


滚轴使用手册

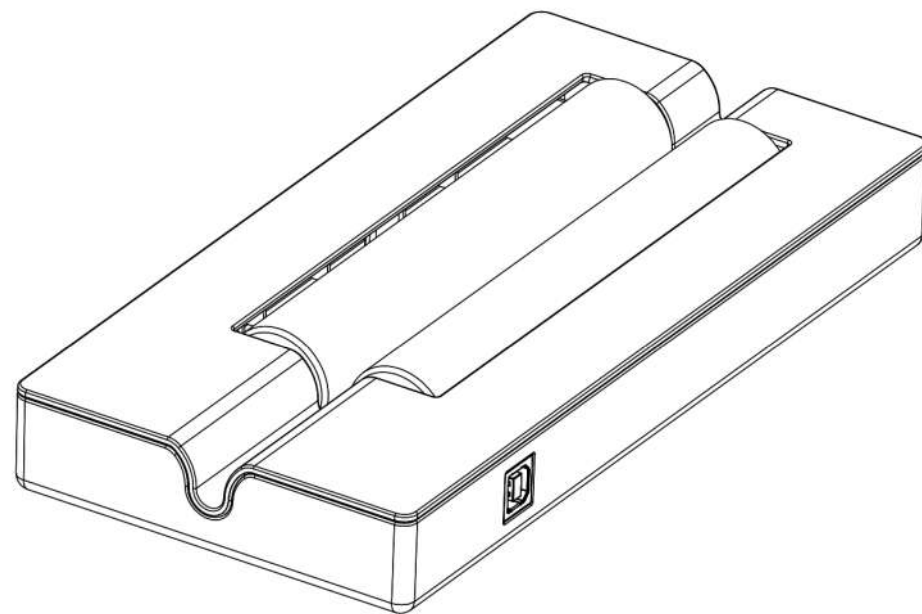


使用前请仔细阅读本使用手册

产品结构


01 前视图




02 顶视图

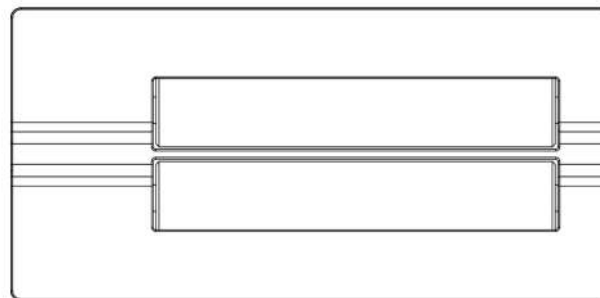

03 右视图

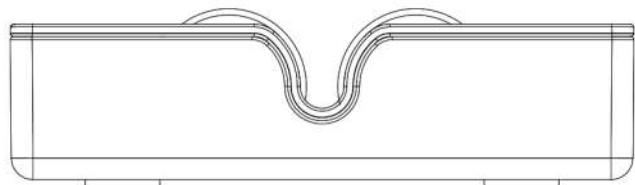

04 侧视图

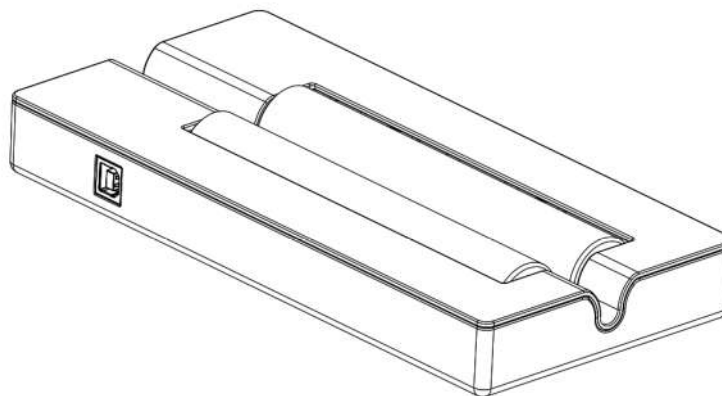

产品结构

例1: 滚轴接法

注意：请按照机型与相应USB线，插入对应的接口；


①




②



③

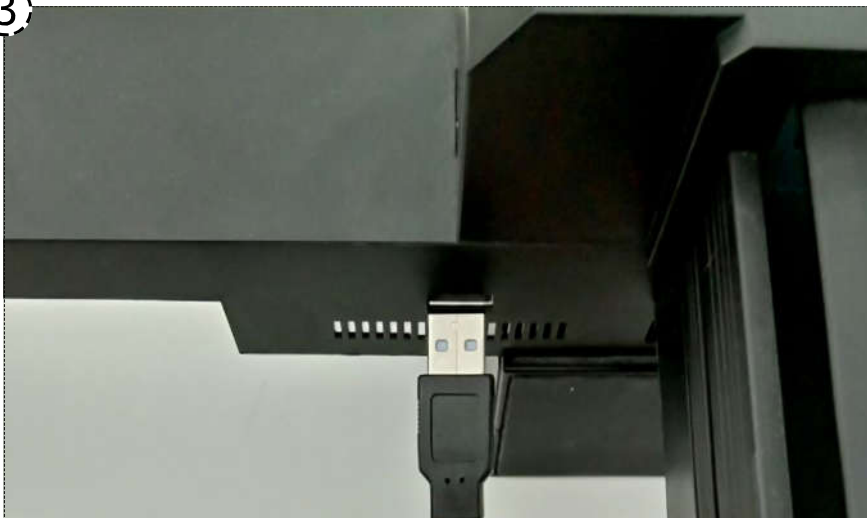

④

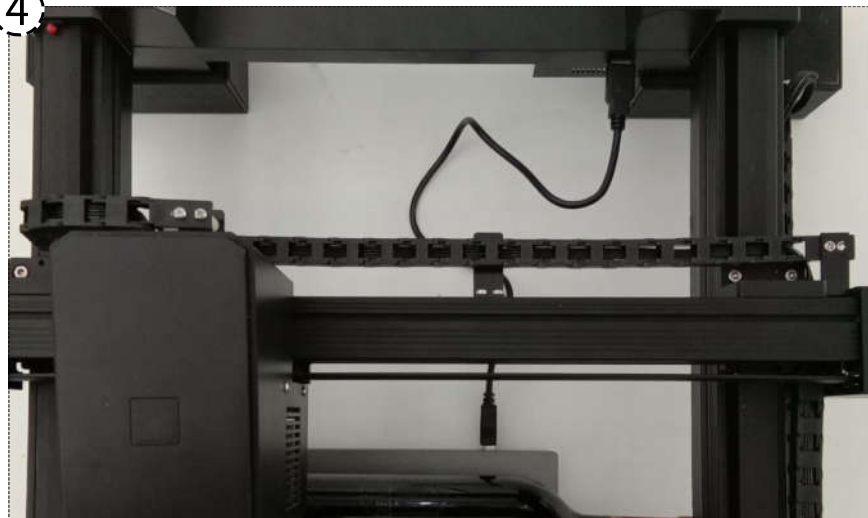

产品结构


例2: 滚轴接法

注意：请按照机型与相应USB线，插入对应的接口；

①




②

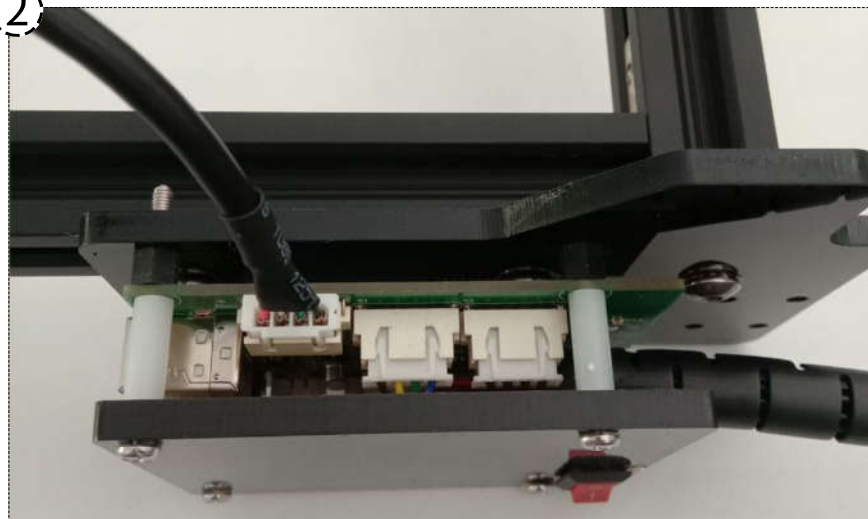

③




④

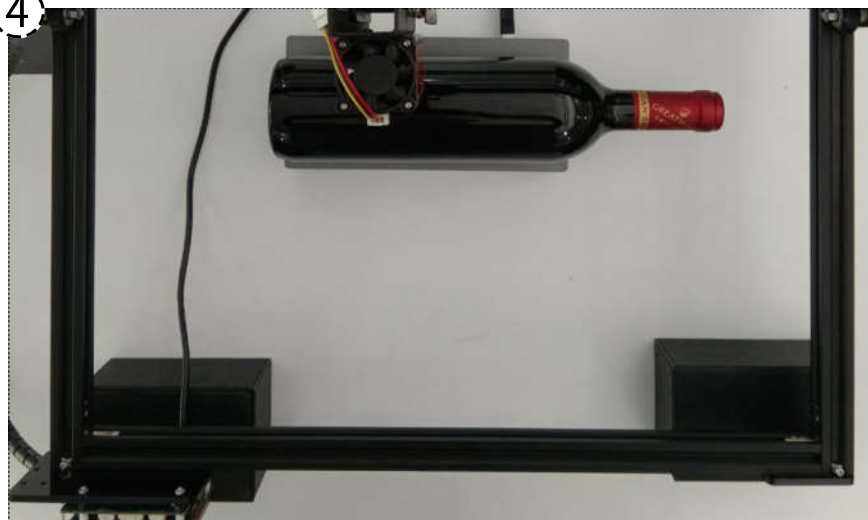

PC/APP使用滚轴与连接

电脑端连接滚轴模组与使用

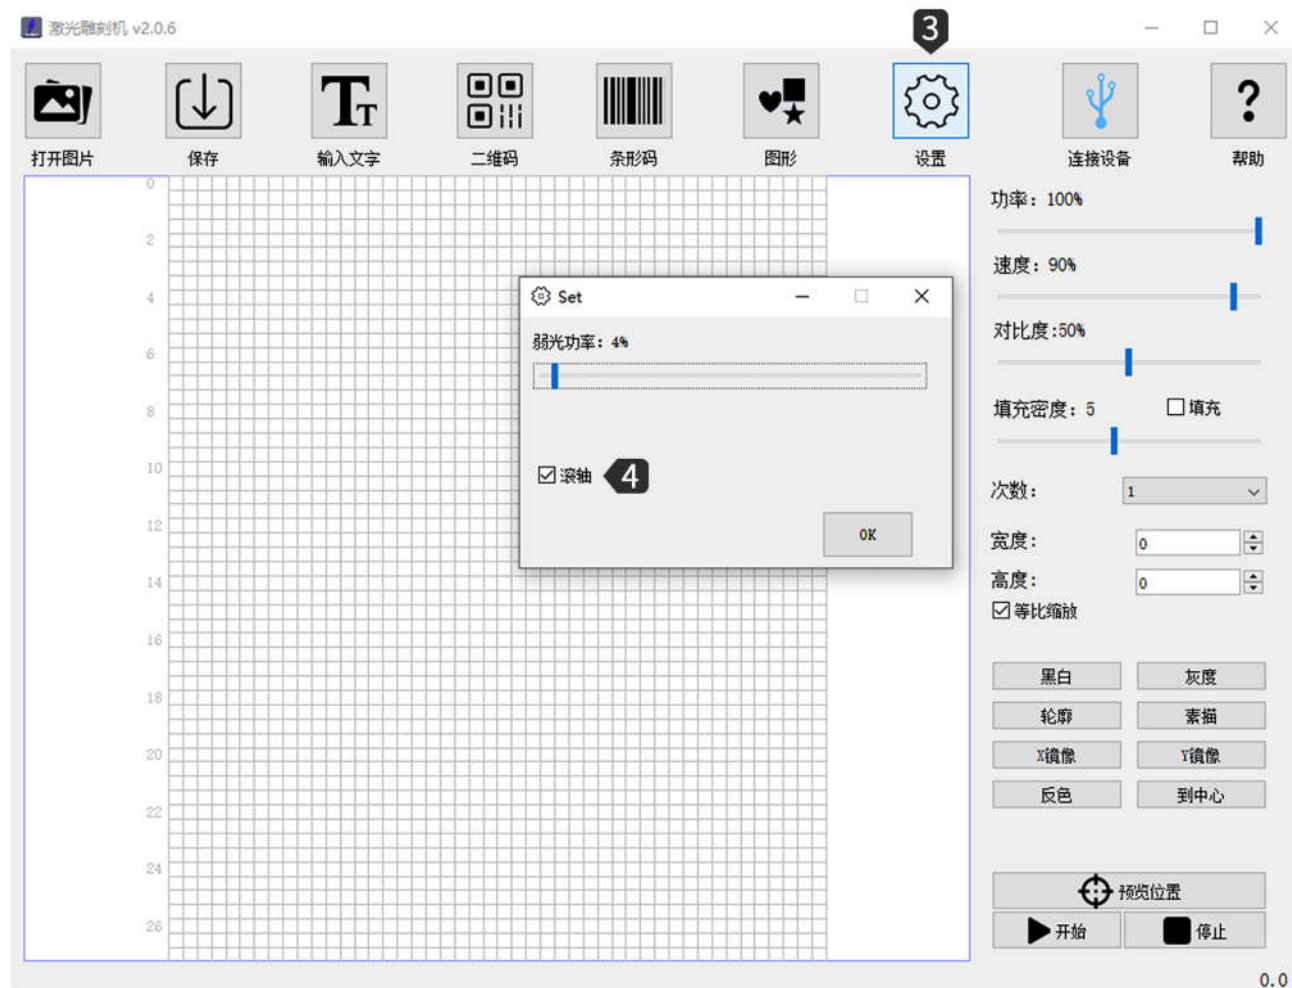

使用须知：

1. 使用与连接滚轴前，请先行了解机器使用手册。
2. 滚轴模组是用于雕刻圆柱形物体。

连接滚轴与使用：

1. 先将滚轴与机器连接（使用相应的USB线插入机器与滚轴对应接口内）；
2. 将机器连接电源通电并开机；
3. 打开电脑雕刻软件点击连接设备，将机器与软件连接；
4. 点击设置将滚轴功能勾选并点击OK；
5. 将需要雕刻的圆柱形物品放置滚轴模组上即可进行预览雕刻；

PC/APP使用滚轴与连接

手机端连接滚轴模组与使用



使用须知：

1. 使用与连接滚轴前，请先行了解机器使用手册。
2. 滚轴模组是用于雕刻圆柱形物体。

连接滚轴与使用：

1. 先将滚轴与机器连接（使用相应的USB线插入机器与滚轴对应接口内）；
2. 将机器连接电源通电并开机；
3. 打开手机雕刻软件点击连接设备，将机器与软件连接；
4. 点击左上角设置图标进入设备界面；
5. 将滚轴模式开启；
6. 将需要雕刻的圆柱形物品放置滚轴模组上即可进行预览雕刻；