

1 Inleiding

Deze verkorte handleiding beschrijft de meest voorkomende aansluitmogelijkheden van de BL300 toegangscontrole en bevat de nodige aansluitschema's. (voor meer en andere toepassingen raadpleeg de uitgebreide installatiehandleiding)

Indien vragen, opmerkingen of twijfel, aarzel dan niet om Argina te contacteren!



Taken uitgevoerd door de installateur:


- Alle bekabeling
- Montage controllers en invoeren kabels
- Montage en aansluiting lezers, sloten, (eventueel contacten, deur openknoppen)
- Plan ter plaatse voorzien van de verschillende elementen
- Aansluiten controllers
- Scenario (tijdschema/toegangsgroepen) voorzien
- Assistentie bij de indienststelling

Taken uitgevoerd door ARGINA


- Aansluiten en programmeren interface
- Installatie software + programmatie
- Testen systeem
- Systeemuitleg aan eigenaar/gebruiker

2 Aansluitschema's

2.1 Opbouw netwerk

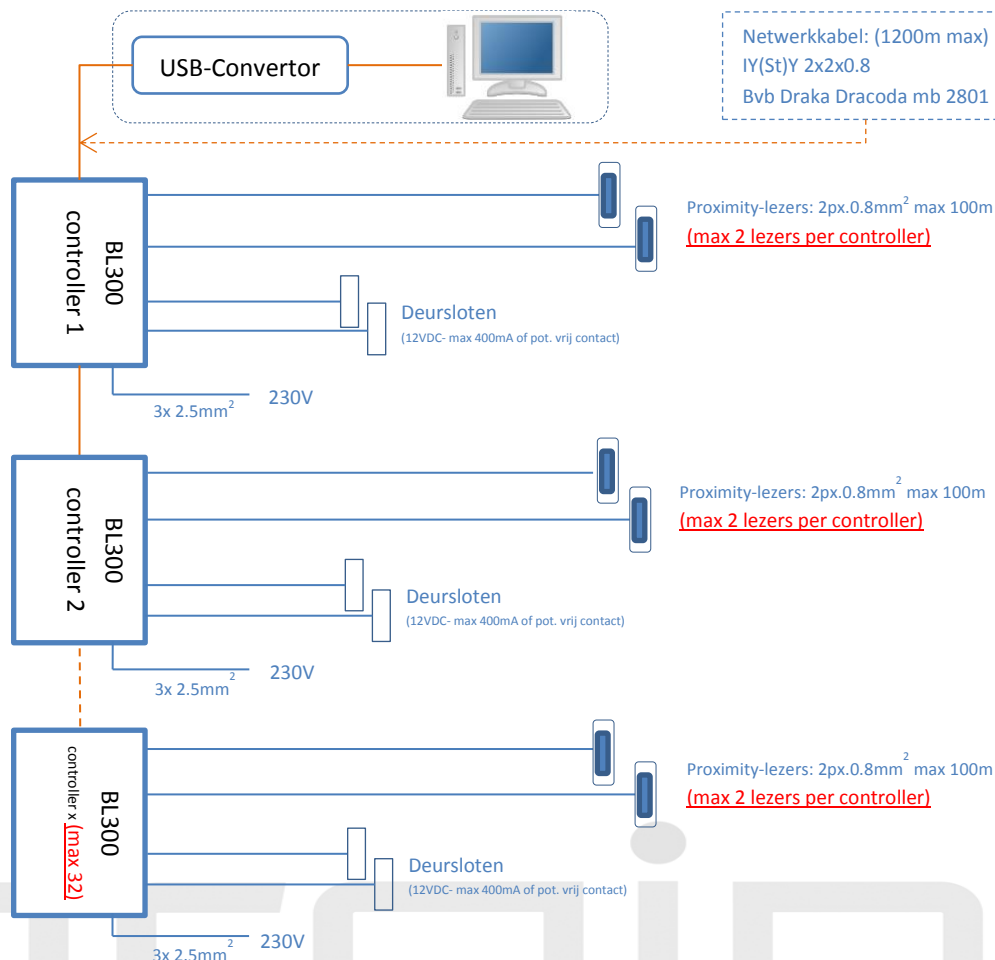

2.2 BL300 Controller

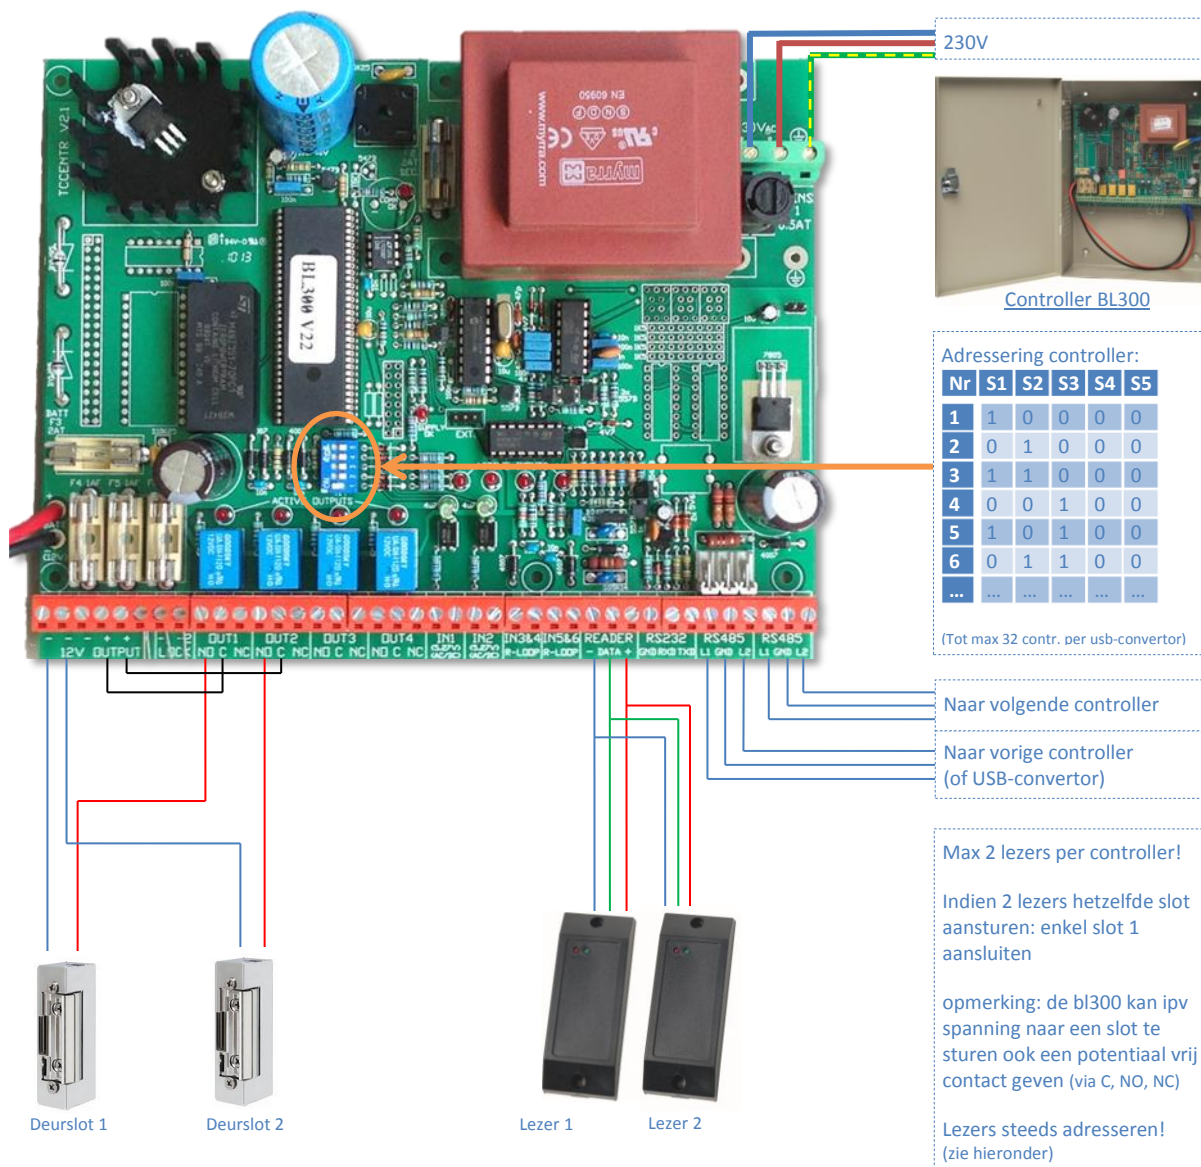

2.3 Proximitylezer ProxLite

2.4 Proximitylezer CR-P

(De Proximitylezer CR-P is verkrijgbaar met of zonder keypath)

2.5 Proximitylezer CR-HF

