

<b>Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira</b>		<b>Instruction changement QFU au niveau du RCSU-RSU</b>
<b>Division technique navigation Service Radionavigation</b>		<b>Ref : AGA.PS08.I.160/00</b>
		<b>Date d'application :09/12/2015</b>

**But :** Définir les consignes permettant de changer le QFU aux niveaux RCSU et RDSU

**Domaine d'application :** la présente instruction est applicable dans le cadre de changement de l'indication RWY affichée à la tour de contrôle après un éventuel changement de QFU

**Responsable :**



#### **ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIENNE**


**Précautions :** Durant l'exécution de cette procédure, les indications de fonctionnement des Nav aids seront indisponibles durant l'opération. A cet effet, une large coordination sera faite avec la tour de contrôle.


**Consignes :**


- Les actions de la présente instruction seront exécutées aux niveaux des deux applications RCSU ILS et RCSU VOR
  - 1- Avertir la TWR que la signalisation de l'état des Nav aids sera momentanément indisponible (durant l'exécution de la présente instruction)
  - 2- Lancer l'application RCSU ILS
  - 3- Positionner le curseur près de la piste à l'aide du bouton droit en se connectant avec un niveau de sécurité 4
    - login : SEC4
    - password : FOUR


00	1ère édition		
Révision	Motifs de la modification		
	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom et Visa	L.FADLAOUI	S.ANOIRI	M.BAHAJ
DATE	08/12/2015		

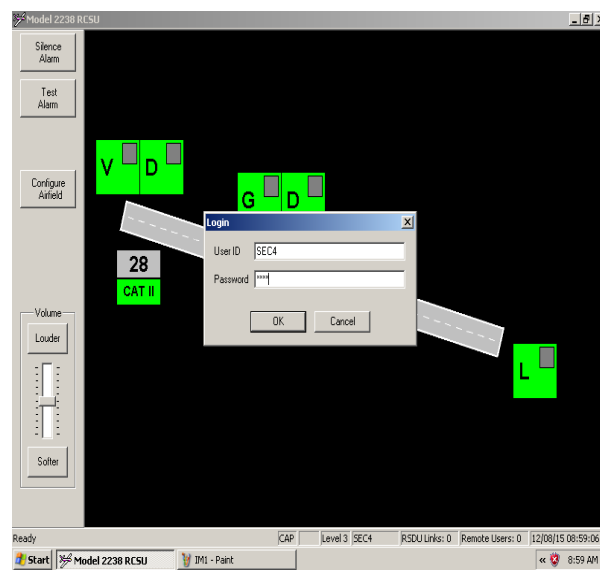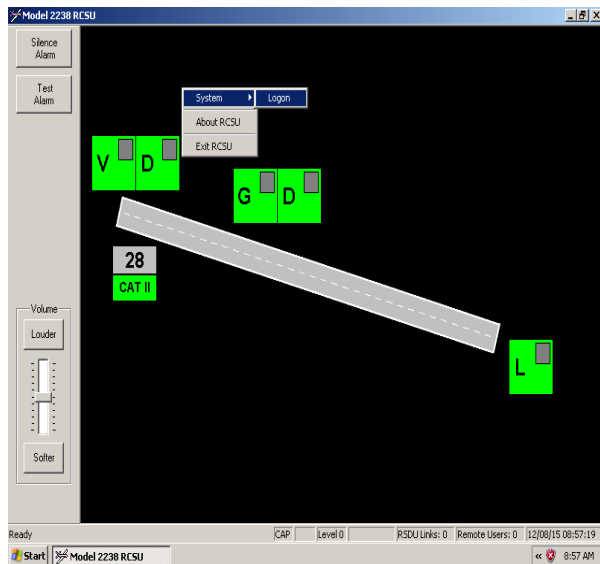


4- Après connexion, L'icône  apparaît

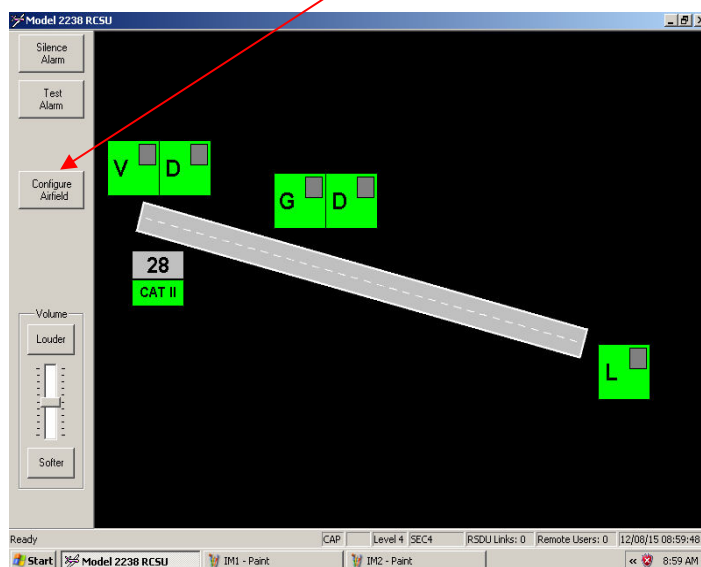


<b>Office national des Aéroports</b> <b>Aéroport Agadir Al Massira</b>		<b>Instruction changement QFU au niveau du RCSU-RSU</b>
<b>Division technique navigation</b> <b>Service Radionavigation</b>		<b>Ref : AGA.PS08.I.160/00</b>
		<b>Date d'application :09/12/2015</b>

- 5- cliquer sur  pour entrer dans le mode de configuration ;  
un message apparait pour avertir que la connexion avec les navaisds  
sera interrompue : cliquer sur « Yes »

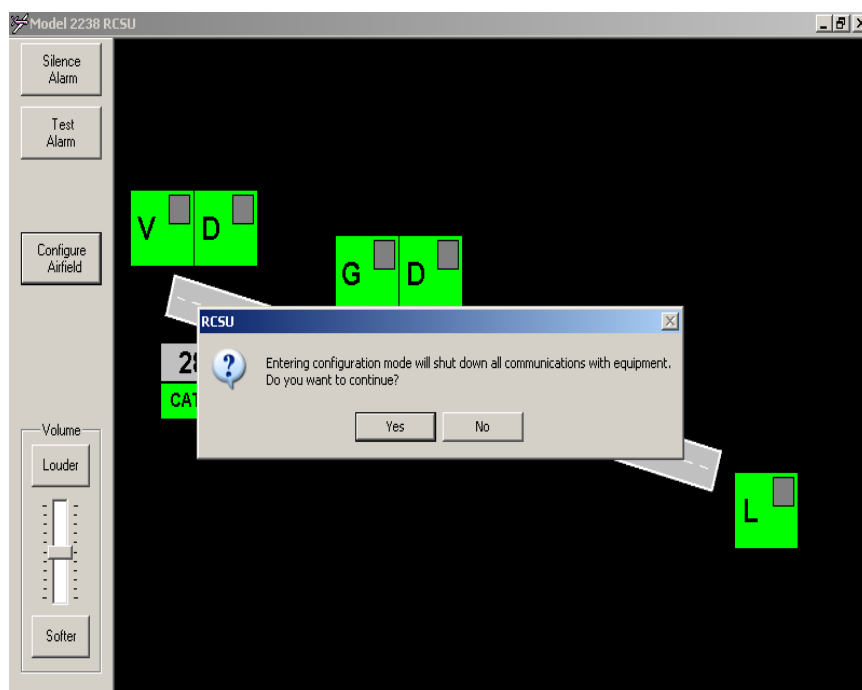


- 6- la connexion avec les aides radio est maintenant interrompue « les installations apparaissent alors en gris »

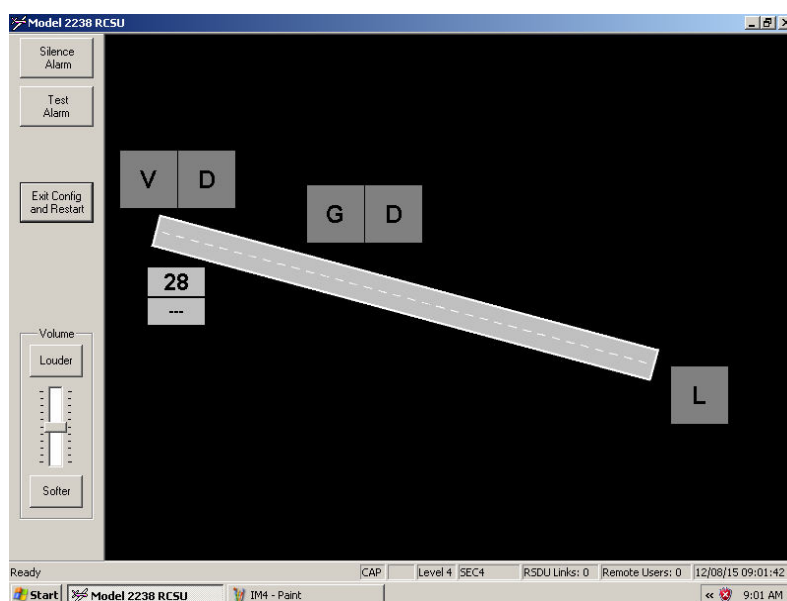




7- en déplaçant le curseur vers l'icône , Cliquer droit sur le bouton pour éditer la valeur de QFU.

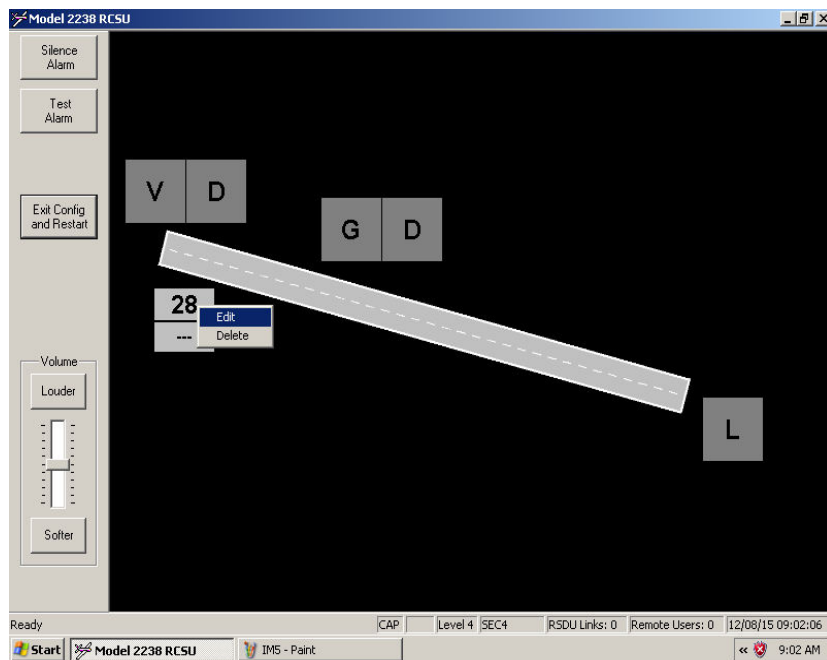



8- une fenêtre Runway ID apparait ; Effectuer alors la modification de la valeur QFU.

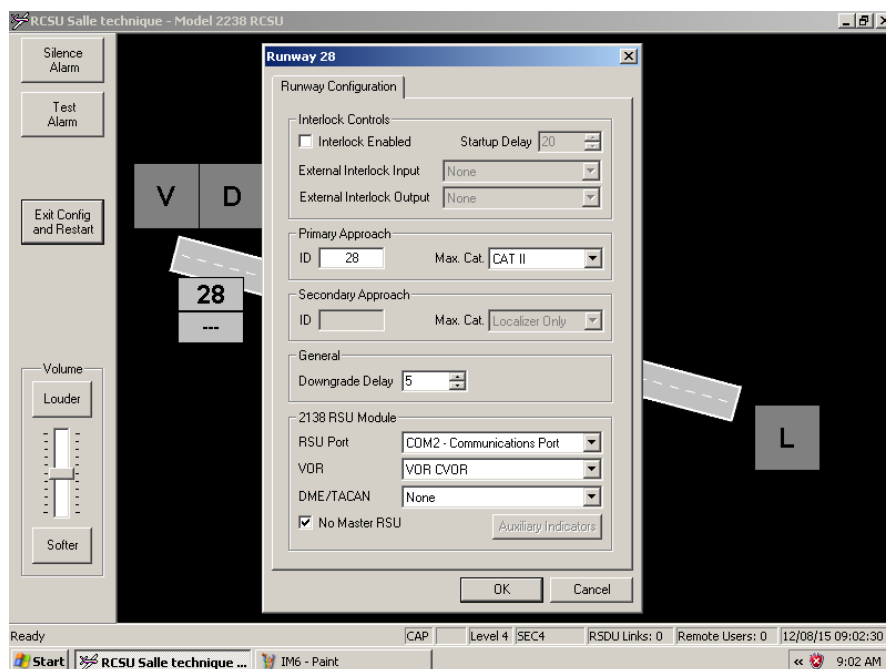


9- en positionnant le curseur sur la case numéro de QFU, effectuer le changement de RUNWAY ID

<b>Office national des Aéroports</b> <b>Aéroport Agadir Al Massira</b>		<b>Instruction changement QFU au niveau du RCSU-RSU</b>
<b>Division technique navigation</b> <b>Service Radionavigation</b>		<b>Ref : AGA.PS08.I.160/00</b>
		<b>Date d'application :09/12/2015</b>

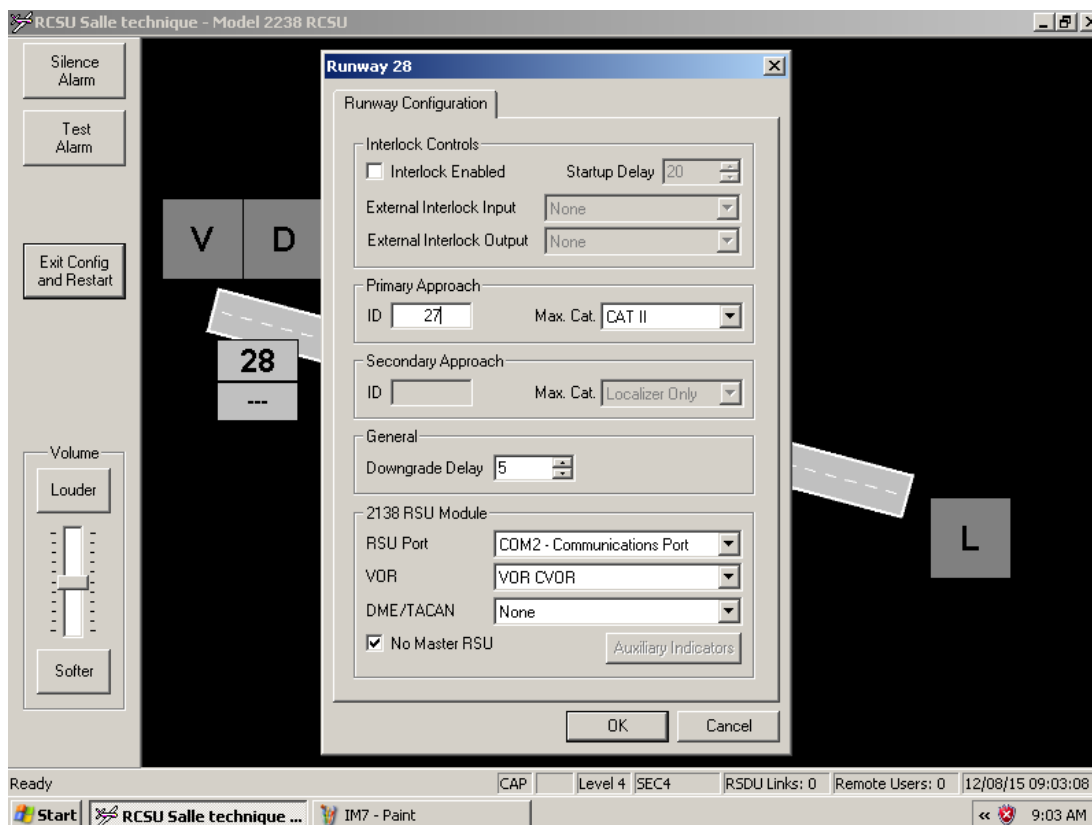


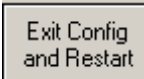10- cliquer sur ok puis sur le bouton  pour enregistrer la modification.

11- La connexion avec les NAVAIDS se rétablit.

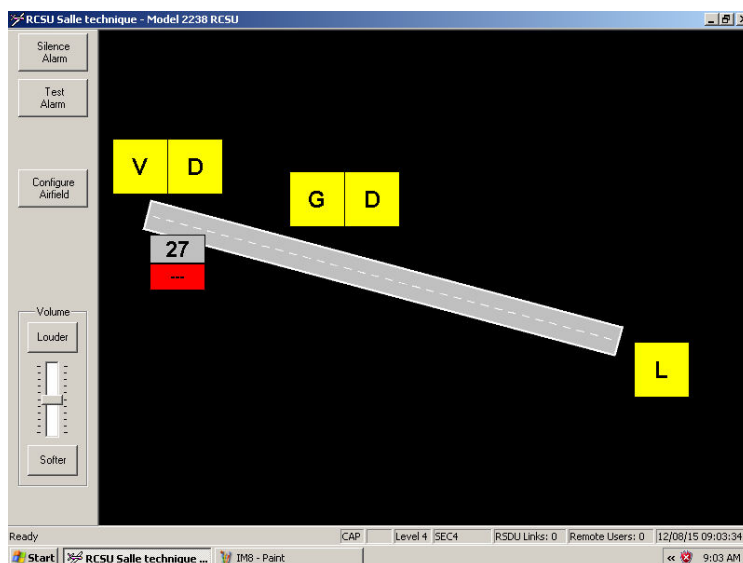

- 12- Si la nouvelle valeur n'est pas affichée au niveau de la RDSU à la tour de contrôle, redémarrez l'application RCSU (i.e. fermer la fenêtre puis relancer l'application) pour que la modification soit prise en compte au niveau RDSU à la TWR.

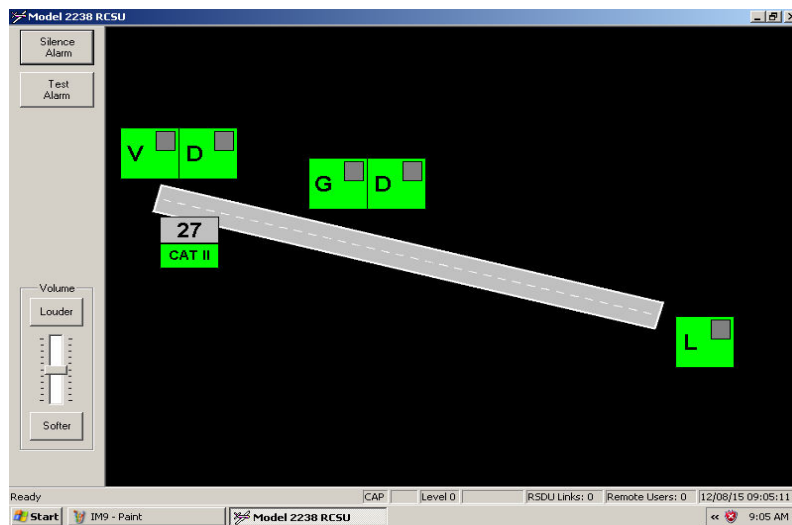

- 13- Signaler la fin des travaux à la TWR.