

	Qualitätsmanagement Arbeitsinformation	
Änderungsstand - 00 22.08.2012 Seite 1 von 1	Einstellung DIP-Schalter	Geltungsbereich: Montage Mobile Greifsysteme

Setting of DIP-Switches at Service Interface board

PG+:


DIP-Switch	Funktion
1	CAN Bus Termination
2	Boot
3	Default



Reference	DEFAULT
Interface	RS232
Data rate	9600
Module address	12


PRL+ (until Serial number):

DIP-Switch	Funktion
1	Boot
2	Default
3	CAN Bus Termination

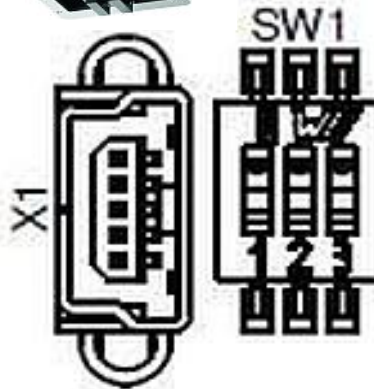

ON

OFF

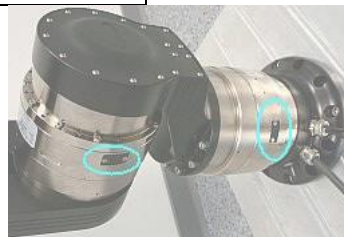

Value after Reset (DEFAULT)	
Interface	SCHUNK-USB (RS232)
Baud rate	(9600)
Module address	10

ERB:

DIP-Switch	Funktion
1	Abschluss CAN
2	Boot Input side
3	Boot Output side
4	Default

	Default values	(before 2013)
Communication Interface	RS232	
Communication data rate	9600 B	
Module address axis 1, ERB 145	3	13
Module address axis 2, ERB 145	4	14
Module address axis 1, ERB 115	7	15 17
Module address axis 2, ERB 115	8	16 18

