

PICSimLab

Arduino Uno

Periféricos podem ser associados a placa PICSimLab

Acessar aba

Modules

Spare parts


Na janela que abrir selecionar

Load configuration

CANCELA




CONFIRMA

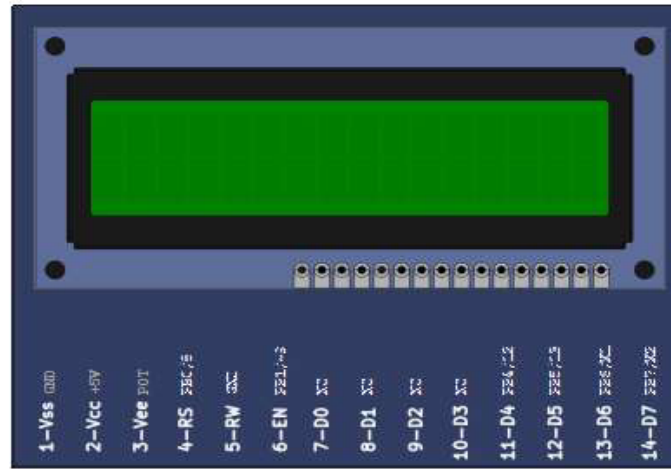

FORA DO AR



PAG. PENDENTE

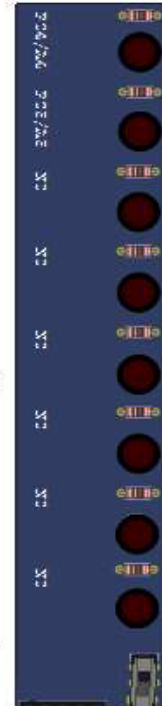

Saídas:

- LED "FORA DO AR": PC4**
- LED "PAGAMENTO PENDENTE": PC5**

