




กองทัพบก

คู่มือการใช้

เครื่องโทรศัพท์สนาม ETP-1



อธิบายหน้าเครื่อง โทรศัพท์สนาม ETP - 1

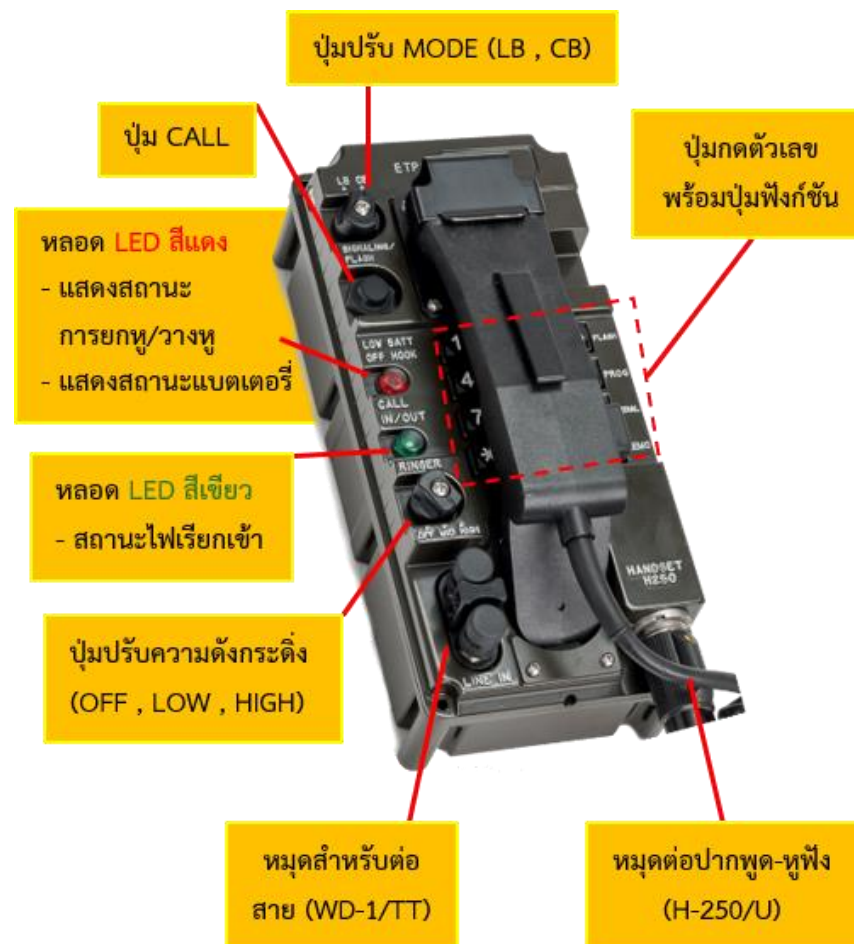


โหมดการทำงาน 2 ระบบ ของ เครื่องโทรศัพท์สนาม

1. โหมด LB (ไฟจากแบตเตอรี่)

การใช้งาน

การใช้งานเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์สนาม


2 เครื่องเข้าด้วยกัน หรือเพื่อใช้สำหรับการติดตั้งร่วมกับเครื่องสลับสายที่เป็นระบบ LB

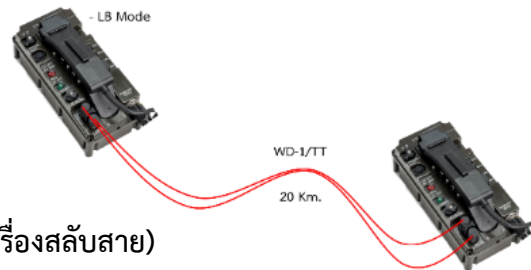

2. โหมด CB (ไฟจากเครื่องสลับสาย)


การใช้งาน

การใช้งานเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์สนามร่วมกับเครื่องสลับสายรุ่นใหม่ (ETE-X)

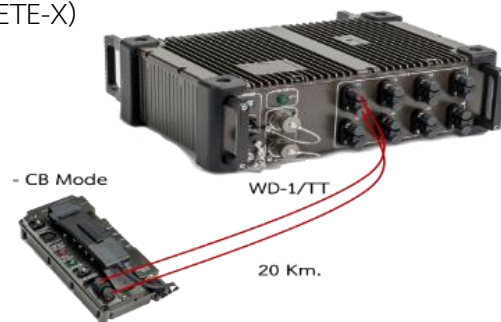

การใช้งาน MODE LB

1. ใส่แบตเตอรี่ขนาด C จำนวน 3 ก้อน โดยใส่ขั้วลบลงด้านล่างและขั้วบวกหันขึ้นด้านบน ดังภาพ

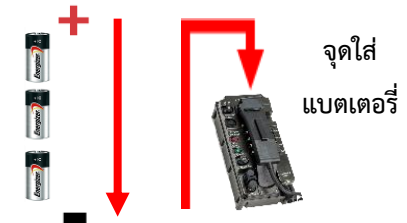


2. ปรับโหมดให้อยู่ในระบบ LB



3. ต่อปากพูด-หูฟัง (H-250) ที่หมุดต่อ



4. ต่อสาย WD-1/TT เข้าที่หมุดสำหรับต่อสาย โดยระยะทางระหว่างเครื่องไม่เกิน 20 กม.

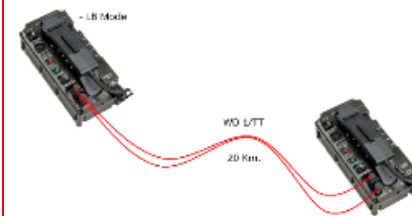

5. ยกหูโทรศัพท์เพื่อเช็คสถานะแบตเตอรี่
สถานะหลอด LED สีแดง

- ติดค้าง = ปกติ ●
- กระพริบ = แบตเตอรี่อ่อน ●●
- ไม่ติด = แบตเตอรี่หมด ●●●



การเรียกคู่สถานี

1. ยกหูโทรศัพท์
2. กดปุ่ม CALL เป็นระยะๆ จนกว่าคู่สนทนาจะรับ



3. กดปุ่มด้านข้างปาก-พูดหูฟังเพื่อสนทนาเมื่อสนทนาเสร็จ วางหูโทรศัพท์



การรับสายคู่สถานี

1. เมื่อคู่สถานีเรียกมา
 - หลอด LED สีเขียว ● จะกระพริบพร้อมเสียงกระดิ่ง (เมื่อตำแหน่งปุ่มปรับความดังกระดิ่งอยู่ในตำแหน่ง LOW และ HIGH)
 - หลอด LED สีเขียว ● จะกระพริบอย่างเดียว (เมื่อตำแหน่งปุ่มปรับความดังกระดิ่งอยู่ในตำแหน่ง OFF)



2. ยกหูโทรศัพท์เพื่อรับสายกดปุ่มด้านข้างปาก-พูดหูฟัง เพื่อสนทนา
 - เมื่อสนทนาเสร็จ วางหูโทรศัพท์



การใช้งาน MODE CB




1. ปรับโหมดให้อยู่ในระบบ CB



2. ต่อปากพูด-หูฟัง (H-250) ที่หมุดต่อ

3. ต่อสาย WD-1/TT เข้าที่หมุดสำหรับต่อสาย ส่วนปลายอีกด้านเข้าที่หมุดสำหรับต่อสายเครื่องสลับสาย ETE-X (หมุด FXS เท่านั้น) ระยะทางระหว่างเครื่องไม่เกิน 20 กม.

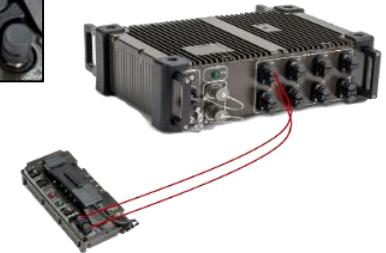

4. ยกหูโทรศัพท์เพื่อเช็คสถานะไฟสถานะหลอด LED สีแดง
 - ติดค้าง = ไฟเข้าปกติ ●
 - ไม่ติด = เครื่องเสีย, ผิดโหมด หรือไม่มีไฟจากเครื่องสลับสายมาเลี้ยง ●



การเรียกคู่สถานี

1. ยกหูโทรศัพท์

2. กดปุ่มหมายเลขคู่สนทนา
ที่ปุ่มกดตัวเลขเพื่อเรียก
(ห้ามใช้ปุ่ม CALL)



3. กดปุ่มด้านข้างปาก-พูดหูฟังเพื่อสนทนา
เมื่อสนทนาเสร็จ วางหูโทรศัพท์



การรับสายคู่สถานี

1. เมื่อคู่สถานีเรียกมา

- หลอด LED สีเขียว ●
จะกระพริบพร้อมเสียงกระดิ่ง
(เมื่อตำแหน่งปุ่มปรับความดัง
กระดิ่งอยู่ในตำแหน่ง LOW และ HIGH)
- หลอด LED สีเขียว ●
จะกระพริบอย่างเดียว (เมื่อตำแหน่งปุ่ม
ปรับความดังกระดิ่งอยู่ในตำแหน่ง OFF)



2. ยกหูโทรศัพท์
เพื่อรับสายกดปุ่มด้านข้าง
ปาก-พูดหูฟัง เพื่อสนทนา
- เมื่อสนทนาเสร็จ
วางหูโทรศัพท์



ข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องโทรศัพท์สนาม ETP-1



หมายเหตุ : เลื่อนลงไปที่ห้องเรียน ETP-1
เพื่อดูข้อมูล