


ชุดวิทยุ VRC-990

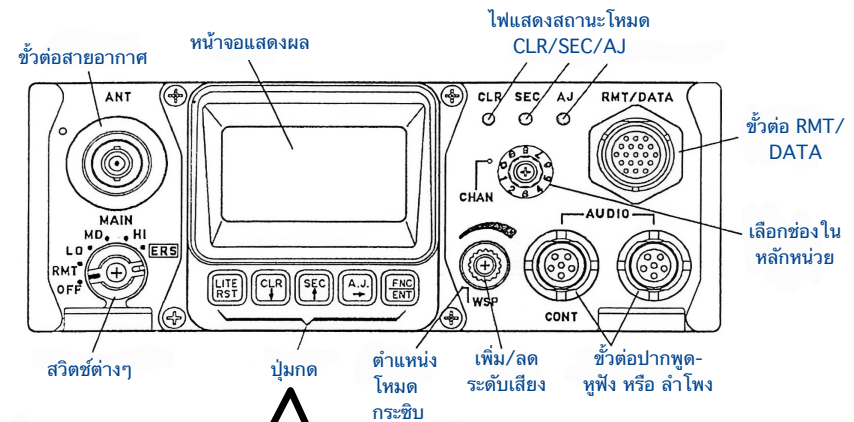


- ใช้งานระดับหน่วย : มว.-กองพล
- ย่านความถี่ : 30-87.975 MHz
- จำนวนช่อง : 2,320 ช่อง
- ตั้งความถี่ล่วงหน้า : 100 ช่อง
- กำลังออกอากาศ : LO 0.25 วัตต์
MD 5 วัตต์
HI 50 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ : 24 VDC
- การเลือกเรียก : -หมายเลขเครื่อง 1-9, 11-19, 21-29
-หมายเลขแต่ละกลุ่ม 10 คือ 1-9, 20 คือ 11-19, 30 คือ 21-29
31 คือ 1-9, 21-29
-เรียกทุกสถานี 00



Direct Control

1. ปุ่มกดฟังก์ชันการใช้งาน

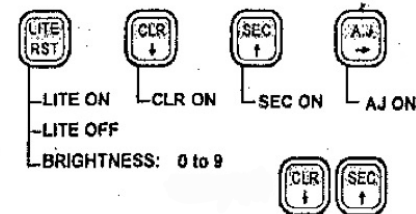

2. กด เพื่อยืนยันการใช้งาน

Menu Driven Operation

1. กด เพื่อเข้าสู่เมนูต่างๆ

2. กดปุ่มเพื่อเลือกเข้าเมนูต่างๆ



กดเพื่อย้อนกลับ









3. กด ยืนยันการใช้งาน หรือ กด



ยกเลิกการแก้ไข

*ให้กดปุ่มอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุดกดนานเกิน 6 วินาที ไม่เช่นนั้นที่เลือกไว้เดิมจะถูกยกเลิก วิทยุจะกลับไปใช้งานแบบเดิม

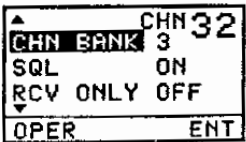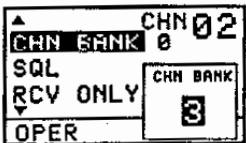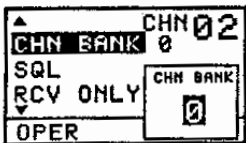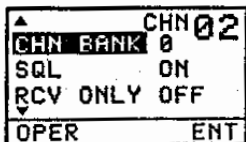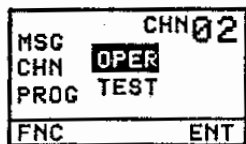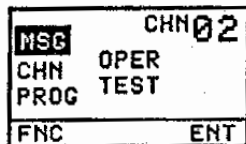





การเปลี่ยนช่อง

1. กด FNC เพื่อเปิด เมนู
2. ใช้ลูกศรเลื่อนลงไปที่ OPER
3. กด ENT
4. กด FNC/ENT ที่ CHN BANK
5. ใช้ลูกศรเลือกตัวเลขที่ต้องการ
6. กด ENT

*การเปลี่ยนในส่วนของตัวเลขหลัก
หน่วยสามารถปรับหน้าเครื่องได้เลย







การเปลี่ยนความถี่หน้าเครื่อง






1. กด FNC เพื่อเปิด
ใช้เมนู
2. เลือก CHN กด
ENT เพื่อใช้งาน

3. กด FNC/ENT
เลือก FREQ
4. ใส่ค่าตัวเลขโดยใช้
ลูกศร ขึ้น/ลง






5. ใช้ลูกศรเลื่อนไป
ทางขวา
6. ใช้ลูกศร ขึ้น/ลง ได้
ตัวเลขที่ต้องการ
7. ทำซ้ำข้อที่ 5,6 เพื่อ
เปลี่ยนเลข
8. กด ENT เพื่อยืนยัน
การใช้งาน

การเปลี่ยนปัจจัยในโหมดการเข้ารหัส SEC

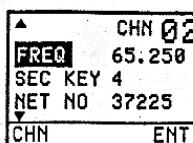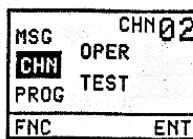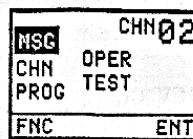

1. กด FNC เพื่อ
เปิดใช้เมนู
2. กดลูกศรลง
เพื่อเลือก CHN
3. กด ENT เลือก
CHN

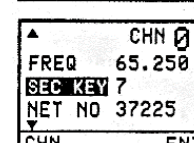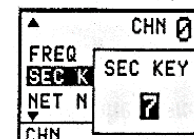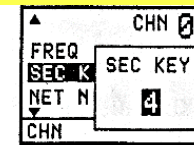

4. กดลูกศรลงไปที่
SEC KEY กด ENT
5. กดลูกศรขึ้นลง
ตามความต้องการ
6. กด ENT เพื่อ
ยืนยันการใช้งาน

การเปลี่ยนปัจจัยในโหมดความถี่ก้าวกระโดด AJ

MSG	CHN 02
CHN	OPER
PROG	TEST
FNC	ENT

1. กด FNC เพื่อเปิด
ใช้เมนู

MSG	CHN 02
CHN	OPER
PROG	TEST
FNC	ENT

2. เลือก CHN กด
ENT เพื่อใช้งาน

FREQ	CHN 02
SEC KEY 7	65.250
NET NO	37225
CHN	ENT

3. กดลูกศรลงไปที่
NET NO.

FREQ	CHN 02
SEC KEY 7	65.250
NET NO	37225
CHN	ENT

4. เมื่อเลื่อนถึง NET
NO. ให้กด ENT

FREQ	CHN 02
SEC K	NET NO
NET N	27225
CHN	

5. เปลี่ยนตัวเลขด้วย
ลูกศร ขึ้น/ลง

FREQ	CHN 02
SEC K	NET NO
NET N	25225
CHN	

6. กดลูกศรไปทางขวา
ไปเลขถัดไป

FREQ	CHN
SEC K	NET NO
NET N	25134
CHN	

7. ทำซ้ำข้อที่ 5,6 เพื่อ
เปลี่ยนเลข

FREQ	CHN
SEC KEY 7	65.250
NET NO	25134
CHN	ENT

4. กด ENT เพื่อยืนยัน
การใช้งาน

การเปลี่ยนวันที่และเวลา

MSG	CHN 02
CHN	OPER
PROG	TEST
FNC	ENT

1. กด FNC เพื่อเปิดใช้เมนู
2. เลือก PROG กด ENT เพื่อใช้งาน
3. กด ENT เพื่อเลือก TIME จอภาพจะแสดงเวลา

MSG	CHN 02
CHN	OPER
PROG	TEST
FNC	ENT

- ชั่วโมง : นาที : วินาที ใช้ลูกศรเปลี่ยนเลขทีละตัว
4. เมื่อได้เวลาตามที่ต้องการแล้วให้กด ENT

TIME	CHN 02
DATE	13:57:37
OPERATOR	18-06-01
SECURE	
PROG	ENT

5. ถ้าต้องการแก้ไขวันที่ให้เลือกที่ DATE กด ENT
จอภาพแสดง วัน : เดือน : ปี

6. เมื่อได้วันที่ตามที่ต้องการแล้วให้กด ENT

*ปีที่ใช้ควรใช้แบบ ค.ศ. และเวลาห่างกันไม่เกิน 4.5 นาที

QR CODE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

