




## Инструкция подключения Wi-Fi Router KC-Link AX3000

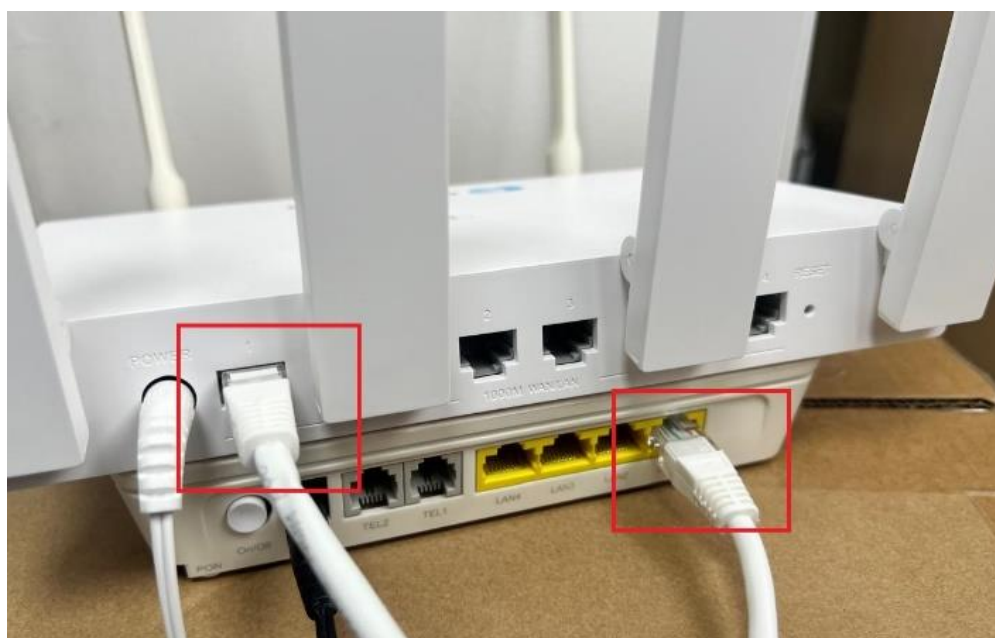


- 1) Подключаем LAN кабель к 1 порту ONT и 1 порту Wi-Fi router  
На обратной стороне router наклейка с названием Wi-Fi SSID




2) В случае, если 1 порт ONT занят клиентским устройством (Smart TV или ПК), необходимо переключить LAN-кабель клиентского устройства на 2 порт Wi-Fi router. После этого подключите LAN-кабель к 1 порту ONT и 1 порту Wi-Fi router.

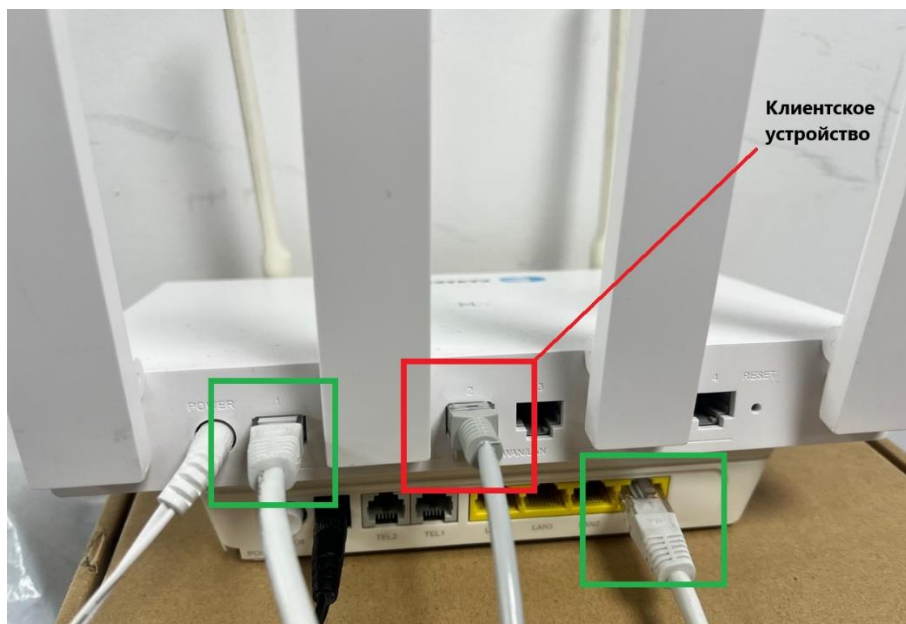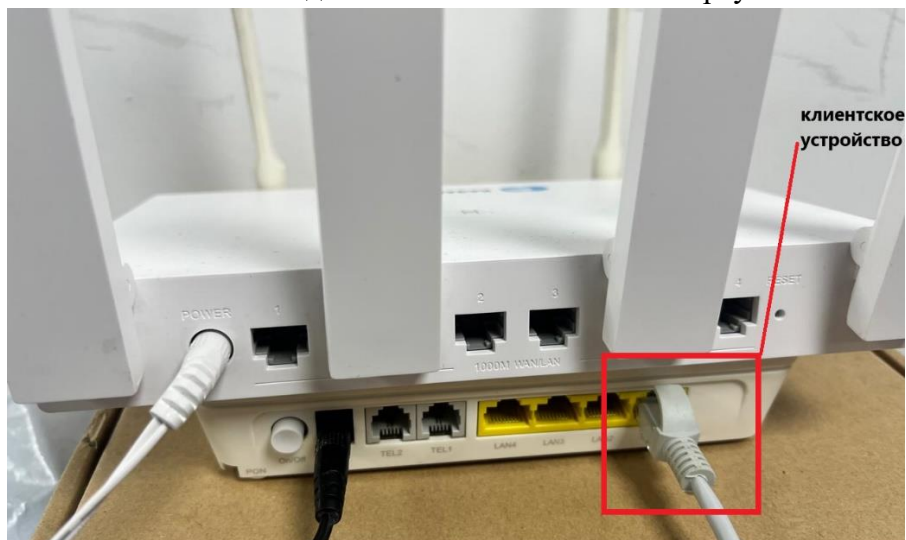


- 2) Находим сеть и подключаемся, после подключения открываются быстрые настройки Wi-Fi router

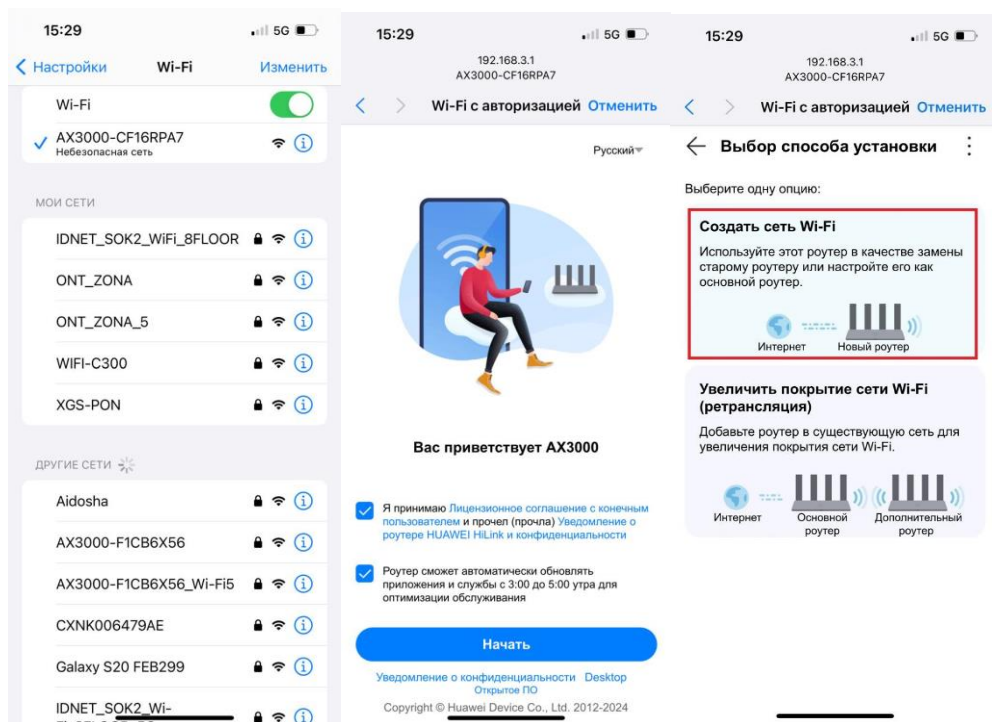

- 3) Выбираем «Создать сеть Wi-Fi, режим «DHCP» после вводим название и пароль для нашей сети Wi-Fi. Пароль для входа в Wi-Fi router (делаем такой же как пароль от Wi-Fi)

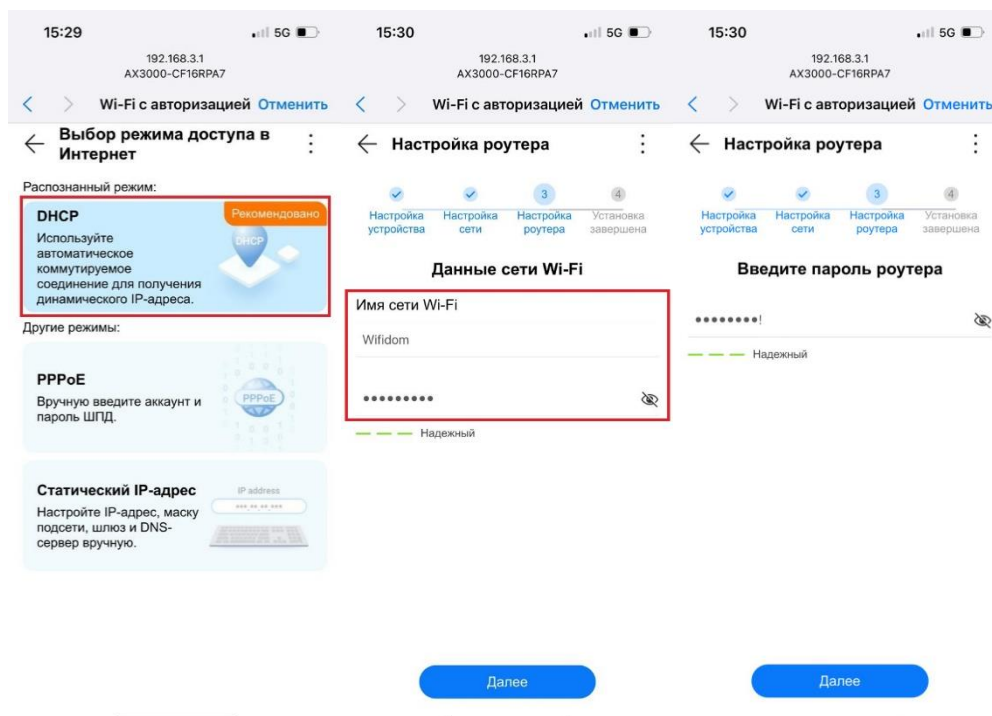

- 4) Включаем «Резервная сеть W-Fi 5» для устройств, которые не могут определить сигнал сети стандарта Wi-Fi 6

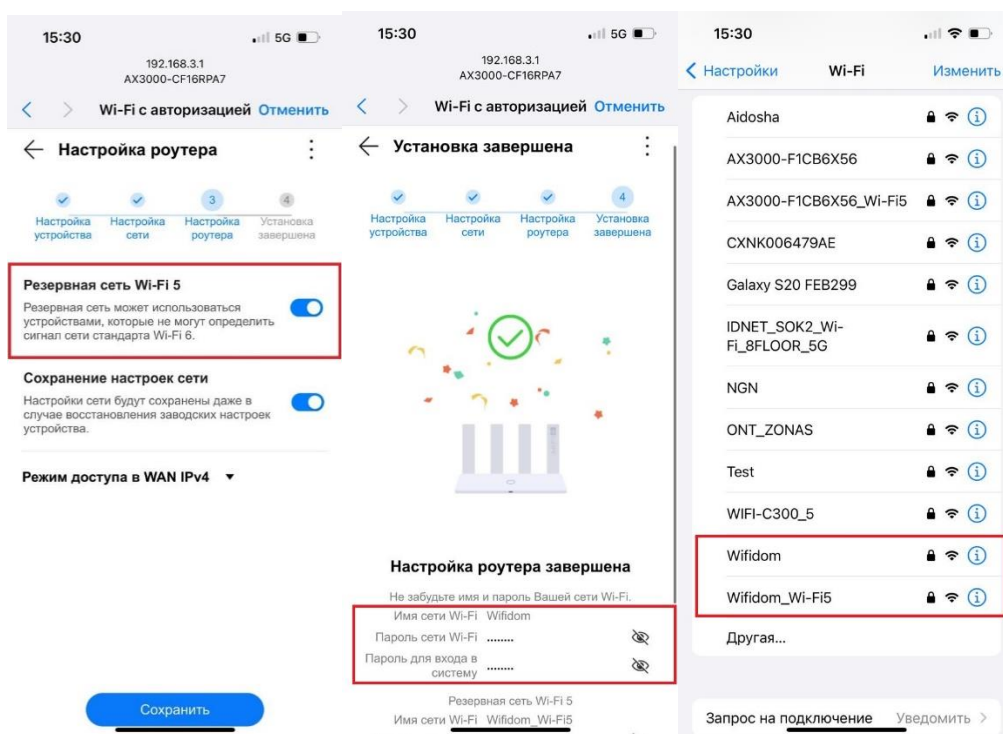

- 5) Подключаемся к нашей Wi-Fi сети и проверяем услугу интернет. Необходимо учесть 5Гц сеть создаётся автоматически, в названии сети добавляется «xxxx\_Wi-Fi5».

