

## Informações Adicionais Câmera




### *Descrição:*

Este programa faz com que uma transmissão ao vivo seja transmitida pela ESPCAM em rede local. Para acessar a transmissão, somente é necessário acessar o aplicativo câmera.

### **1. Funcionamento do programa**

Este código faz com que o microcontrolador envie para o *Dashboard* o número de IP da câmera. Ao copiar e colar este exato número na barra de endereços de qualquer navegador, a câmera poderá ser visualizada. A conexão somente funcionará se o computador de visualização e a câmera estiverem na mesma rede WIFI.

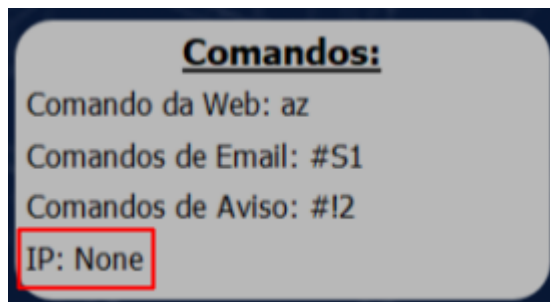

## **2. Conexões de sensores e atuadores**

- Uma vez que o sensor utilizado (câmera) pelo programa é onboard, **não há necessidade de conexões de sensores ou atuadores.**