


מדריך שימוש והתקנה ליחידת ניתוק Triple+ NWL™

P/N: NWL-IV-SL34-0-01, NWL-IV-SL12-0-01

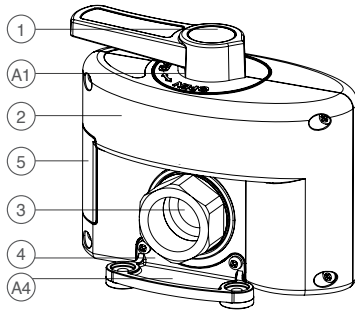

תיאור יחידת הניתוק

1. ידית סגירה/פתיחה.
- A1. חיווי סגירה/פתיחה.
2. גוף יחידת הניתוק (הברז).
3. מחבר 3/4" יציאה/כניסה.
4. בסיס לברז שאינו מקובע לקיר.
- A4. בסיס לברז המקובע לקיר.
5. בית סוללות: 2 CR123 X.

התקנת יחידת הניתוק (הברז):

- התקנה ו/או החלפת סוללה צריכה להיעשות ע"י אדם מוסמך.
- מיקום יחידת הניתוק ע"ג קו המים הראשי הנכנס למבנה.
- יש לוודא שהמערכת אינה מנטרלת צנרת כיבוי אש או ספרינקלרים.
- יש לאפשר גישה נוחה לבית הסוללה (פתיחה באמצעות מברג) - וודא מרווח גישה מינימאלי של 30 ס"מ.
- יש להתקין את היחידה כך שהידית אופקית ועליונה בפתיחה וסגירה.
- יש לוודא כי לאחר ההתקנה תתאפשר פתיחת/סגירת ברז ידנית.
- יש לוודא כי לאחר ההתקנה ניתן לראות בבירור את הכיתוב המחוזה את מצב הברז (פתוח/סגור).
- על מנת להבטיח תקשורת יעילה, יש לוודא שבין הבקר והברז ישנם: מקסימום 12 מ' וקיר אחד או 30 מ' בתוך מבנה. כמו כן, שהיחידות (בקר/ברז) אינן ממוקמות בתוך ארונות מתכת, במקרים אחרים יש לבחון הצבת ממסר (רפיטר).

מקומות בהן אין להציב את יחידת הניתוק:

- בארון מתכת או בכל מיקום שעלול להשפיע על התקשורת האלחונית.
- במקומות שבהם עלול לכלוך או גורם זר להפריע למהלך פעולת הברז.
- במקום בו הטמפרטורה חורגת מהטווח שבין אפס ל-55 מעלות צלזיוס.
- במקום בו יש חשש כי יספוג מכות או ניזוק.
- במקום חיצוני החשוף לגשם, לשמש ו/או לפגעי מזג האוויר.
- במצב כזה יש להתקין את היחידה בקופסת פלסטיק אטומה למים.
- במקום בו יש רטיבות.

שלבים בהתקנת יחידת הניתוק:

1. אתר את המקום המתאים ביותר להתקנה ע"ג קו המים (בהתאם להתוויות לעיל).
2. סגור את אספקת המים באמצעות הברז הראשי של המבנה/האתר.
3. פרק מחברי קו מים כך שישאר מרווח מתאים להתקנת הברז ה-3/4".
4. התקן את היחידה על קו המים.
5. באם נדרש (צינור קו מים גמיש) לקבע את יחידת הניתוק לקיר יש לפרק את יחידת הבסיס ע"י הסרת 4 ברגים להחליפה ביחידת בסיס מתאימה.
6. סמן את מיקום החורים ע"ג הקיר, קדח וחבר 4 דיבלים וברגים.
7. וודא כי ניתן לפתוח ולסגור את יחידת הניתוק ידנית.
8. אפשר מעבר מים בקו הראשי, וודא שאין ניזילות/טפטופים.
9. וודא גישה נוחה לבית הסוללה.
10. אם יש חשש כי היחידה תרטב, התקן קופסת הגנה חיצונית.

סנכרון חלקי המערכת והפעלתה

התהליך מתחיל כאשר אתם מתקינים את הסוללות בברז. להנחיות מפורטות נא עיינו בדף התקנת המערכת (מק"ט: NWL-INST-001).

הוראות אחריות

ברוכים הבאים

תודה על שבחרתם במערכת NWL™ (No Water Leak) האלחונית של חברת Triple+ המיועדת לגילוי דליפות מים ומניעת נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מכך. מערכת Triple+ NWL™ מקנה לכם שקט נפשי בעודכם בבית או מחוצה לו.

לתשומת ליבכם

אנא קראו את ההוראות בעיון ועקבו אחר השלבים לצורך התקנתה של המערכת והכנסתה לפעולה. נא שמרו מסמך זה במקום בטוח לצורך עיון עתידי בעת הצורך, בכל מקרה של ספק, נא התקשרו למפיץ המורשה או למתקין ממנו נרכשה המערכת.

⚠ **אזהרה!** המוצר כולל חלקים נעים, הרחיקו את אצבעותיכם או חפצים אחרים מחלקים נעים. מוצר זה מיועד למניעת דליפות מים בלבד, יש להשתמש בו בצנרת מים בלבד.

תאימות לתקנות

תואם לתקנים: CE-EN 50270 | CE-EN 300 | CE-EN 301 | ISO 9001.

מפרט טכני - מערכת Triple+ NWL™:

רקע: המערכת למניעת דליפות, נזילות – והנזקים שהם גורמים, סוגרת את אספקת המים באמצעות מערכת תקשורת אלחונית. מטרת המערכת למזער נזקי הצפה פוטנציאליים ע"י סגירת אספקת המים כאשר אין פעילות באתר ו/או מתקבל חיווי הצפה. כל מערכת מורכבת מיחידת ניתוק (ברז) המותקנת ע"ג צינור אספקת המים הראשי, מגלאי הצפה (אחד או יותר) ומיחידת בקרה השולטת על הפתיחה והסגירה של הברז. המערכת מציגה למשתמש חיווי פשוט וברור של מצב הברז (פתוח או סגור) כמו כן ניתן לשלוט על יחידת הניתוק ולפתוח או לסגור את הברז בצורה יזומה. מערכת המים מתוכננת עבור תנאי פנים ומותקנת על ידי טכנאי מוסמך.

מפרט טכני - יחידת הניתוק:

מק"ט	NWL-IV-SL34-0-01, NWL-IV-SL12-0-01
תיאור המוצר	יחידת הניתוק מותקנת ע"ג צינור אספקת המים הראשי ומטרתה לשלוט על מעבר המים בצנרת. הערה: באמצעות מחברי אינסטלציה סטנדרטיים ניתן להתממשק לקטרים שונים של צנרת.
מידים [מ"מ]	124X102X74
משקל [גר']	740
מקור מתח	CR123 זוג סוללות
מתח הפעלה	3V
זמן חיי סוללה	עד כשנתיים – מושפע מפרופיל השימוש ומתכיפות הפעלת הברז
תדר עבודה	433 [MHz]
טווח שידור	התקנה במרחק של עד 30 מ' באזור פתוח. התקנה במרחק של עד 12 מ' כאשר ממוקם קיר בתווך. על מנת לא להגביל את יכולות התקשורת האלחונית, יש לוודא כי ההתקנה לא מבוצעת בתוך ארונות מתכת.
סטנדרטים	CE-EN 50270 CE-EN 300 CE-EN 301 ISO 9001
טמפ' עבודה	0-50°C °