




Manual de Apoio

Na primeira utilização da estufa BGreen deverá emparelhar o dispositivo HC-05, tal como qualquer outro dispositivo Bluetooth.



Quando aberta, a aplicação conectar-se-á automaticamente à estufa.

Terá então acesso à página principal.

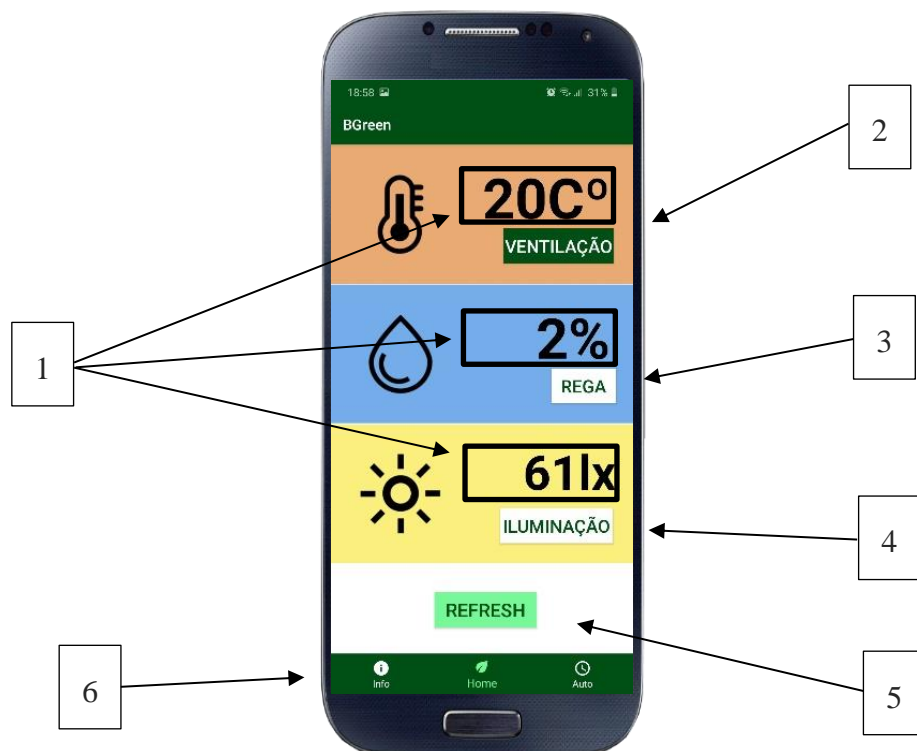

- 1 – Dados relativos à temperatura, humidade do solo e intensidade de luz respetivamente
- 2 – Botão responsável por ligar e desligar a ventilação
- 3 – Botão responsável por ligar a rega. Esta desligar-se-á automaticamente após um breve intervalo
- 4 - Botão responsável por ligar e desligar a iluminação
- 5 – Botão responsável por atualizar os dados
- 6 – Menu de troca de painel

À esquerda no menu encontra-se a página de informação.



- 7 – Alguma informação acerca do projeto.

À direita no menu é possível aceder à página do modo automático.



8 – Botão que liga e desliga o modo automático

9 – Valor que indica as horas de ventilação por dia durante o modo automático

10 – Valor que indica a quantidade de regas por dia durante o modo automático

11 - Valor que indica as horas de iluminação por dia durante o modo automático

Os valores podem ser alterados premindo os botões (- e +) laterais.