


B-LINK(Open)路由器 TFTP 工具固件恢复教程


注意：要用网线连接，不能使用无线 WIFI 连接！
请优先使用 WIN7 系统，如果是 WIN10/WIN11 的必须要先关闭系统防火墙！

第 1 步：路由器线路的连接


拔掉路由器上的所有网线，仅只路由器的 LAN 与电脑连接

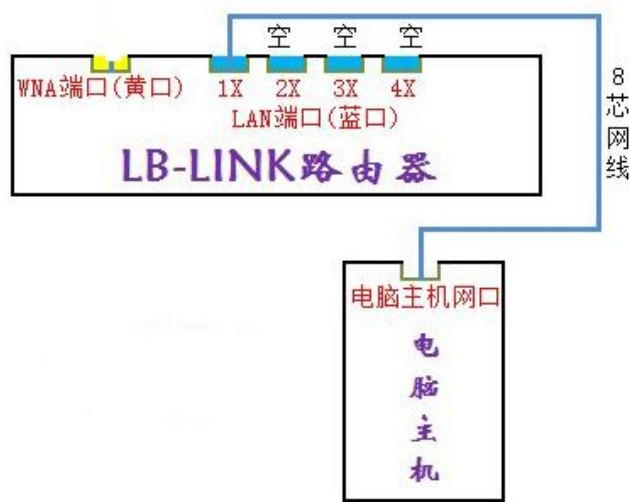

第 2 步：将电脑【本地连接】的 IP 地址设置成 192.168.16.123

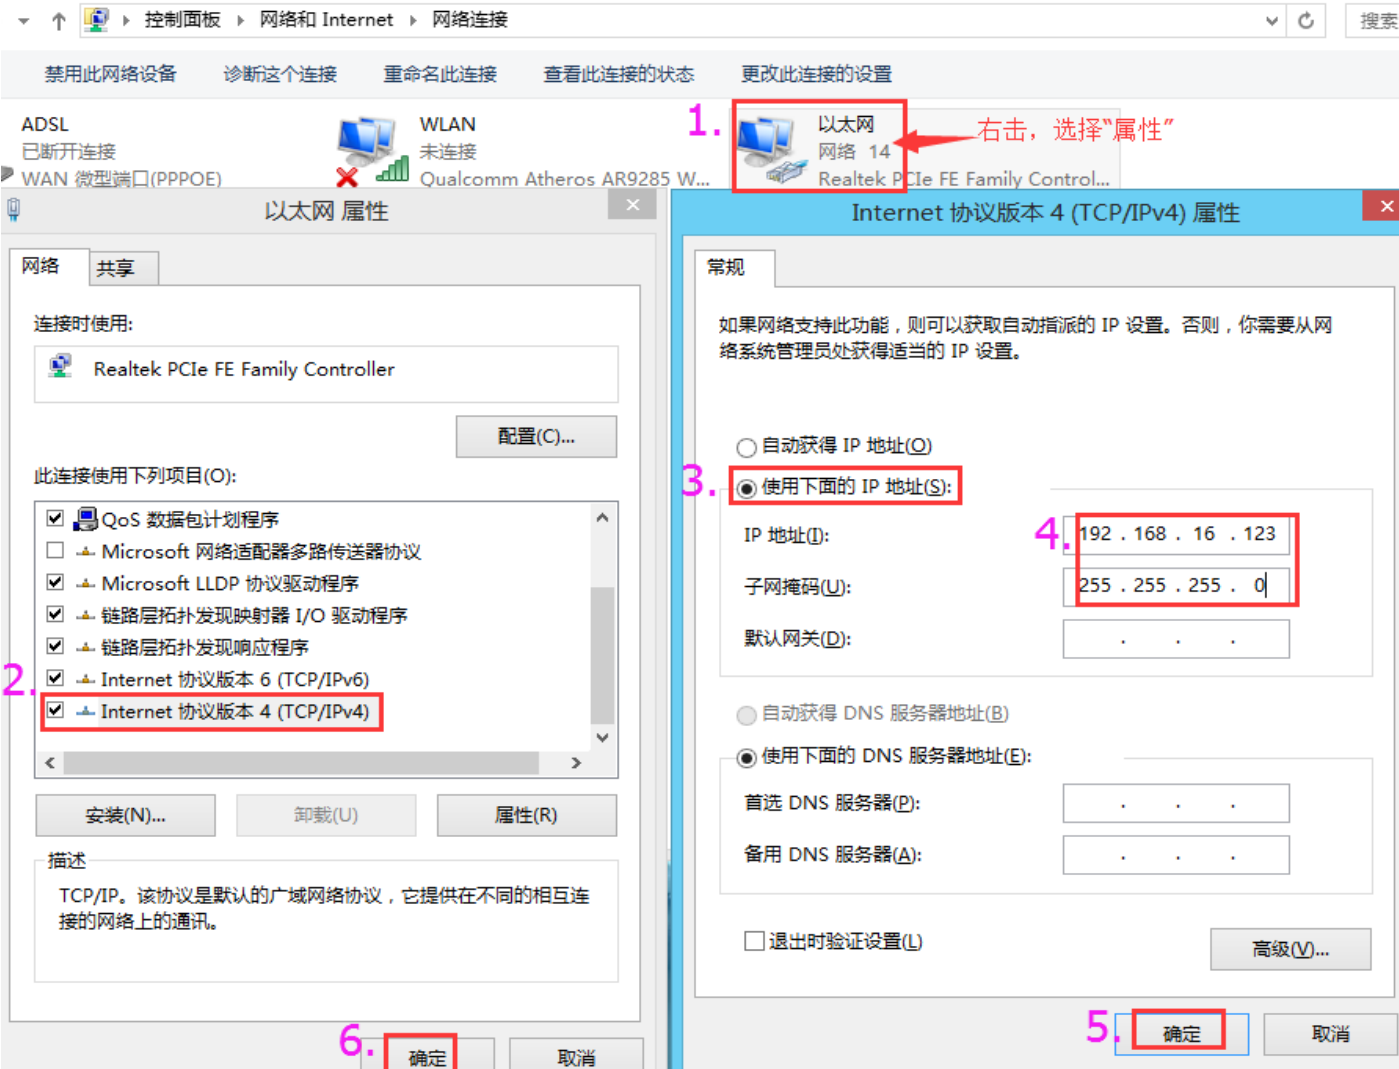

第 3 步：将恢复固件包，解压到电脑桌面上

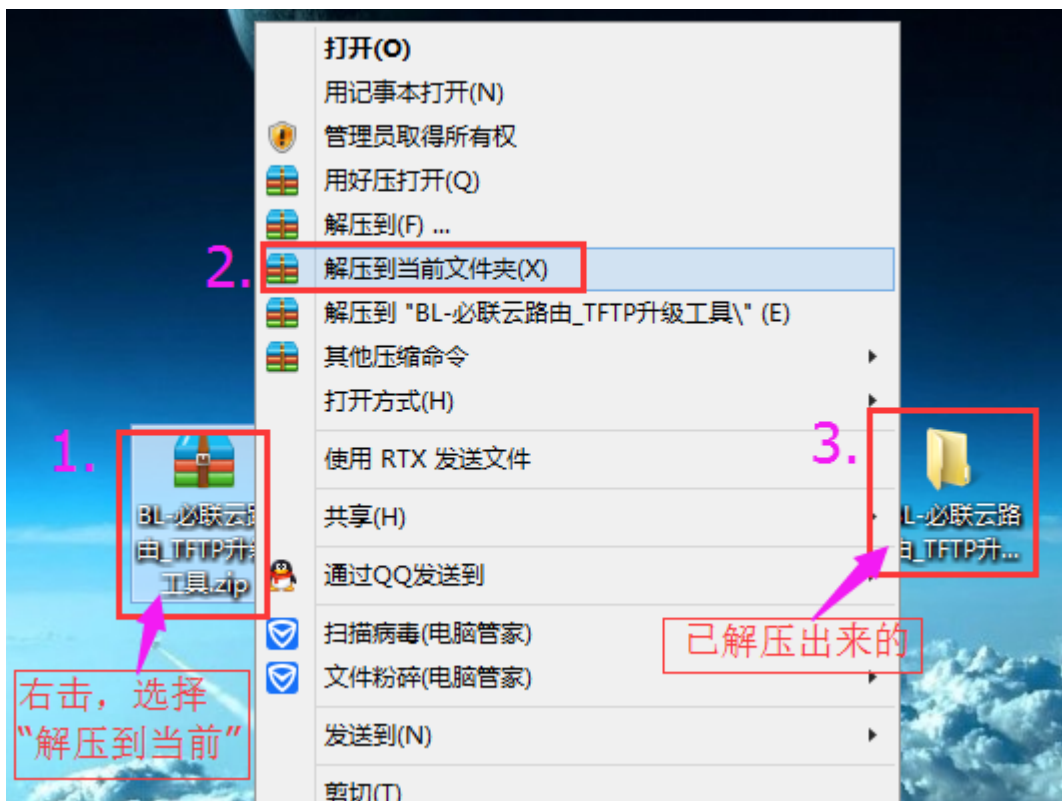


第 4 步：打开 TFTP 工具

(注：打开前，一定要关闭系统防火墙，以及退出安全卫士；否则第 5 步会无响应)

21AC6(1.0.19)单灯双色_TFTP恢复固件			
名称	修改日期	类型	大小
21AC6(SN-C22-C23)Single_LED_Dual_V1.0.19-20230208-upgrad...	2023/2/27 13:22	BIN 文件	12,737 KB
B-LINK(Open)路由器TFTP工具恢复固件教程	2022/12/21 14:44	Microsoft Edge ...	505 KB
Open_ulmage	2023/2/27 13:22	文件	12,737 KB
tftpd32	2016/11/14 2:46	应用程序	260 KB

双击，打开

注意：打开时，如果出现了系统提示，一定要点：允许访问

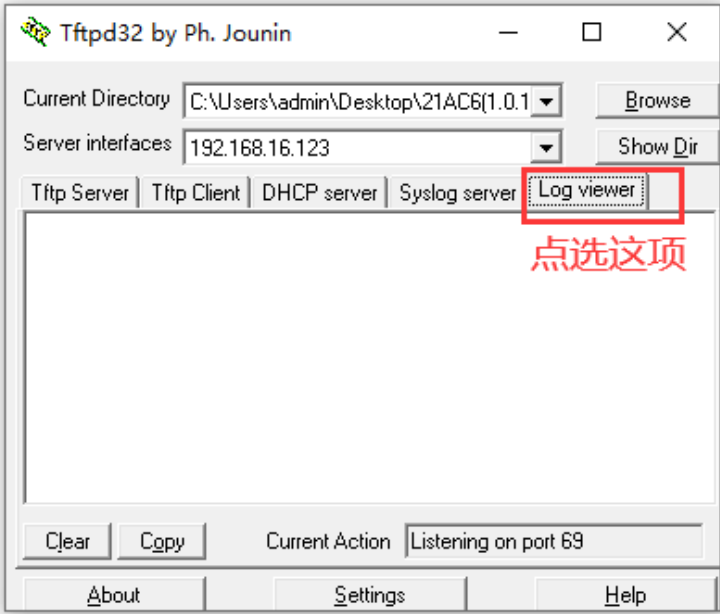


第 5 步：操作恢复固件。

将路由器的电源断开 5 秒。再按住 reset 复位键不放，再通上电，再过 8-10 秒后放手

同时观察 TFTP 工具的信息：

(注：从这里开始，后往的 3 分钟内，路由器千万不要断电。否则成“砖头”)

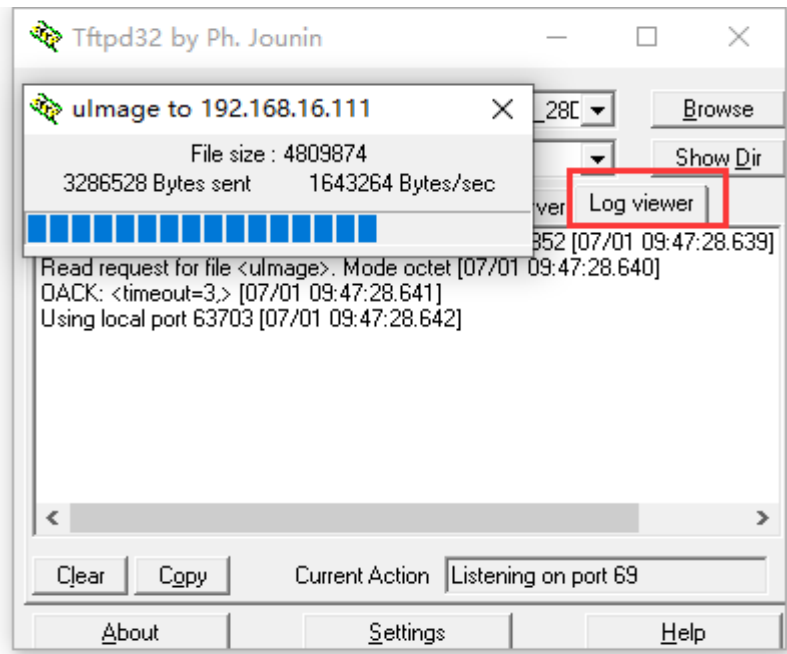

第 6 步：等待/检测是否升级成功。

过 1 分钟后，将电脑网卡 改回自动获取 IP 即可。

WIN+R 打开运行，再输入 cmd，回车，

再输入 “ping 192.168.16.1 -t” (16.1 的后面，1 个空格，再-t)，能 ping 通即表示已恢复成功。

