


BLE-UNO 使用说明书

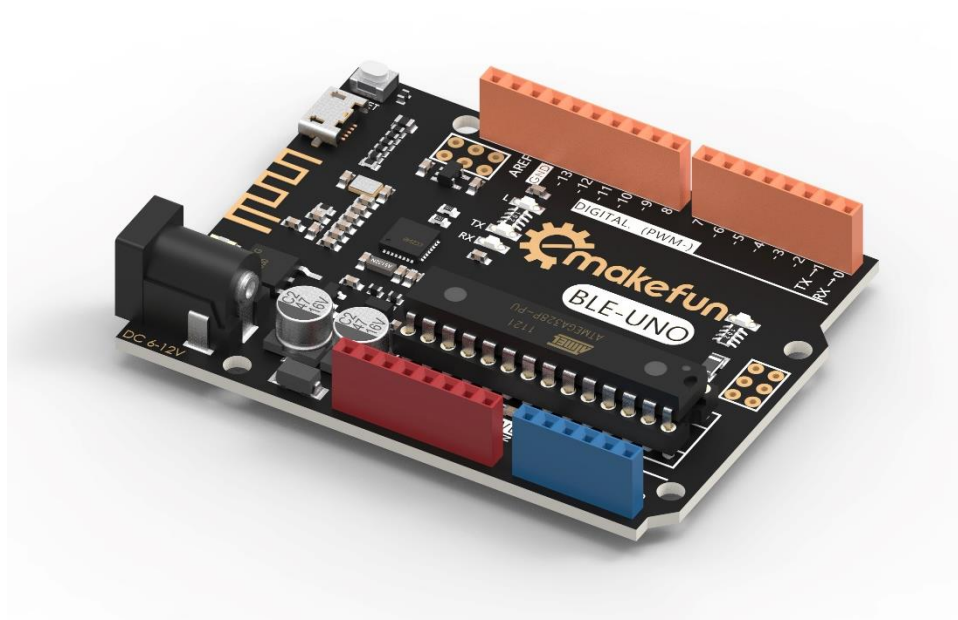

修订版历史

Date	Version	Description	Author
2019-1-29	V. 1. 0	Create	Ken. chen
2019-4-9	V.1.1	完善 AT 指令	Ken. chen
2019-4-10	V1.2	添加驱动安装和手机测试连接	Carl.du

简介

Ble-Uno 是基于蓝牙 4.0 协议完美结合 Arduino Uno R3 由 emakefun 针对创客研发的一款革命性产品，功能和引脚完全兼容传统 Arduino Uno 主板，工作频段为 2.4GHZ 范围，调制方式为 GFSK，最大发射功率为 0db，最大发射距离 50 米，采用进口原装 TI CC2540 芯片设计，支持用户通过 AT 命令修改查看设备名、服务 UUID、发射功率、配对密码等指令，方便快捷使用灵活。

产品身材却非常小，适合于很多对于体积有苛刻限制的应用。

我们提供 Android 和 IOS 手机 demo，

你可以快速开发出一款与手机通信的硬件设备。

正如现在非常火爆的可穿戴式手机周边设备，都可以用 Ble-Uno 这款平台开发，

你可以使用 BLE-Uno 与蓝牙 4.0 设备连接，在两个蓝牙设备之间实现无线传输，主从机设置。

甚至与 PC 建立蓝牙 HID 连接。同时我们为开发者提供了极大的自由度和支持准备，用户不仅可以
通过 AT 指令配置 Ble-Uno，你还可以在 Ble-Uno 控制器上添加 Arduino 兼容的扩展板、传感器、电机和舵机驱动等，emakefun 独家研发蓝牙主机模式自动连接从机功能，并支持超过 20 个字节发送，使用更加方便。


产品参数

- ◆ 与 Arduino Uno R3 引脚和使用方法完全兼容
- ◆ BLE 芯片:TI CC2540
- ◆ 工作频道 2.4G
- ◆ 传输距离：空旷距离 50m
- ◆ 支持 AT 指令配置 BLE
- ◆ 支持 USB 虚拟串口，硬件串口,BLE 三向透传
- ◆ 支持主从机切换
- ◆ 主机模式下支持蓝牙自动连接从机
- ◆ 支持超过 20byte 发送。
- ◆ 接口:Mircor-Usb
- ◆ 输入电压：Usb 供电,Vin6~12V
- ◆ 78M05
- ◆ 微处理器：ATmega328PU
- ◆ Bootloader：最新 Arduino1.8.8
- ◆ 引脚：两排 2.54mm-15Pin

尺寸： 68.6mm x 53.4mm x 12mm

重量: 25g

引脚说明

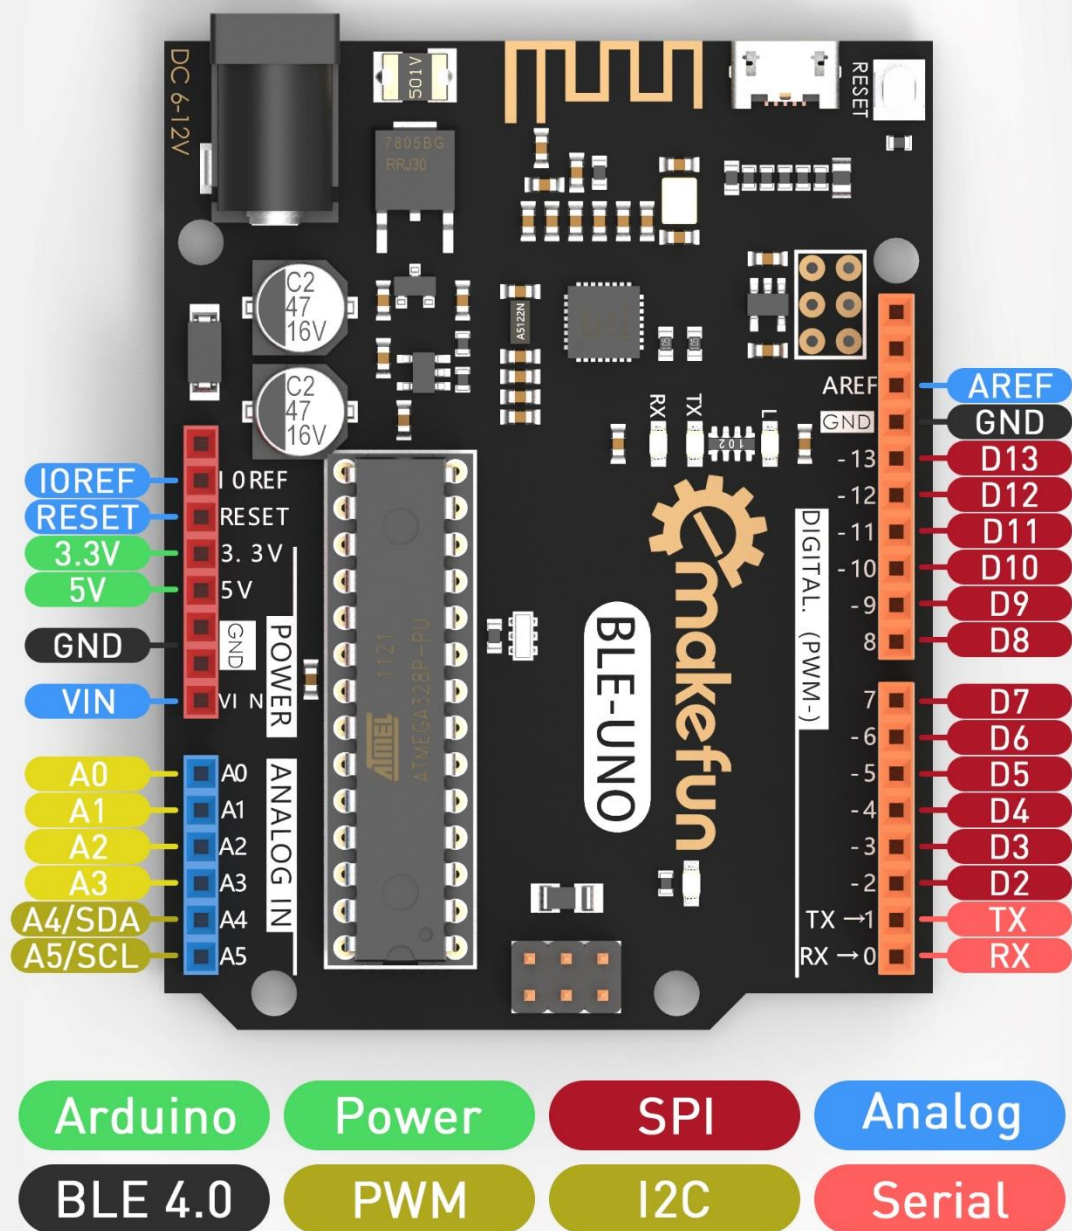

指示灯说明

当蓝牙未连接时蓝色灯光闪烁，连接后蓝色灯常亮

当模块和其他蓝牙进行数据通讯时或者 usb 有数据，或者 ATmega328P 发送串口数据时绿色灯闪烁当 USB 数据线连接成功时数据发送灯会快速闪烁几下，如果连上 usb 后只有电源灯亮，但是数据 led 没有闪烁，代表这根 USB-Micro 线是坏的请更换

Ble-Uno 驱动安装

1. 右键点击“我的电脑”→“属性”→“设备管理器”→查看“端口（COM 和 LT）”，如果看到如图 1.1

则说明驱动已安装成功，这时我们打开 IDE，在工具栏中选择对应的开发板型号和端口就正常使用了。如果出现如图 1.2，则说明电脑没有识别到开发板，需要自己安装驱动程序。

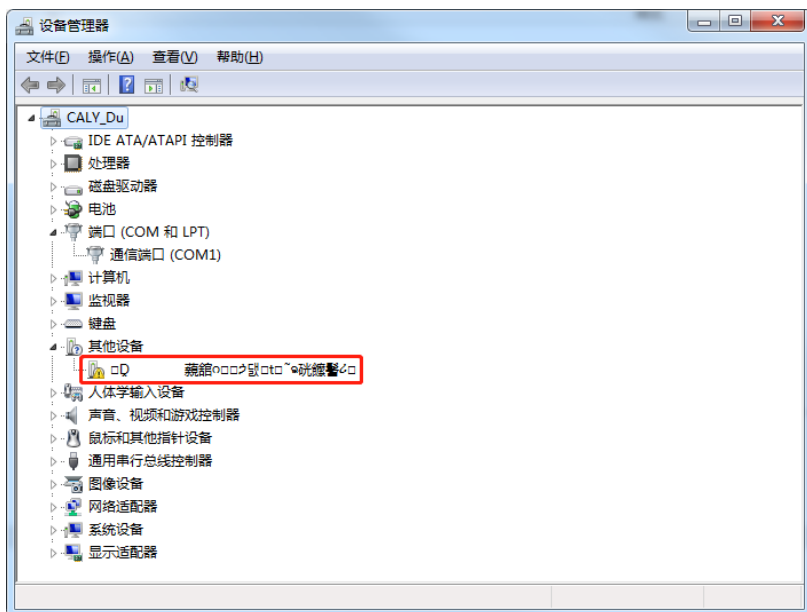


图 1.2 驱动未成功安装界面

2. 右键单击“USB 串行端口”并选择“更新驱动程序软件”选项, 如图 1.3。

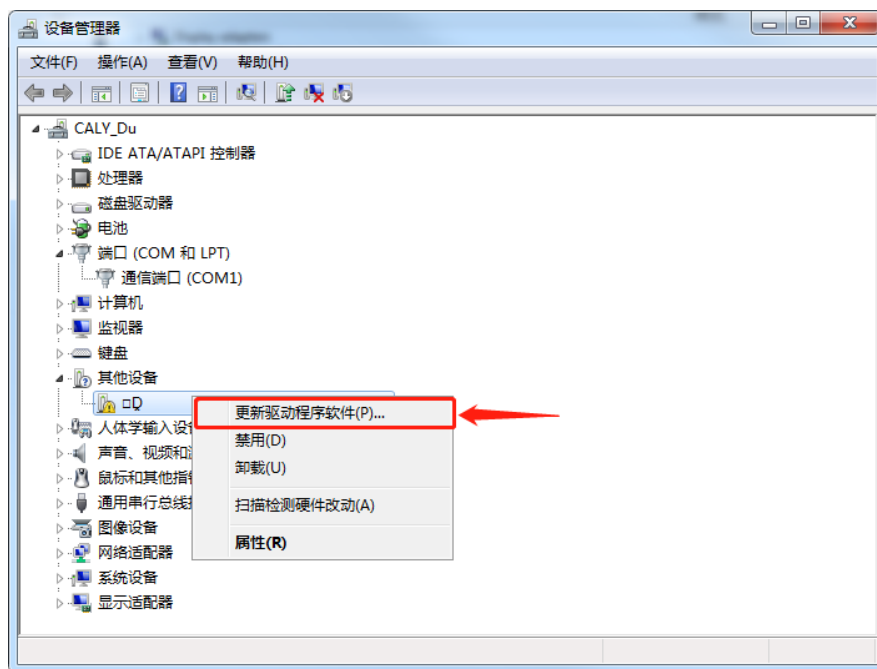


图 1.3 更新驱动

3. 点击“浏览计算机以查找驱动程序软件”如图 1.4，在点击“浏览”如图 1.5

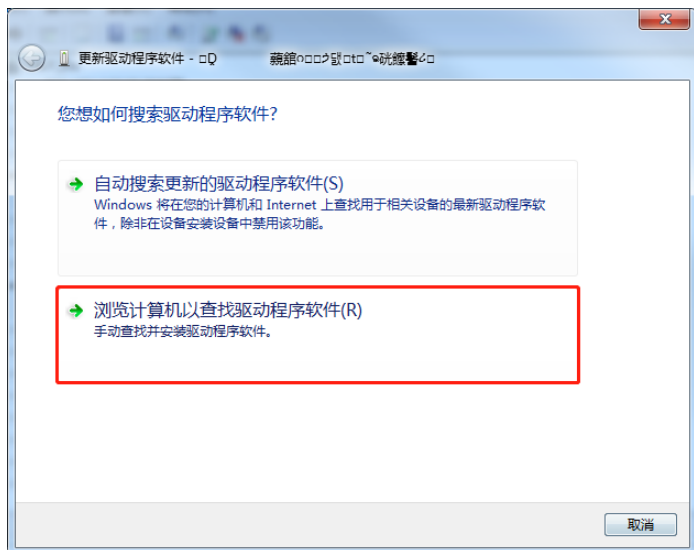


图 1.4

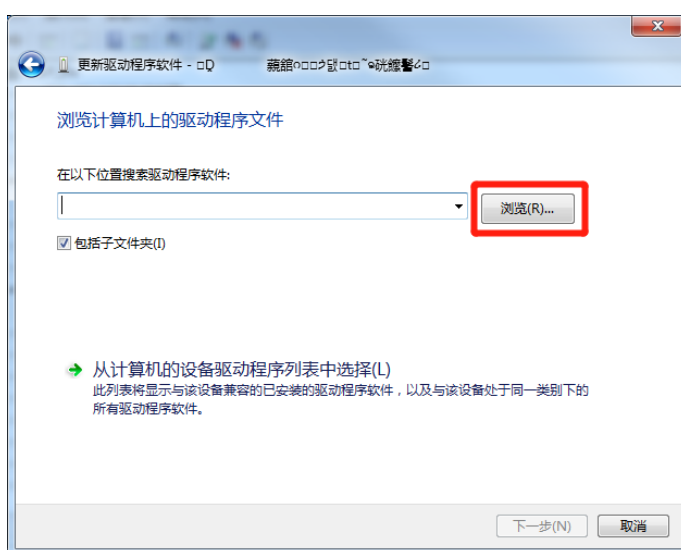


图 1.5

驱动路径：“驱动\ccxxxx_usb_cdc.inf”在点击“下一步”，如图 1.6

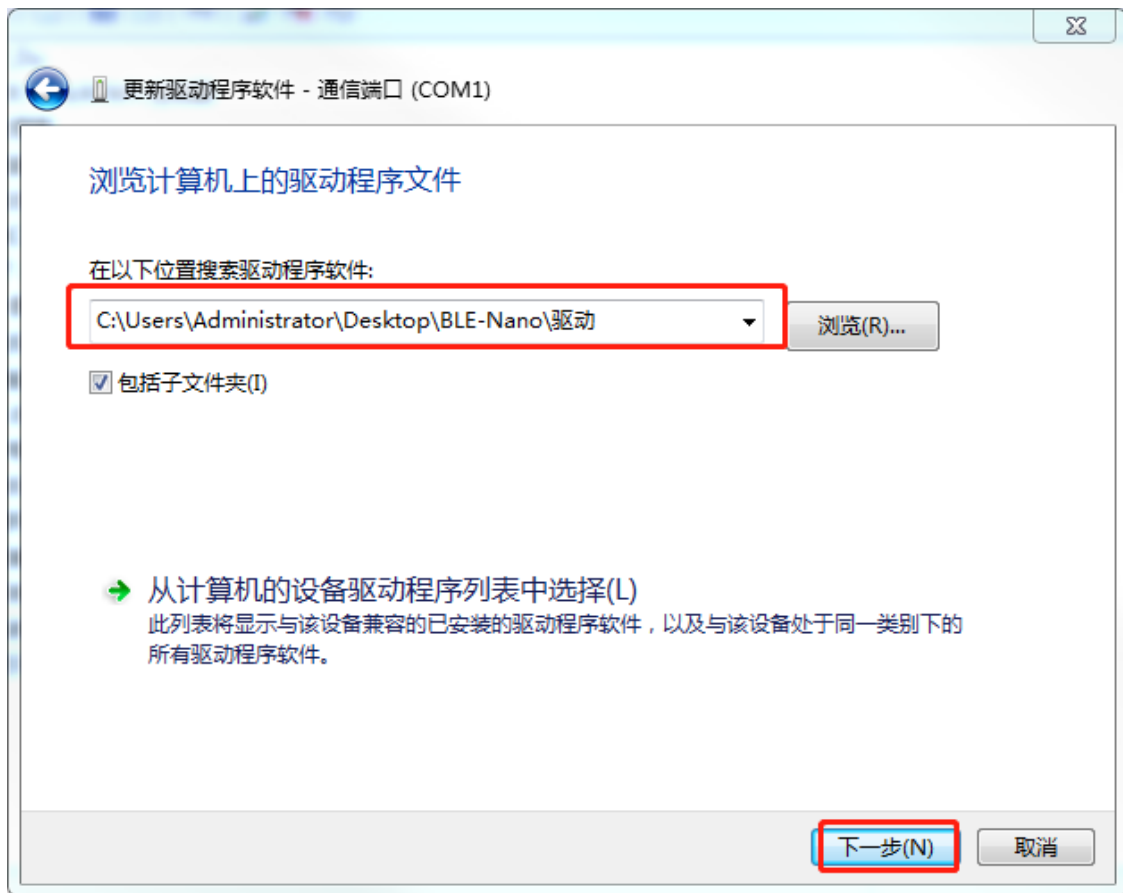


图 1.6

4. 弹出弹窗点击“始终安装此驱动程序软件”如图 1.7



图 1.7




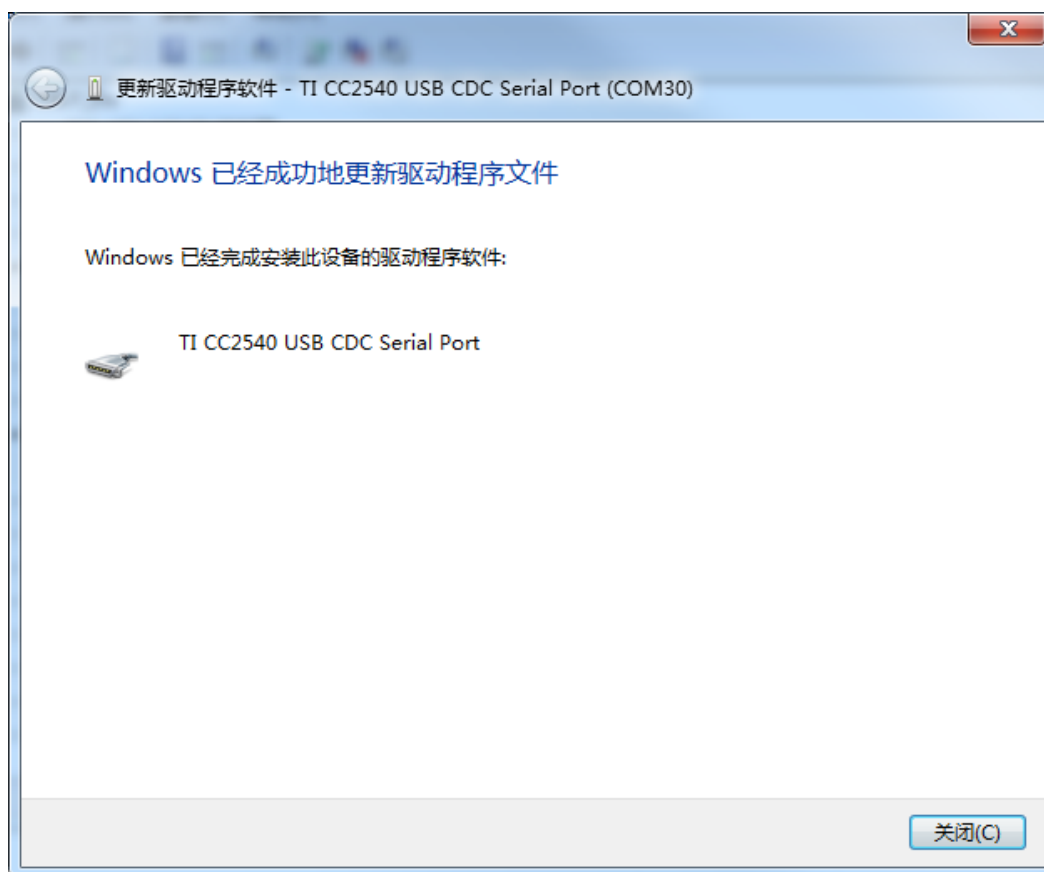



图 1.8 驱动安装成功

此时，我们已经安装好了驱动，接下来我们安装 Arduino IDE，安装好 Arduino IDE 就可以开始 Arduino 之旅了。

Ble-Uno 通过 arduino IDE 下载程序

Ble-Uno 烧写最新版本 Bootloader 所以需要使用最新 IDE（1.8.8 版本以上）来烧写程序
 请前往 <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> 下载最新 IDE

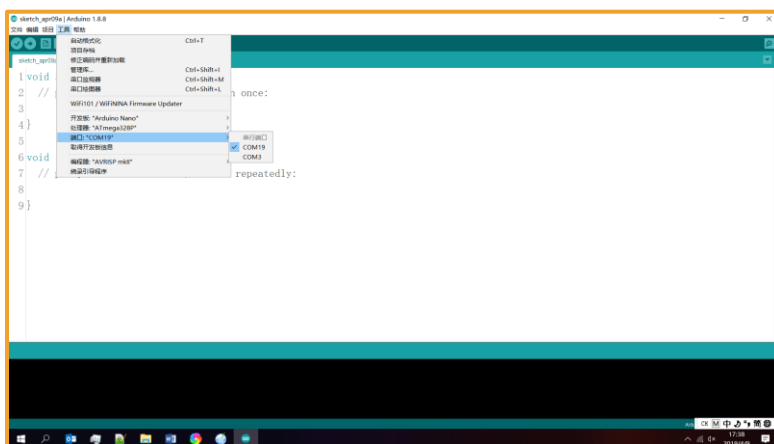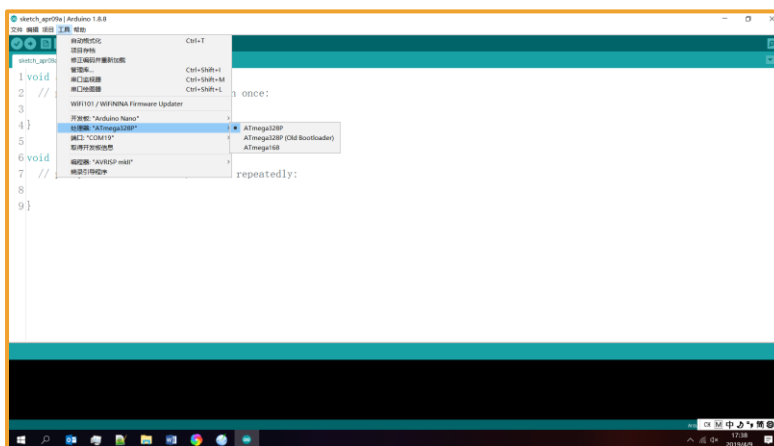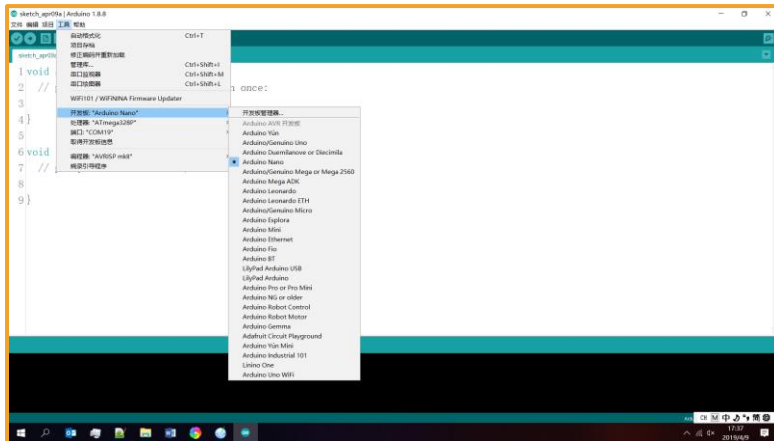

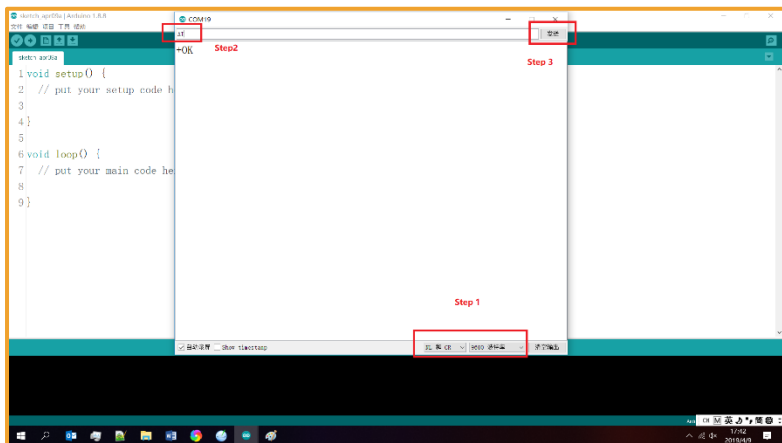

Ble-Uno 和手机连接

1. 打开 Arduino IDE，连接串口如图 1.9,在打开串口监视器如图 1.10.

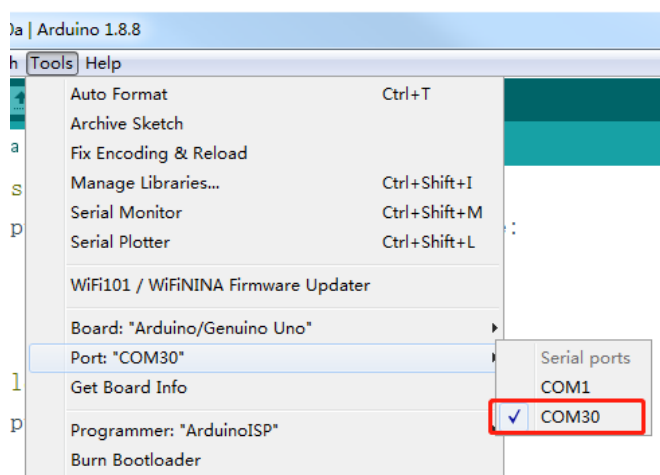


图 1.9

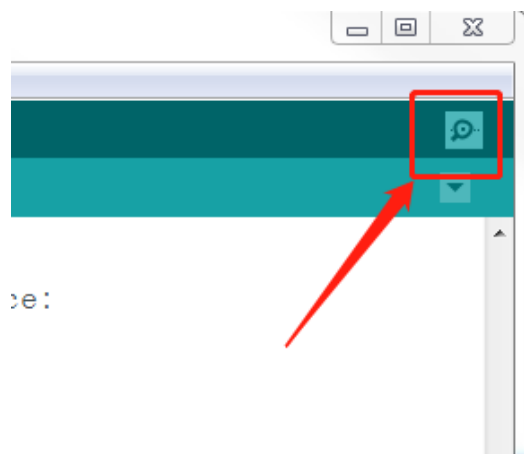


图 1.10

2. 测试 AT 指令如图 1.11 设置 Ble-Uno 的 USB 和蓝牙数据传输模式设置为 USB 串口数据和 BLE 透传如图 1.12

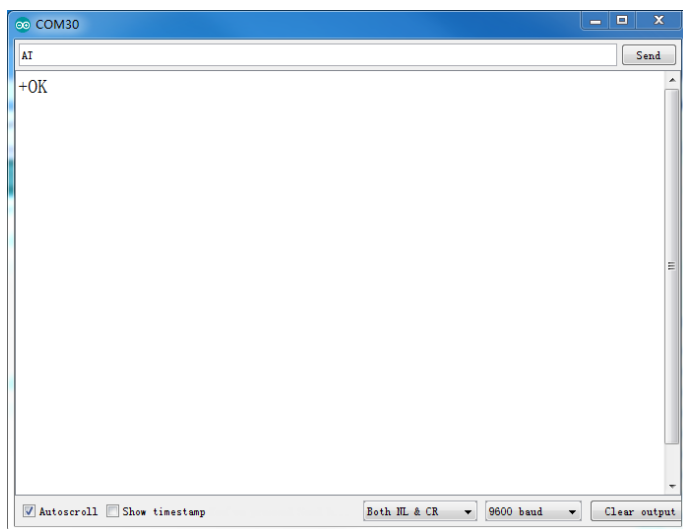


图 1.11

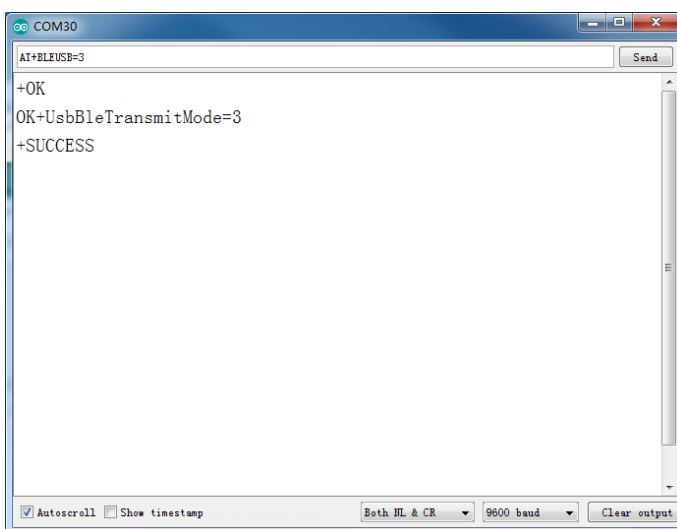


图 1.12

3.手机安装 BLE_TOOL.apk，打开测试 APP,界面如图 1.13 示。找到对应的蓝牙名（Ble-Uno）并点击进行连接,连接后如图 1.14 示，此时会出现 4 个选项，分别用于测试不同的功能，因为这里我们只测试蓝牙是否可以正常收发数据，所以我们选择 SK Service 入如图 1.14 在选择 SK_KEYPRESSED 如图 1.15

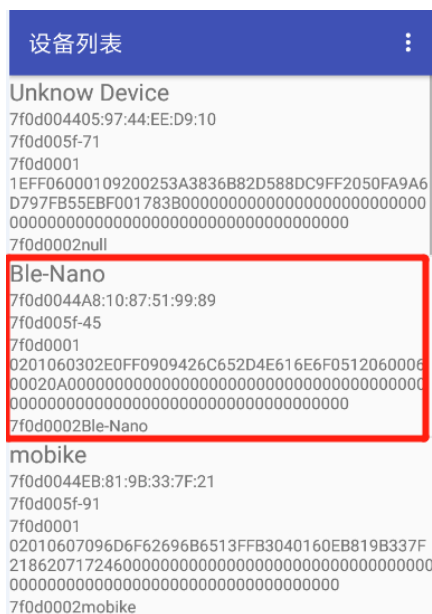


图 1.13



图 1.14



图 1.15



图 1.16

4、我们选择“SK-KEYPRESSED”,点击后如图 1.17 我们可以看到有一个“写入”按键，点击即可进入图 1.18 示界面，在图 1.18，我们点击“红色框”即可输入想发送的数据，输入完成后点击“发送”即可将数据发出去，如图 1.18 示



图 1.17



图 1.18

5. 点击发送后，我们可以看到串口监视器上打印出了手机端发送的内容，如图 1.19 示，说明蓝牙模块是可以正常发送数据的，当然，为了测试准确度更高，可以多测试几次，并尝试在不同的环境中测试。

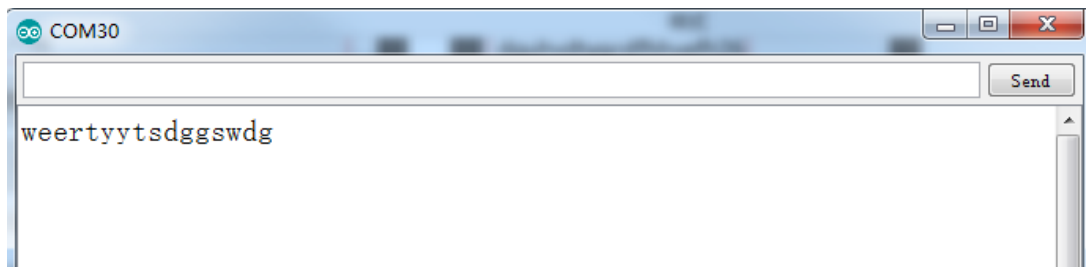


图 1.19

6. 如图 1.20，我们可以在串口监视器上输入想发送的内容，完成后点击“Send”，便可将数据通过蓝牙发送到手机 APP 上，如图 1.21 示。

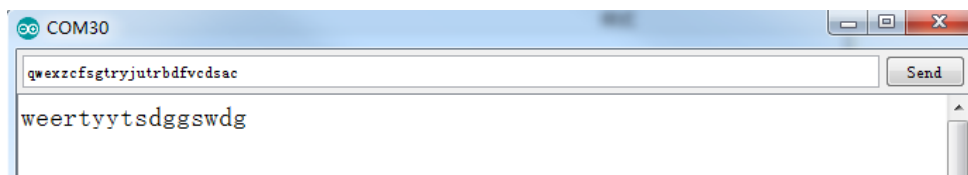


图 1.20



图 1.21

在上面的测试过程中，PC 端和安卓端都可正常收发数据，说明 Ble-Uno 通讯正常，达到预期的效果。

AT 指令集

用户可以通过串口和 蓝牙芯片进行通信，串口使用 Micro-USB 数据线，波特率支持 9600,19200,38400,57600,115200。串口默认波特率为 9600bps。

（注：发 AT 指令时必须回车换行， AT 指令只能在模块未连接状态下才能生效，一旦蓝牙模块与设备连接上，蓝牙模块即进入数据透传模式）

（AT 指令区分大小写，均以回车、换行字符结尾：\r\n）

序列	指令	作用	主/从	工作模式	默认
1	AT+ALL	打印 BLE 配置所有的配置信息	M/S	/	/
2	AT+BAUD	配置串口波特率	M/S		9600
3	AT+PARITY	设置串口校验位	M/S		0
4	AT+STOPBIT	设置串口停止位	M/S		0
5	AT+NAME	配置蓝牙设备名字	M/S		Ble-Uno
6	AT+VER	查看 BLE 固件版本号	M/S		V1.1
7	AT+MAC	查看蓝牙 12 位 mac 地址	S		/
8	AT+ROLE	配置 BLE 主从模式	M/S		1
9	AT+SCAN	扫描周边的蓝牙设备	M		/
10	AT+CONN	连接扫描结果对应下标的蓝牙	M		/
11	AT+CON	连接对应 Mac 地址得蓝牙	M		/
12	AT+AUTOCON	自动连接最近的从机蓝牙，重启生效	M		0
13	AT+DISCON	断开当前的链接	M		/
14	AT+AUTH	设置蓝牙连接是否需要密码	S		0
15	AT+PASS	设置蓝牙连接密码	S		000000
16	AT+ MODE	设置蓝牙工作模式	M/S		0
17	AT+ BLEUSB	设置蓝牙的 USB 和蓝牙数据传输模式	M/S		0
18	AT+ TXPOWER	设置蓝牙发射功率	M/S		0
19	AT+MINI_INTE RVAL	设置 BLE 芯片最小通信间隔	M/S		6
20	AT+MAX_INTE RVAL	设置 BLE 芯片最大通信间隔	M/S		6
21	AT+SRVUUID	获取蓝牙特征码 UUID	M/S		0xFFE0
	AT+CHARUUID	获取字符特征码	M/S		0xFFE1
21	AT+RXGAIN	设置 BLE 接收增益	M/S		1

22	AT+RESETR	蓝牙设备软件重启	M/S		/
23	AT+SETTING	系统设置	M/S		/

指令集详细介绍

AT 指令集详细说明

1、测试指令

指令	响应	参数
AT	+OK	无

2、打印 Ble-Uno 所有配置信息指令

指令	响应	参数
AT+ALL	详细配置信息	无

3、配置串口波特率

指令	响应	参数
AT+BAUD=<Param>	OK+Baud=<Param> +SUCCESS	0:9600 1:19200 2:38400 3:57600 4:115200

4、配置串口的校验位

指令	响应	参数
AT+PARITY=<Param>	OK+Parity=<Param> +SUCCESS	0:无 1:偶校验 2:奇校验

5、配置串口的停止位

指令	响应	参数
AT+STOPBIT=<Param>	OK+StopBit=<Param>	0:1 位

	+SUCCESS	1:2 位
--	----------	-------

6、配置蓝牙名字

指令	响应	参数
AT+NAME=<Param>	OK+Name=<Param> +SUCCESS	蓝牙名字

7、查询 Ble-Uno 固件版本

指令	响应	参数
AT+VER	OK+Version=<Result>	无

8、查询蓝牙的 Mac 地址

指令	响应	参数
AT+MAC	OK+Mac=<Result>	无

9、查询设置蓝牙主从模式

指令	响应	参数
AT+ROLE=<Param>	OK+RoleMode=<Param> +SUCCESS	0:主机 1:从机

10、 蓝牙主从模式下扫描附近从机

指令	响应	参数
AT+SCAN	OK+Scan OK+DISC[0]:xxxx OK+DISC[1]:xxxx OK+SCAN DONE	无

11、 通过扫描返回下标连接从机蓝牙

指令	响应	参数
AT+CONN=<Param>	OK+CONN=<Param>	扫描从机蓝牙下标数字

12、 通过连接主从蓝牙 Mac 地址连接从机蓝牙

指令	响应	参数
----	----	----

AT+CON=<Param>	OK+CON=<Param>	从机蓝牙地址
----------------	----------------	--------

OK+Scan

OK+DISC[0]:3234CFE9D1C3

OK+DISC[1]:464288AEAB8F

OK+DISC[2]:3CA5080A62FB

OK+DISC[3]:30AEA42BF189

OK+DISC[4]:58803C6EFB0A

OK+SCAN DONE

AT+CONN=1 代表连接扫描得到的第二个蓝牙设备

AT+CON=464288AEAB8F 直接连接 Mac 地址为 464288AEAB8F 的设备

13、 开启蓝牙自动连接模式

该开启后，蓝牙模块将自动连接上次成功连接过的设备

指令	响应	参数
AT+AUTOCON=<Param>	OK+AutoCon=<Param> +SUCCESS	0:关闭自动连接 1:开机自动连接

14、 断开当前连接蓝牙设备

指令	响应	参数
AT+DISCON	OK+Disconnect	无

15、 设置蓝牙的连接是否需要密码

指令	响应	参数
AT+AUTH=<Param>	OK+AuthMode=<Param> +SUCCESS	0:连接无密码 1:需要密码连接

16、 设置蓝牙的连接是密码

指令	响应	参数
AT+ PASS=<Param>	OK+ PassWord=<Param> +SUCCESS	

17、 设置蓝牙的工作模式

指令	响应	参数
----	----	----

AT+ MODE=<Param>	OK+ WorkMode=<Param> +SUCCESS	0:透传 1:驱动模式 2:iBeacon
------------------	----------------------------------	-----------------------------

18、 设置蓝牙的 USB 和蓝牙数据传输模式

指令	响应	参数
AT+ BLEUSB=<Param>	OK+UsbBleTransmitMode=<Param> +SUCCESS	0:关闭 1:USB 串口数据传给 BLE 2:BLE 数据传给 USB 串口 3:USB 串口数据和 BLE 透传

19、 设置蓝牙的发射功率

指令	响应	参数
AT+ TXPOWER=<Param>	OK+TxPower=<Param> +SUCCESS	0:4db 1:0db 2:-6db 3:-23db

19、 设置 BLE 芯片最小通信间隔，以毫秒为单位

指令	响应	参数
AT+MINI_INTERVAL=<Param>	OK+ Mini_Interval=<Param> +SUCCESS	PC 和 Android，建议设为为 10 iOS 设备，建议设置为 20

20、 设置 BLE 芯片最大通信间隔，以毫秒为单位

指令	响应	参数
AT+MAX_INTERVAL=<Param>	OK+Max_Interval=<Param> +SUCCESS	PC 和 Android，建议设为为 10 iOS 设备，建议设置为 40

21、 设置 BLE 接收增益

指令	响应	参数
AT+RXGAIN=<Param>	OK+RxGain =<Param> +SUCCESS	0: 标准增益 1: 高增益

22、 设置 BLE 特征码 UUID

指令	响应	参数
AT+SRVUUID	Servic UUID=0XFFE0	

23、设置 BLE 字符特征码

指令	响应	参数
AT+CHARUUID	Char UUID=0XFFE1	

24、软件复位

指令	响应	参数
AT+RESETR	无	无

25、系统设置

指令	响应	参数
AT+SETTING=<Param>	+SUCCESS	DEFAULT 恢复出厂设置 PARI_DEFAULT 清除配对信息

常见问题

1、问 Ble-Uno 和官方 arduino uno R3 板有何区别，我要如何开始使用这个开发板

Ble-Uno 是在原来官方 arduino uno r3 基础上添加 CC2540 蓝牙 4.0 功能

接口 Mini-Usb 升级成更加通用 Micro-Usb 接口，引脚功能完全兼容

Bootload 烧写最新 bootload 需要使用 1.8.8 以上 IDE 才可以烧写，其他使用方法请参考官方 arduino nano 使用方法。

编程注意

因为产品的蓝牙是透传功能，所以蓝牙编程，其实就是对 arduino 的串口(Serial)进行读写操作我们编程时需要注意两点

1、BLE 协议规定每个蓝牙数据包长度不能超过 20byte，我们蓝牙模块做了分包发送，但是有低概率丢包，所以超过 20 个字节的时候，arudino 分包发送最为可靠。

2、每一包数据发送间隔需要超过 150ms，否则容易丢包。

问：常见的蓝牙 4.0 之间通信不正常的问题。

答：建议检查步骤：

- 1 更新固件至最新版本;
- 2 通过 AT 指令恢复出厂设置 (AT+SETTING=DEFAULT). (详见:通过 AT 指令配置 BLE 设备)
- 3 检查蓝牙模块、程序代码等相关地方的通信波特率是否一致, 检查使用的 USB 转 micro 数据线是否能正常工作, 板子上的 USB 红色灯是否正常亮起。
- 4.配对蓝牙设备是否支持 4.0, 还有 CC2540 和其他品牌蓝牙模组会存在兼容性问题, 使用尽可能和 CC25xx 系类蓝牙模块连接

问: 为什么我的手机连不上 Ble-Uno, 即使可以连上, 但也不能通信?

答: 请检查您的手机是否支持蓝牙 4.0。另外, 请使用 BLETestTools APP 内的 Scan 按钮扫描连接 Ble-Uno, 连接不需要密码。不支持手机蓝牙设置界面、其他 BLE APP 连接。

问: 如何使用 Ibeacon 功能?

答: Ble-Uno Ibeacon 暂时不支持

问: Ble-Uno 支持多联吗? 我想用一个主机连接很多从机, 请问最多能连几个?

答: Ble-Uno 不支持多联, 但是可以通过不断地切换绑定从机, 实现多联的思想。

问: 为什么 Ble-Uno 系列的蓝牙 4.0 产品无法连接蓝牙 2.0 的设备?

答: 由于我们的 Ble-Uno 系列为了实现极低的功耗, 采用了单模蓝牙低功耗 (Bluetooth Smart), 硬件和软件上都做了优化, 只能支持 BLE, 不支持连接蓝牙 2.0 设备。