


# 软件与驱动安装

## 软件与驱动安装

Windows 用户

下载 IDE 软件 :在资料包里面有

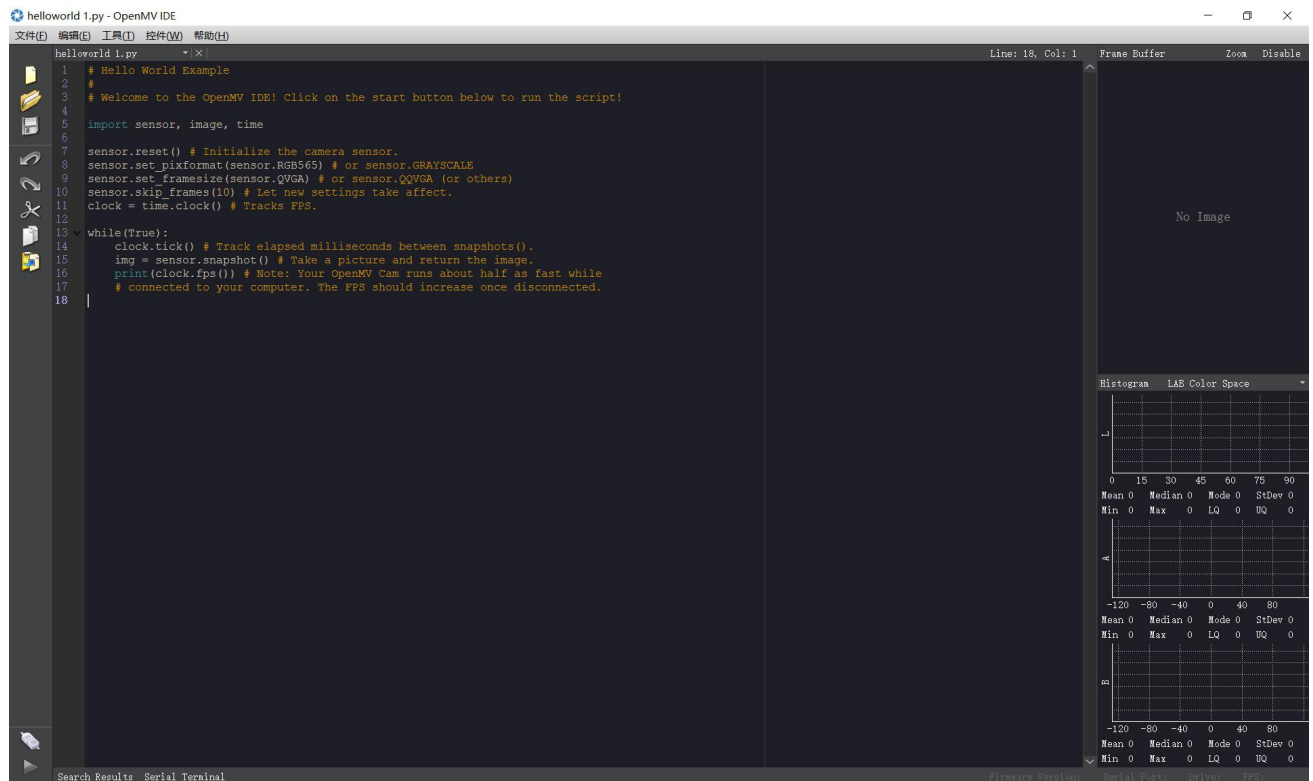

会自动安装驱动若不能有效安装 请按如


下步骤下载安装



设备管理器中会出现叹号，则没有正常安装驱动。首

先下载驱动：<http://pan.baidu.com/s/1qYVnF0S>

解压到桌面，然后右键设备管理器未知设备，升级驱动：

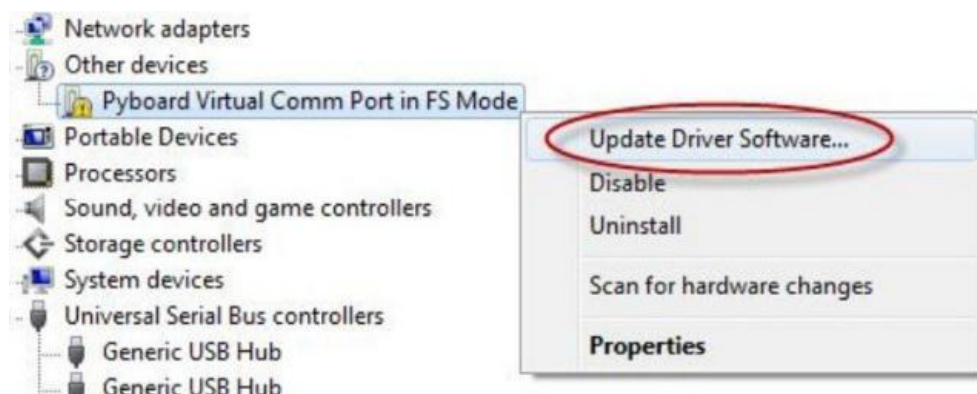

选择 浏览计算机以查找驱动程序软件

你希望如何搜索驱动程序软件？

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)

Windows 将在你的计算机和 Internet 上查找用于相关设备的最新驱动程序软件，除非在设备安装设备中禁用该功能。

→ 浏览计算机以查找驱动程序软件(R)

手动查找并安装驱动程序软件。

浏览计算机上的驱动程序文件

在以下位置搜索驱动程序软件:

C:\Users\kidswong999\Desktop\openmv\_windows驱动

浏览(R)...

☒ 包括子文件夹(I)

→ 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L)

此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件，以及与该设备处于同一类别下的所有驱动程序软件。

下一步(N)

取消

成功的安装好驱动。