

Fig. 12 — Desmontaje de Buje Delantero de Resorte Trasero. Típico.

pecificaciones.

2. Coloque el amortiguador y el soporte superior en la torre del resorte, cerciorándose de que los espárragos inferiores del amortiguador están en los agujeros de la placa de pivoteo.

3. Instale las 2 arandelas y tuercas de sujeción en el amortiguador y apriételas a especificaciones.

4. Instale las 3 tuercas del soporte superior del amortiguador a la torre del resorte y apriételas a especificaciones. Luego, quite los caballetes y baje el automóvil.

AMORTIGUADOR TRASERO

DESMONTAJE

1. Abra la tapa del compartimiento de equipaje y saque la rueda y neumático de respuesto.

2. Doble la estera del piso y quite, de la chapa del piso, la tapa de acceso del amortiguador. Quite la tuerca, arandela externa y buje de caucho que sujetan el amortiguador al soporte superior en la chapa del piso (Fig. 10).

3. Levante el automóvil y quite la tuerca de sujeción, arandela externa y buje del amortiguador en la placa de anclaje del muelle (Fig. 11). Comprima el amortiguador y quítelo del vehículo.

4. Si el amortiguador se puede aprovechar y se requieren bujes

nuevos, quite los bujes y arandelas internas de los espárragos.

INSTALACION

1. Ponga la arandela y buje internos en cada espárrago del amortiguador.

2. Expanda el amortiguador y colóquelo en la placa de anclaje y en el soporte de la chapa del piso.

3. Conecte el espárrago inferior

a la placa de anclaje e instale el buje, arandela y tuerca en el espárrago (Fig. 11). Cerciérese de que la placa de anclaje no tenga rebabas. Apriete la tuerca a especificaciones.

4. Dentro del compartimiento de equipaje, instale el buje, arandela y tuerca en el espárrago superior de montaje (Fig. 10). Apriete la tuerca a especificaciones.

5. Ponga la rueda y neumático de repuesto en el compartimiento y sujétela adecuadamente.

MUELLE TRASERO Y/O BUJE

DESMONTAJE

1. Levante el automóvil y coloque soportes debajo del eje y de la parte inferior de la carrocería.

2. Desconecte la parte inferior del amortiguador de la placa de anclaje del muelle; empuje el amortiguador hacia un lado. Saque los soportes de debajo del eje.

3. Saque las tuercas de las abrazaderas y quite las abrazaderas y la placa de anclaje (Fig. 11). Levante el eje trasero lo suficiente para eliminar el peso sobre el muelle.

4. Saque las dos tuercas de su-

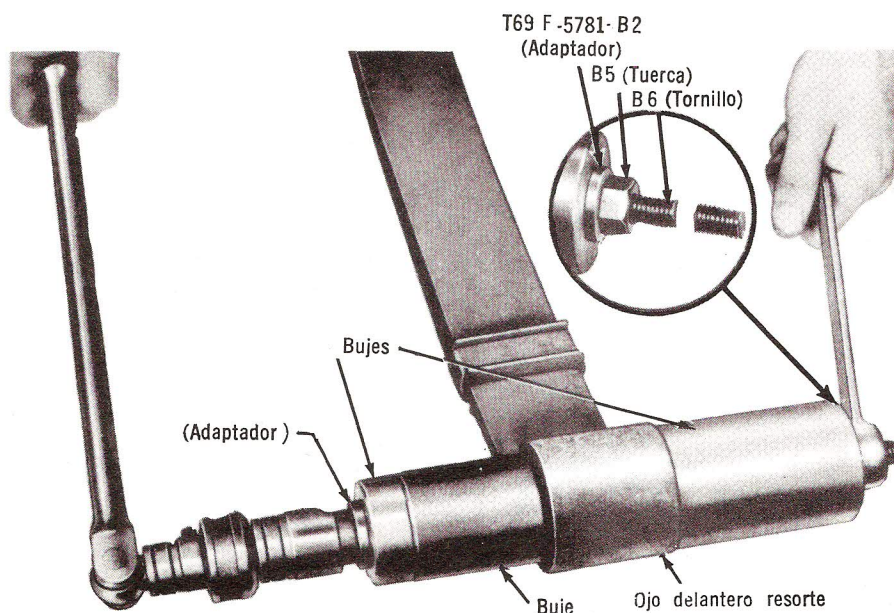


Fig. 13 — Instalación de Buje Delantero de Resorte Trasero. Típico