

la uña y se aloja detrás de ella. Cuando esto sucede la palanca no puede regresar a la posición abierta.

Para corregir desconecte la varilla de mando del pestillo (Fig. 2). Regrese la palanca de cierre del pestillo y la palanca de la varilla de mando a su posición libre normal. Ajuste la varilla de mando del pestillo para obtener la dimensión especificada en la manija exterior de la puerta.

LA PUERTA DELANTERA NO SE PUEDE ABRIR POR EL EXTERIOR DEL VEHICULO CUANDO LA CERRADURA ESTA ABIERTA

Está ajustada demasiado larga la varilla de mando del pestillo. Cuando esto sucede, la varilla de mando del pestillo no hace funcionar la palanca de mando lo suficiente para desacoplar el pestillo.

Para corregir desconecte la varilla de mando del pestillo (Fig. 2). Ajuste la varilla de mando del pestillo para obtener la dimensión especificada en la manija de la puerta.

LA PUERTA NO SE ABRE CUANDO EL BOTON INTERIOR NO ESTA APLICADO (ESTA ARRIBA)

Inspeccione el pestillo para determinar si falta el resorte acodado de la palanca de cierre (Vista A, Fig. 3). Cuando el botón interior está en posición abierta (arriba) se puede determinar si falta el resorte acodado. Esto es también evidente si el botón interior se puede mover libremen-

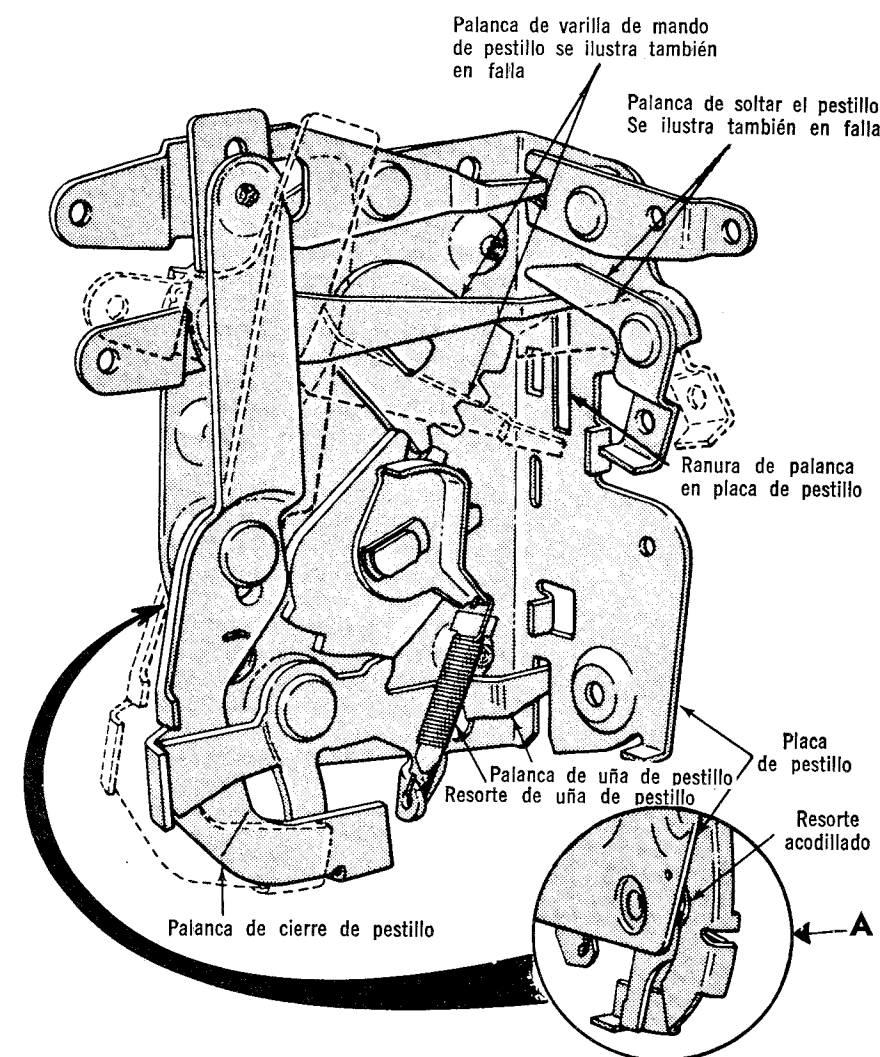


Fig. 3 — Fallas del Pestillo de la Puerta. Típico.

te hacia arriba y hacia abajo.

Si falta el resorte acodado, desmonte el pestillo de la puerta e instale un resorte de repuesto, como sigue: Con la palanca de mando de la cerradura en posición de cierre, introduzca una extremidad del resorte en la ranura

de la palanca. Aplique presión a la otra extremidad del resorte e introdúzcalo en los agujeros en la placa del pestillo (Fig. 3). Haga funcionar el pestillo para asegurarse que está bien instalado el resorte; instale el pestillo en la puerta.

2 AJUSTES Y REPARACIONES MENORES

ALINEACION DE PUERTAS

Las bisagras de las puertas permiten suficiente ajuste para corregir la mayor parte de los casos de desalineación. Afloje los tornillos de sujeción de la bise-

gra y ajuste la puerta para que quede centrada en la abertura después de cerrarla. (Fig. 4). Apriete los tornillos de las bisagras.

Después del ajuste en los puntos de montaje de las bisagras,

compruebe la alineación entre la cerradura y la placa de tope, para ver si la puerta cierra correctamente. **No trate de ocultar un mal ajuste de una puerta moviendo la placa de tope de la cerradura.**