

superior hacia fuera de la torre del resorte (Fig. 6).

7. Suelte la herramienta compresora y desmóntela del resorte. Quite el resorte del vehículo.

### INSTALACION

1. Ponga el aislador superior del resorte en el resorte y sujételo con cinta adhesiva.

2. Ponga el resorte en la torre. Instale el compresor y comprima el resorte.

3. Mueva el brazo superior hacia dentro e introduzca los tornillos por los agujeros en el costado de la torre del resorte. Instale las tuercas de sujeción y apriételas a especificaciones.

4. Suelte la presión del resorte y lleve el resorte hasta el asiento en el brazo superior. **El extremo del resorte debe asentarse contra la lengüeta en el asiento.**

5. Quite el compresor de resortes y coloque la rueda, neumático, cubo y tambor en el eje de rueda.

6. Instale el cojinete, arandela, tuerca de ajuste y seguro de la tuerca. Ajuste el cojinete de rueda e instale la chaveta, cubrepolvo y tapacubo.

7. Baje el vehículo e instale el amortiguador y la ménsula superior de montaje.

8. Compruebe el cáster, cámara y la convergencia y haga los ajustes necesarios.

### BRAZO SUPERIOR DE LA SUSPENSION DELANTERA

#### DESMONTAJE

1. Levante el frente del automóvil, instale caballetes de seguridad y bájele ligeramente.

2. Desmonte la rueda y el neumático.

3. Quite las tuercas y arandelas inferiores de sujeción del amortiguador.

4. Quite las tuercas del soporte superior de montaje del amortiguador y desmonte el amortiguador y soporte como conjunto. (Figura 8).

5. Instale el compresor de Resortes, y comprima el resorte (Figura 5).

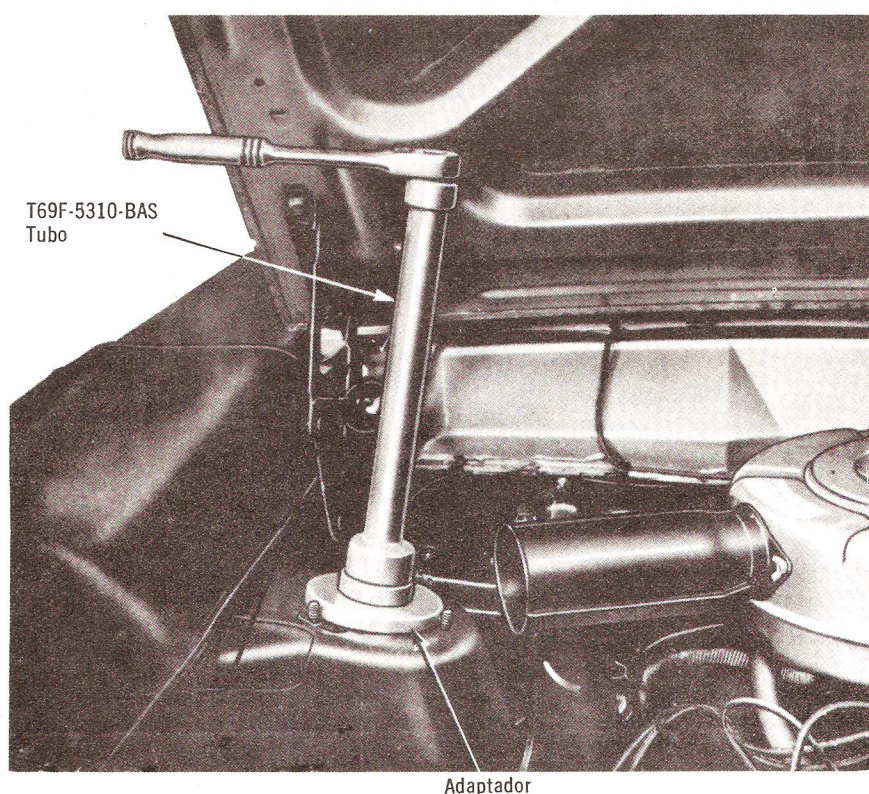


Fig. 5—Herramienta Compresora de Resortes Instalada. Vista Superior. Típico

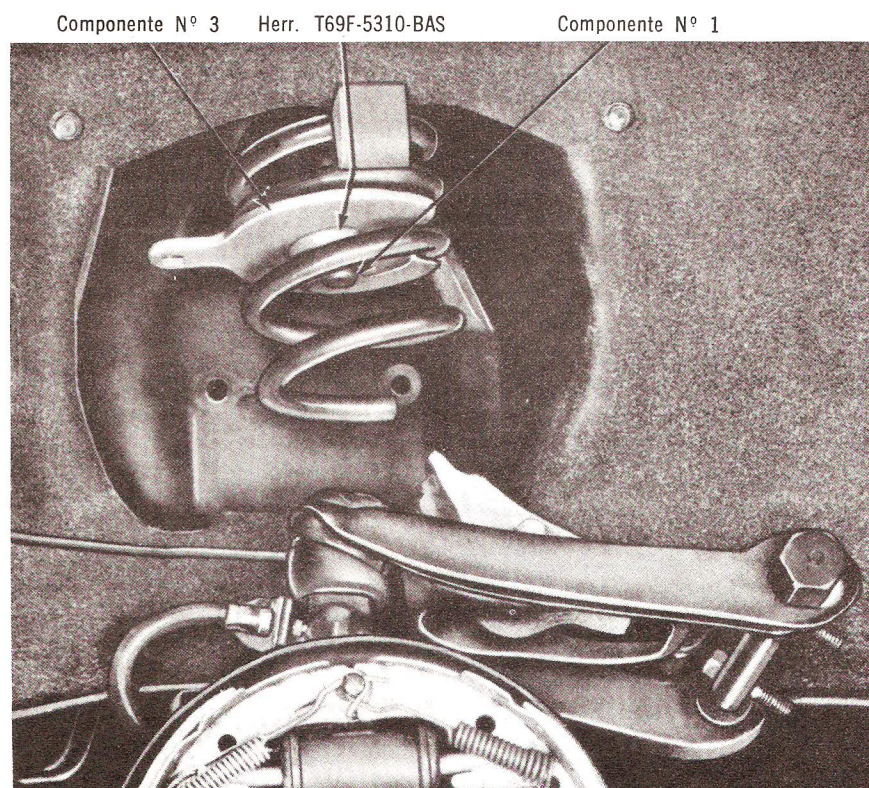


Fig. 6—Comprimiendo un Resorte. Vista Inferior. Típico.