

EXTREMO DELANTERO, PARAGOLPES Y MOLDURAS EXTERIORES

Indice de Secciones

Sección	Pág.	Sección	Pág.	Sección	Pág.
1) Ajustes y Reparaciones Menores	16-18	ción	16-18	Paragolpes	16-19
Ajustes del Capó ...	16-18	Bisagra del Capó ..	16-18	Trásero	
2) Desmontaje e Instalación		Pestillo del Capó ..	16-18	Molduras exteriores.	16-22
		Rejilla del Radiador	16-19		

1 AJUSTES Y REPARACIONES MENORES

AJUSTES DEL CAPOT

El capot se puede ajustar hacia adelante y atrás, verticalmente y

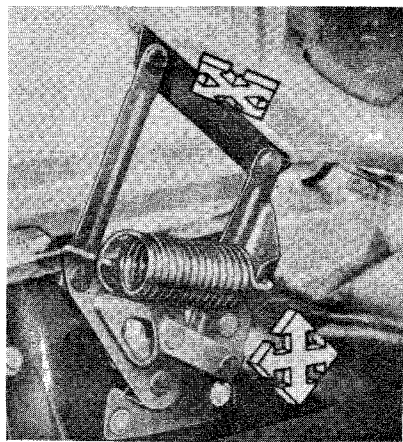


Fig. 1 — Instalación de Bisagras del Capot. Típica.

de lado a lado (Fig. 1). Estas instrucciones se refieren a la posición del capot cuando está cerrado. Los agujeros alargados para los tornillos en donde se montan las bisagras al capot, permiten el ajuste de lado a lado. Los agujeros alargados en donde se coloca la bisagra en el faldón del guardabarros son para los ajustes vertical y hacia adelante y atrás.

Los topes del capot, ubicados en las partes superior derecha e izquierda del soporte del radiador se ajustan verticalmente para que el panel quede al ras con los guardabarros.

AJUSTES DE CERRADURA

1. Con el capot abierto, afloje los tornillos de sujeción de la cerradura (Fig. 2).

2. Mueva la cerradura según se requiera para alinearla con la

placa de tope.

3. Apriete los tornillos de la cerradura. Abra y cierre el capot varias veces para cerciorarse de que cierra firmemente.

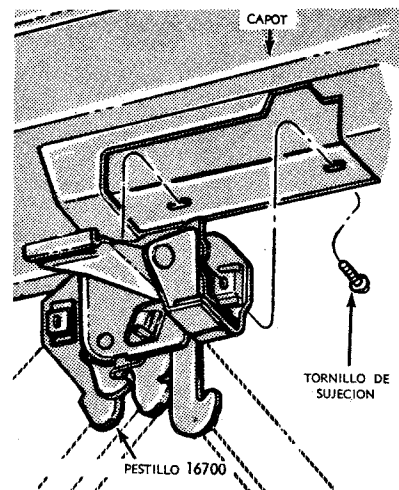


Fig. 2 — Pestillo del Capot. Típico.

2 DESMONTAJE E INSTALACION

BISAGRA DEL CAPOT

1. Soporte el capot abierto y cubra el mamparo y los guardabarros.

2. Saque los tornillos de sujeción de las bisagras al capot, los tornillos de sujeción en el faldón

del guardabarros y el mamparo (Fig. 1) y quite la bisagra.

3. Coloque la bisagra en la carrocería e instale los tornillos de sujeción.

4. Ajuste el capot.

PESTILLO DEL CAPOT

1. Abra el capot y saque los dos tornillos de sujeción del pestillo. Desmonte el pestillo.

2. Coloque el pestillo en el capot e instale los dos tornillos de sujeción.