

## 4 DESMONTAJE E INSTALACION

### LUCES DE TECHO Y DE CORTESIA

Para reemplazar la bombilla es necesario solamente tirar del cristal de la luz del techo.

### INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL TECHO

El interruptor de la luz del techo forma parte integral del interruptor principal de luces. La luz del techo funciona cuando se hace girar el interruptor principal totalmente hacia la izquierda. Este interruptor se reemplaza al cambiar el interruptor principal (Fig. 1).

### INTERRUPTOR DE LUZ DE ADVERTENCIA DE FRENOS DOBLES

1. Desconecte el alambre de la luz de advertencia de frenos en el interruptor (montado en la válvula de diferencial de presión). **Para evitar que se dañe el conector del alambre del interruptor de advertencia de los frenos, extienda las lengüetas de plástico para**

poder desmontar el conector del cuerpo del interruptor.

2. Desmonte el interruptor de la válvula diferencial de presión.

3. Instale el interruptor nuevo en la válvula de diferencial de presión.

4. Conecte el conector del alambre en el interruptor de la luz de advertencia. **Asegúrese que las lengüetas de plástico en el conector sujetan firmemente el conector al interruptor.**

Consulte el Grupo correspondiente de Frenos, para los procedimientos a seguir para centralizar la válvula de diferencial.

### INTERRUPTOR DE CAMBIO DE LUZ DE FAROS DELANTEROS

Doble hacia atrás la estera del piso en las inmediaciones del interruptor y saque los tornillos de montaje (Fig. 10). Desconecte, del interruptor, el bloque de terminales de los alambres.

Para instalar el interruptor, conecte el bloque de terminales al interruptor e instálelo en la chapa del piso. Coloque la estera.

### INTERRUPTOR DE FAROS DELANTEROS

1. Desconecte el cable negativo del acumulador.

2. Para quitar la perilla de control y el eje, ponga la perilla en la posición de luces largas. Oprima el botón de la perilla en el interruptor. Tire de la perilla y del eje para sacarlos del interruptor.

3. Desatornille la tuerca de retención, quite el bisel y el interruptor, desmonte el bloque de unión del interruptor.

4. Para instalar, conecte el bloque de unión al interruptor, coloque el interruptor en el tablero e instale el bisel y tuerca de montaje.

5. Instale la perilla y el eje, introduciéndolos hasta el fondo en el interruptor hasta escuchar un chasquido. En algunos casos puede ser necesario girar ligeramente el eje hasta que enganche el portacontacto del interruptor.

6. Conecte el cable negativo del acumulador.

### BOMBILLAS DE ILUMINACION DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

#### BOMBILLAS DEL INDICADOR DE ACEITE Y DEL ALTERNADOR

Las bombillas de iluminación, del indicador de aceite y del alternador en el lado derecho inferior del tablero, se pueden cambiar por debajo del tablero y tirando del receptáculo para separarlo del tablero.

#### BOMBILLAS DE NOMENCLATURA DE LOS CONTROLES

Las bombillas de nomenclatura de los controles en el tablero se pueden cambiar después de quitar la tapa del tablero para tener acceso.

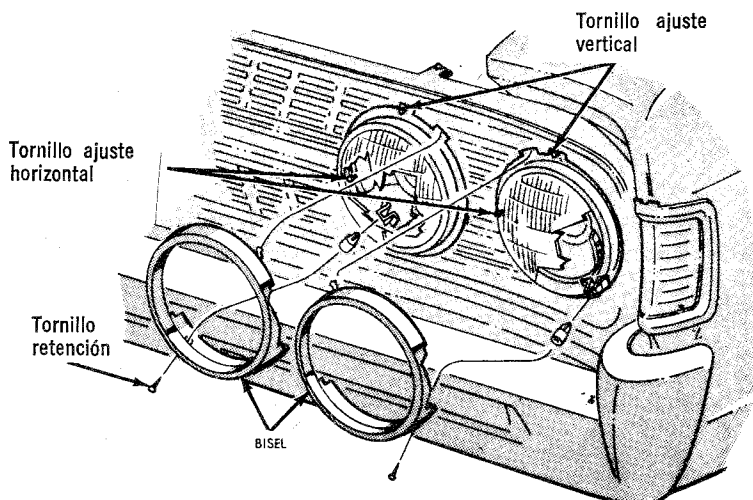


Fig. 9—Ajuste de Faros Delanteros. Típico.