

3 AJUSTES MENORES

AJUSTE DE BOQUILLAS DE LOS LAVADORES

El ajuste de las boquillas sencillas o dobles puede hacerse doblando el tubo de la boquilla para tener la distribución deseada del líquido de los lavadores.

AJUSTE DE HOJAS DE LOS LIMPIADORES

Ponga momentáneamente el interruptor de ignición en la posición de accesorios, con el interruptor de los limpiadores cerrado. Después de dejar los ejes de pivoteo en la posición de descanso, instale las hojas de los limpiadores de manera que queden planos contra el borde inferior del parabrisa.

AJUSTE DEL INTERRUPTOR EN POSICIÓN DE DESCANSO DEL MOTOR DE LOS LIMPIADORES

Con alambres puente conectados como se indica en la Fig. 8, el motor debe moverse a la posición de descanso. Si no lo hace, el motor está correcto y la falla se encuentra en el interruptor o en los alambres en el tablero. Si el motor no llega a la posición de descanso, reemplácelo.

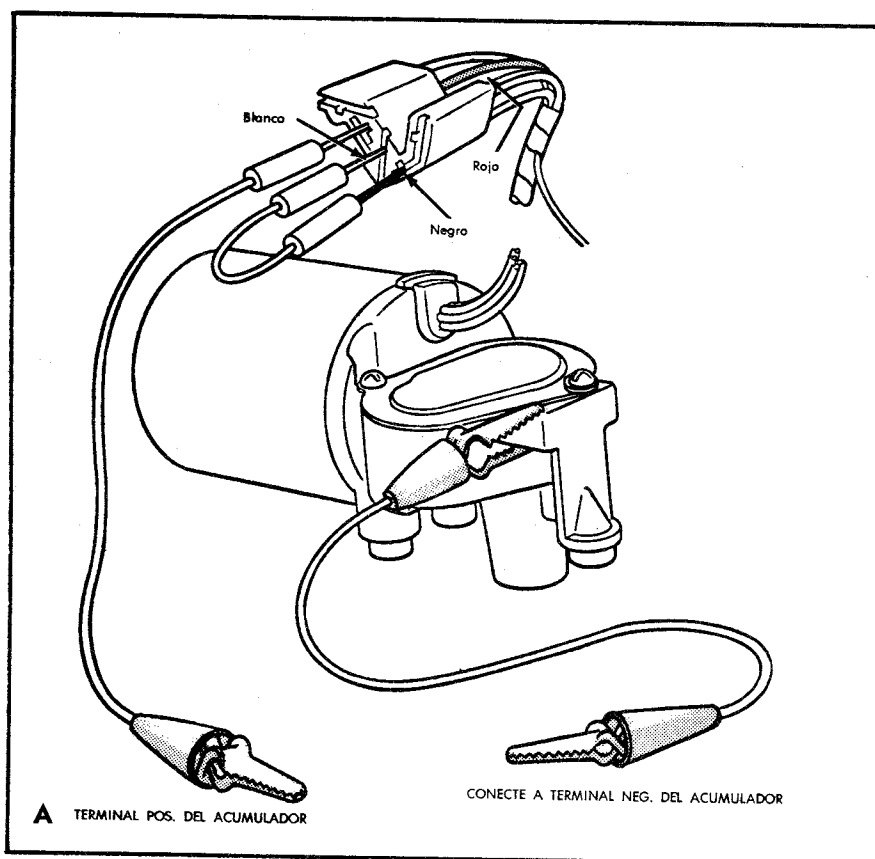


Fig. 8 — Prueba del Interruptor de Posición de Descanso del Motor de Limpiadores.

4 DESMONTAJE E INSTALACION

BOMBA DE LAVADORES

1. Desconecte las clavijas de los alambres de la bomba de los lavadores.

2. Quite las mangueras de entrada y salida de la bomba de los lavadores. Coloque la manguera de entrada hacia arriba para evitar que se vacíe el depósito del lavador.

3. Saque los 2 tornillos que sujetan la bomba de los lavadores al zócalo del guardabarro y desmonte la bomba de los lavadores.

4. Coloque la bomba de los lavadores en el zócalo del guardabarro e instale los 2 tornillos de retención.

5. Conecte las mangueras de

entrada y salida a la bomba de los lavadores.

6. Conecte las clavijas de los alambres de la bomba de los lavadores.

MOTOR DE LOS LIMPIADORES

1. Desconecte la clavija de los alambres del motor de limpiadores.

2. Desmonte los conjuntos de brazo y hoja de los limpiadores.

3. Saque los tornillos de retención del panel de la rejilla superior de la coraza y desmonte la rejilla superior de la coraza.

4. Quite el broche de retención de la articulación de los limpia-

dores del brazo del motor.

5. Saque los 4 tornillos de retención del motor de los limpiadores y desmonte el motor y la ménsula de montaje.

6. Instale la ménsula de montaje del motor y las piezas relacionadas en el motor de repuesto.

7. Coloque el motor y la ménsula de montaje en el mamparo e instale los 4 tornillos de retención.

8. Coloque la articulación de los limpiadores en el brazo de mando del motor e instale el broche de retención.

9. Instale el panel de la rejilla superior de la coraza.

10. Conecte las clavijas de los