

CILINDRO DE CERRADURA

El número de clave de la llave está estampado en el cilindro para ayudar a reponer las llaves perdidas.

Cuando se reemplaza un cilindro de cerradura, se deben cambiar también los cilindros de ambas puertas y de la ignición. Esto evitará tener una llave que no sirve más que en una cerradura.

1. Desmonte la tapicería de la puerta y separe el protector contra agua de los agujeros de acceso.

2. Desconecte, en el cilindro, la varilla del cilindro a la cerradura (Fig. 11).

3. Tire del retén del cilindro hacia atrás para soltar el cilindro y poder sacarlo de la puerta.

4. Transfiera el brazo al nuevo cilindro.

5. Coloque el cilindro en la puerta e instale el retén (Fig. 11).

6. Conecte la varilla del cilindro a la cerradura en el cilindro.

7. Pegue cuidadosamente con cemento el protector contra agua al panel interior de la puerta; instale la tapicería.

MANIJA EXTERIOR DE PUERTA DELANTERA

DESMONTAJE

1. Desmonte la tapicería interior y el protector contra agua de la puerta (Fig. 11).

2. Desconecte del pestillo la palanca de mando del pestillo (Fig. 11).

3. Saque las dos tuercas que sujetan la manija a la puerta.

4. Quite de la puerta la manija, almohadillas y varilla de mando del pestillo.

5. Quite de la manija, la varilla de mando, el broche, el botón y el resorte.

INSTALACION

1. Instale en la manija el resorte, botón, broche y varilla.

2. Coloque la manija y las almohadillas en la puerta e instale las dos tuercas de retención.

3. Ajuste la varilla de mando de pestillo como se indica en la

Sección 2.

4. Instale en la puerta el protector contra agua y la tapicería interior.

MANIJA EXTERIOR DE PUERTA TRASERA

DESMONTAJE

1. Quite la tapicería interior y el protector contra agua de la puerta.

2. Saque dos tuercas que sujetan la manija a la puerta.

3. Quite la manija y las almohadillas de la puerta.

4. Quite el botón de la manija.

INSTALACION

1. Instale el botón en la manija.

2. Coloque la manija y las almohadillas en la puerta e instale las dos tuercas de retención.

3. Instale el protector contra agua y la tapicería interior de la puerta.

BISAGRA DE PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE

DESMONTAJE

1. Abra el compartimiento de

equipaje y sostenga la puerta abierta.

2. Desmonte las barras de torsión.

3. Quite dos tornillos que sujetan la bisagra a la puerta del compartimiento.

4. Saque el pasador de pivote y desmonte la bisagra.

INSTALACION

1. Coloque la bisagra en su soporte e instale el pasador de pivote.

2. Coloque la bisagra en la puerta del compartimiento de equipaje e instale los dos tornillos de sujeción.

3. Instale las barras de torsión y ajústelas según se requiera.

4. Ajuste la puerta del compartimiento de equipaje y apriete los tornillos de sujeción de las bisagras.

BARRA DE TORSION DE PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE

DESMONTAJE

1. Abra el compartimiento de

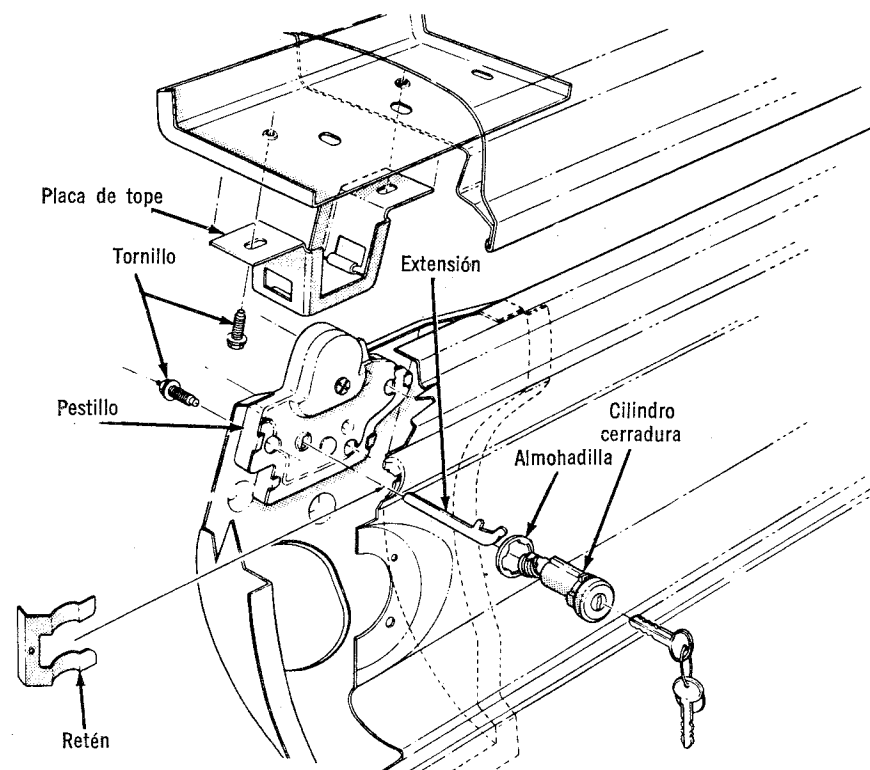


Fig. 12 — Mecanismo de Cerradura de Compartimiento de Equipaje. Típico.