

sobre el almohadillado y los resortes y sujétela con las grapas (Fig. 3).

6. Instale el cojín en el vehículo.

## TAPICERIA DE RESPALDO DE ASIENTO DELANTERO

Las reparaciones en los respaldos se realizan fuera del vehículo y se limitan, generalmente, al reemplazo de la tapicería rota o quemada. En casos excepcionales, también el almohadillado puede estar dañado y requerir reemplazo.

La Fig. 4 muestra la construcción típica de un respaldo de asiento delantero. Los respaldos para todos los demás modelos son, básicamente iguales. Por lo tanto, al instalar tapicería o almohadillado nuevos en el respaldo, consulte la Fig. 4 para la

ubicación de los alambres, grapas, silenciadores y la forma en que está colocado el almohadillado.

1. Quite el respaldo del asiento.  
2. Quite, si se usan, el cenicero y su retén.

3. Quite las grapas que sujetan la tapicería del respaldo al marco. Saque los alambres de las lengüetas en los resortes y quite la tapicería (Fig. 4).

4. Transfiera el alambre a la tapicería nueva.

5. Inspeccione el almohadillado y los resortes y reemplácelos según sea necesario.

6. Coloque cuidadosamente la tapicería sobre el marco y almohadillado del respaldo. Estire la tapicería, enganche los alambres en los ganchos e instale las gra-

pas (Fig. 4).

7. Corte un agujero para el cenicero, si se usa, en la tapicería del respaldo; instale el cenicero.

8. Instale el respaldo en el cojín.

## TAPICERIA DE RESPALDO DE ASIENTO TRASERO

1. Desmonte el respaldo del asiento trasero del automóvil.

2. Quite las grapas que sujetan la tapicería al marco y quítela.

3. Transfiera los alambres a la tapicería nueva.

4. Ponga la tapicería nueva sobre el almohadillado y el marco y sujétela con las grapas (Fig. 5).

5. Instale el respaldo en el automóvil.

## 2 ASIENTOS INDIVIDUALES DE CONTROL

El asiento está montado en la forma convencional, sobre dos carriles. El mecanismo para soltar el asiento está en la parte inferior central del asiento y funciona tirando de la palanca hacia un lado para soltar los rieles.

### DESMONTAJE E INSTALACION

#### ASIENTOS Y RIELES

Los rieles se reemplazan fácilmente si se desmonta el asiento del automóvil.

1. Quite los 4 tapones de acceso a las tuercas de sujeción del asiento, en el piso.

2. Por debajo del vehículo, quite las tuercas y arandelas del espárrago de sujeción. Desmonte el asiento y póngalo en un lugar limpio.

3. Saque los tornillos que sujetan los rieles al cojín y desmonte el conjunto de rieles (Fig. 6).

4. Desconecte el tirante y varilla del pestillo del riel que se va a reemplazar y conecte estas piezas al riel nuevo. Lubrique los rieles.

5. Instale, dejándolos flojos, los espárragos que sujetan el riel

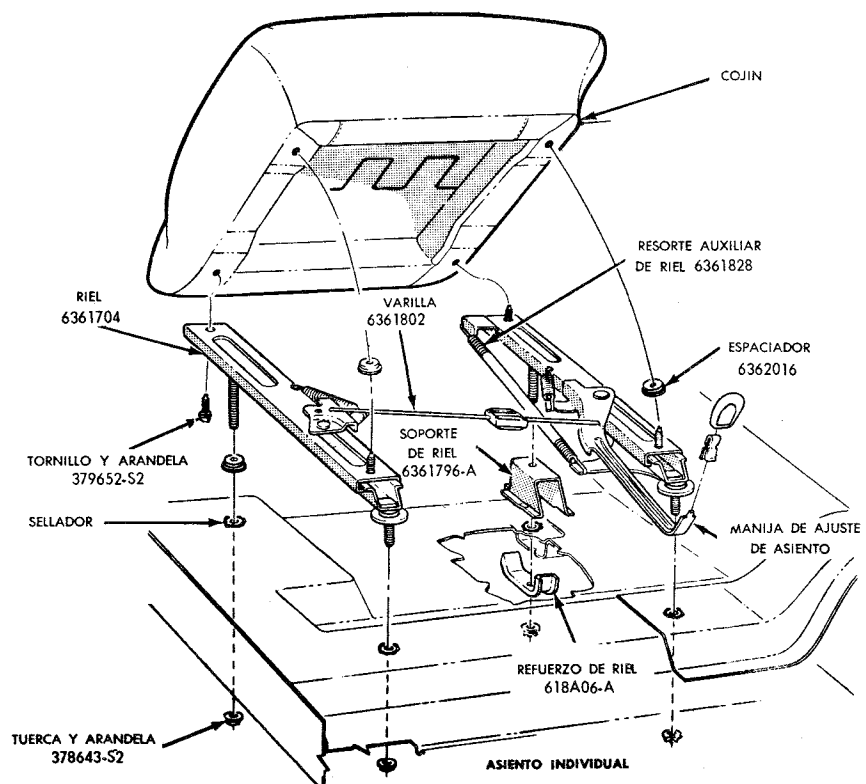


Fig. 6 — Instalación de Asiento Individual. Típico.