


**ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DES PIECES
STÜCK LISTE**

KUBOTA

**MODEL
MODELE
MODELL** **D1105-E2B-ATECNO-1**

**DIESEL ENGINE
MOTEUR DIESEL
DIESEL MOTOREN**

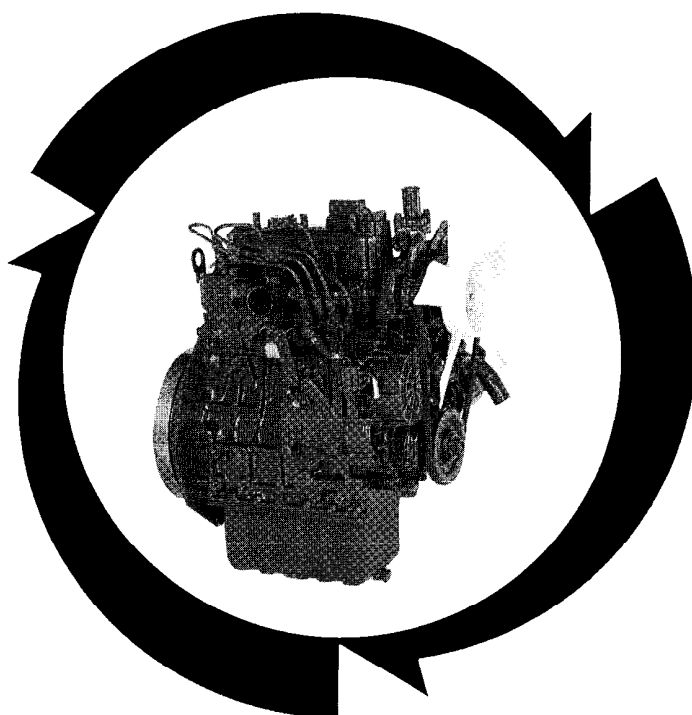

Kubota

97898-61970
JAN.
JANVIER 2004
JAN.

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

ACHTUNG

Die vorliegende Stückliste ist zur Verwendung der folgenden Fälle aufzubewahren:

1. Bei Bestellung der Teile anhand dieser Liste die Kennzahl und die Bezeichnung der Teile feststellen.
2. Bei Reparatur auf die Figur in der Stückliste Bezug nehmen.
3. Änderungen dieser Bestandteilliste vorbehalten.

MODEL MODELE MODELL	CODE No. No. DE CODE CODE-Nr.
D1105-E2B-ATECNO-1	1G905-55000


INSTRUCTIONS INSTRUCTION ERKLÄRUNG

①
↓
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000




⑪
↓
[B]

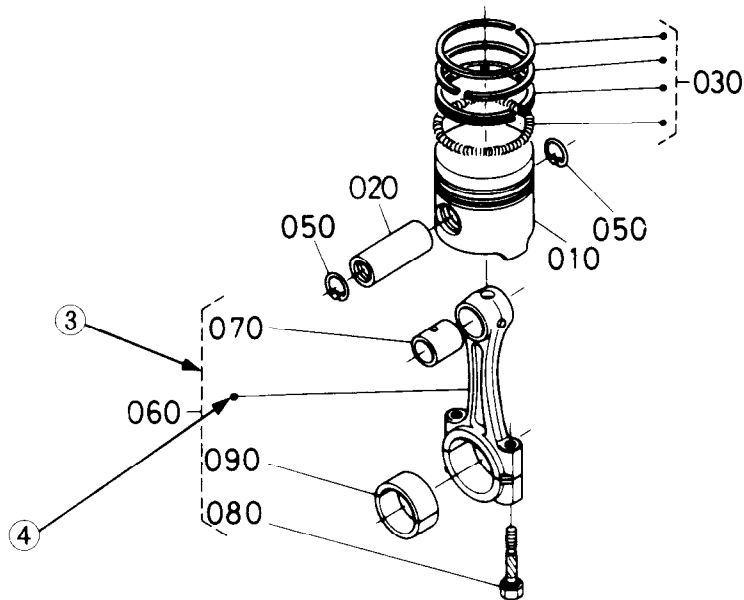


②
↓
B02-R



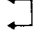


REF. No. POS.No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	QTY./S.No. QTE./No.S. STUECK/S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 ~15000	1 ~15000	↔	[Example-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 15001~	1 15001~	↔	[Exemple-1]
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 ~15000	1 ~15000	↔	[Beispiel-1]
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 15001~	1 15001~	↔	[Example-2]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 ~15000	1 ~15000	↔	[Exemple-2]
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 15001~	1 15001~	↔	[Beispiel-2]
								[Example-3]
								[Exemple-3]
								[Beispiel-3]

A:XXXXX, B:XXXXX

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
 - ② L. No. Substitute for conventional page numbering. Left-hand pages of the parts list are
(location No.) numbered in **XXX-L**, and the right-hand pages in **XXX-R**.
The location No. are also used in numerical index at the end of parts list.
 - ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
 - ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.060) containing the part needs to be ordered.
 - ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
 - ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
 - ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)
 - ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
- Example-1  indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2  indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3  indicates that the new and old parts are interchangeable.
Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
The following symbols and abbreviations are used throughout this book.
29*12.00-15 Tire size
sq.m m² sq.mm mm²
cu.m m³ cu.mm mm³
D Diameter L Length
 - ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.
Machines' serial numbers are indicated as follows.
<=15000 Serial number below 15000.
>=15001 Serial number above 15001.
14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.
 - ⑪ Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are
(for sister models) given to tell their relevant pages in this book.

- ① No. de Fig Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② No.d'emplacement ... Représente le substitut du numérotage de page ordinaire. Les pages du côté gauche de la liste des pièces détachées sont numérotées en **XXX-L**.
Celles du côté droit sont numérotées en **XXX-R**. Les No. d'emplacement sont également utilisés dans l'index numérique à la fin de la liste des pièces détachées.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 060) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)
- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)
- Exemple-1  indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.
- Exemple-2  indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutable.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.
- Exemple-3  indique que la nouvelle piése et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.
- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
Les symboles abréviations suivants sont utilisés dans l'ensemble de ce manuel.
29*12.00-15 Dimension des pneus
sq.m m² sq.mm mm²
cu.m m³ cu.mm mm³
D Diamètre L Longueur
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.
- ⑪ Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications
(pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.

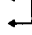- ① Abb. Nr. Diese Nummer bezieht sich auf die jeweilige Gruppenbezeichnung.
- ② Such-Nr. Diese Nummer ersetzt die Seitenzahl. Die linken Seiten der Ersatzteilliste tragen die Nummern **XXX-L**, die rechten Seiten die Nummern **XXX-R**.
Die Such-Nr. wird ebenfalls im numerischen Index am Ende der Ersatzteilliste aufgeführt.
- ③ Einzelteile Die Einzelteile einer Baugruppe sind durch eine Klammer aus gestrichelten Linien gekennzeichnet.
- ④ Punkte Punktierung zeigt an, daß das entsprechende Teil nicht einzeln erhältlich ist. Die gesamte Baugruppe, die dieses Teil beinhaltet muß bestellt werden. (BILD-Nr. 060).
- ⑤ BILD-Nr. Die Teile in den Abbildungen sind mit Bezugsnummern versehen. Die Kennnummer eines der abgebildeten Teile erhalten Sie, wenn Sie unter der Bezugsnummer in der Ersatzteilliste nachsehen.
- ⑥ Typenbezeichnung ... In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Grundtype aufgeführt. Weiter Modelle, die verwendet werden können werden unter "BEMERKUNGEN" in Spalte ⑨ angegeben.
- ⑦ S. Nr. Bezeichnet eine Gruppe Seriennummern, bei der Änderungen in der Ausführung
(Serien Nr.) vorgenommen wurden.
- ⑧ I. C. Bezeichnet die Austauschmöglichkeit der Teile untereinander bei einer Änderung in
(Austauschmöglichkeit) der Ausführung.
- Beispiel- 1  besagt, daß das alte Teil durch ein neues ersetzt werden kann, nicht jedoch umgekehrt. 15800-0000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000.
15800-0000-2 bezieht sich auf die erste Serien Nr.und darüber.
- Beispiel- 2  besagt, daß alte und neue Teile nicht austauschbar sind.
15800-1000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000.
15800-1000-2 bezieht sich auf S.Nr. 15001 und darüber.
- Beispiel- 3  besagt, daß alte und neue Teile austauschbar sind.
Beiderseitig 15800-2000-0 und 15830-2000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.
- ⑨ BEMERKUNGEN 1 ... In dieser Spalte finden Sie weitere verwendbare Modellbezeichnungen, Abmessungen und andere besondere Angaben.
Die folgenden Symbole und Abkürzungen werden im Gesamtext des Buches benutzt :
- 29 * 12.00-15 Reifengrößen
sq.m m² sq.mm mm²
cu.m m³ cu.mm mm³
D Durchmesser L Länge
- ⑩ BEMERKUNGEN 2 ... Die folgenden Ausdrücke werden in "NOTE" für jede Gruppe verwendet.
Seriennummern von Maschinen werden wie folgt angezeigt :
<=15000 ... Seriennummern unter 15000.
>= Seriennummern über 15001.
14000 bis 15000 Seriennummern 14000 bis 15000.
Bei einigen Modellen können die oben genannten Ausdrücke auch in "ANMERKUNGEN 1 ⑨" verwendet werden.
- ⑪ Spezifikationen Die Typen und Bestimmungsorte der Schwestermodelle sind angegeben. Die
(für Schwester- modelle) Angaben beziehen sich auf die entsprechenden Seiten in diesen Handbuch.

CONTENTS

[D1105-E2B-ATECNO-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0100	MAIN BEARING CASE	8
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	10
0103	FLYWHEEL	12
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	13
0180	IDLE APPARATUS	14
0201	STOP SOLENOID	15
0202	INJECTION PUMP	16
0204	GOVERNOR	17
0205	SPEED CONTROL PLATE	18
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	19
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	20
0301	FUEL PUMP (MECHANICAL)	21
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	22
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	23
0404	STARTER	24
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	25
0406	OIL SWITCH AND PLUG	26
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	27
0501	WATER PUMP	28
0503	WATER PIPE	29
0504	FAN	30
0600	VALVE AND ROCKER ARM	31
0601	INLET MANIFOLD	32
0602	EXHAUST MANIFOLD	33
0800	GLOW LAMP AND TIMER	34
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	35
0809	OPERATOR'S MANUAL	36
■	NUMERICAL INDEX	37

SOMMAIRE

[D1105-E2B-ATECNO-1]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	8
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	9
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	10
0103	VOLANT MOTEUR	12
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	13
0180	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR	14
0201	SOLENOIDE D' ARRET	15
0202	POMPE D' INJECTION	16
0204	REGULATEUR DE VITESSES	17
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	18
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	19
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)	20
0301	POMPE D' ALIMENTATION (MECHANIQUE)	21
0402	ALTERNATEUR	22
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	23
0404	DEMARREUR	24
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	25
0406	CONTACT A HUILE ET OBTURATEUR	26
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	27
0501	POMPE A EAU	28
0503	TUYAU D' EAU	29
0504	VENTILATEUR	30
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	31
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	32
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	33
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR	34
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	35
0809	MANUEL DE L' UTILISATEUR	36
■	INDEX NUMERIQUE	37

INHALTSVERZEICHNIS

[D1105-E2B-ATECNO-1]


0001	KURBELGEHAEUSE	1
0002	OELWANNE	2
0003	ZYLINDERKOPF	3
0004	GETRIEBEGEHAEUSE	4
0005	ZYLINDERKOPF-DECKEL	5
0006	OELFILTER	6
0007	OELMESSSTAB UND FUEHRUNG	7
0100	HAUPTLAGERGEHAEUSE	8
0101	NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE	9
0102	KOLBEN UND KURBELWELLE	10
0103	SCHWUNGRAD	12
0105	KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE	13
0180	FREILAUFAPPARAT	14
0201	ABSTELLSOLENOID	15
0202	EINSPRITZENPUMPE	16
0204	REGLER	17
0205	GESCHWINDIGKEITS-REGLERPLATTE	18
0206	DUESENHALTER UND GLUEHKERZE	19
0207	DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)	20
0301	KRAFTSTOFFPUMPE (MECHANISCH)	21
0402	WECHSELSTROMMASCHINE	22
0403	WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)	23
0404	ANLASSER	24
0405	ANLASSER (EINZEL-TEIL)	25
0406	OELSCHALTER UND VERSCHLUSSSTOPFEN	26
0500	WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT	27
0501	WASSERPUMPE	28
0503	WASSERROHR	29
0504	VENTILATOR	30
0600	VENTIL UND KIPPENARM	31
0601	ANSAUGENLEITUNG	32
0602	AUSPUFFRUEMMER	33
0800	GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER	34
0808	ZUBEHOER UND BEDIENUNG-TEIL	35
0809	HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG	36
■	NUMERISCHEN INDEX	37

**CRANKCASE
BLOC MOTEUR
KURBELGEHÄUSE**

[illegible]

1

**OIL PAN
CARTER D' HUILE
OELWANNE**




↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

CYLINDER HEAD
CULASSE
ZYLINDERKOPF

[illegible]

3

GEAR CASE CARTER DE DISTRIBUTION GETRIEBEGEHAUSE

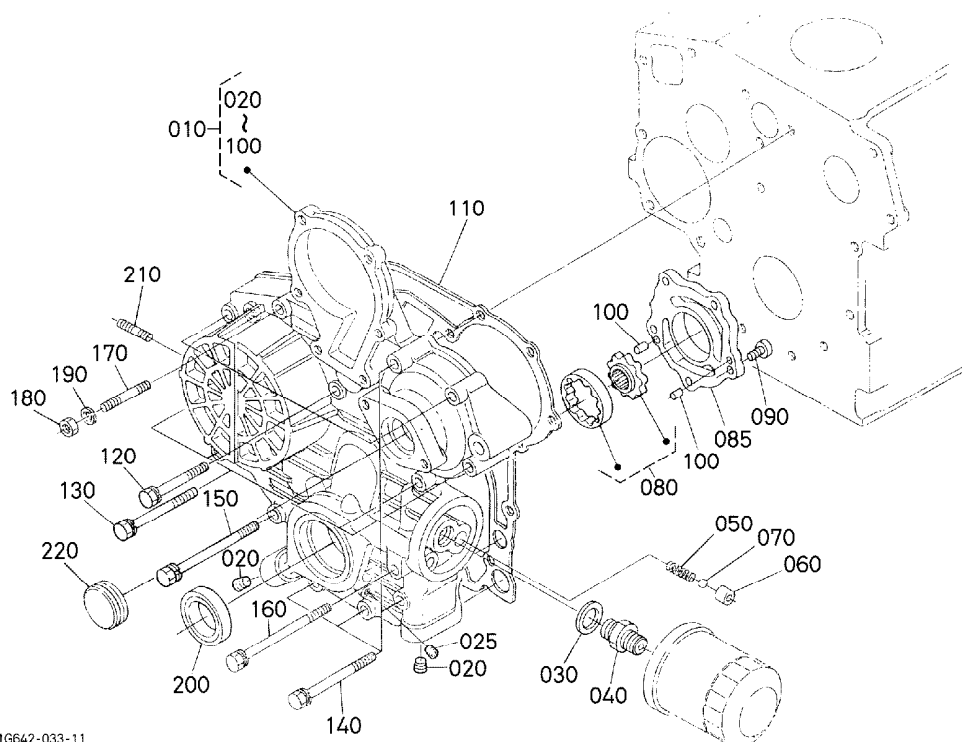


1G642-033-11

A:D1105-E2B-ATECNO-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

HEAD COVER
COUVRE-CULASSE
ZYLINDERKOPF-DECKEL

[illegible]


5

**OIL FILTER
FILTRE D'HUILE
OELFILTER**

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

DIPSTICK AND GUIDE JAUGE D'HUILE ET GUIDE OELMESSSTAB UND FUEHRUNG

[illegible]

7


MAIN BEARING CASE PALIERS DE VILEBREQUIN HAUPTLAGERGEHÄUSE

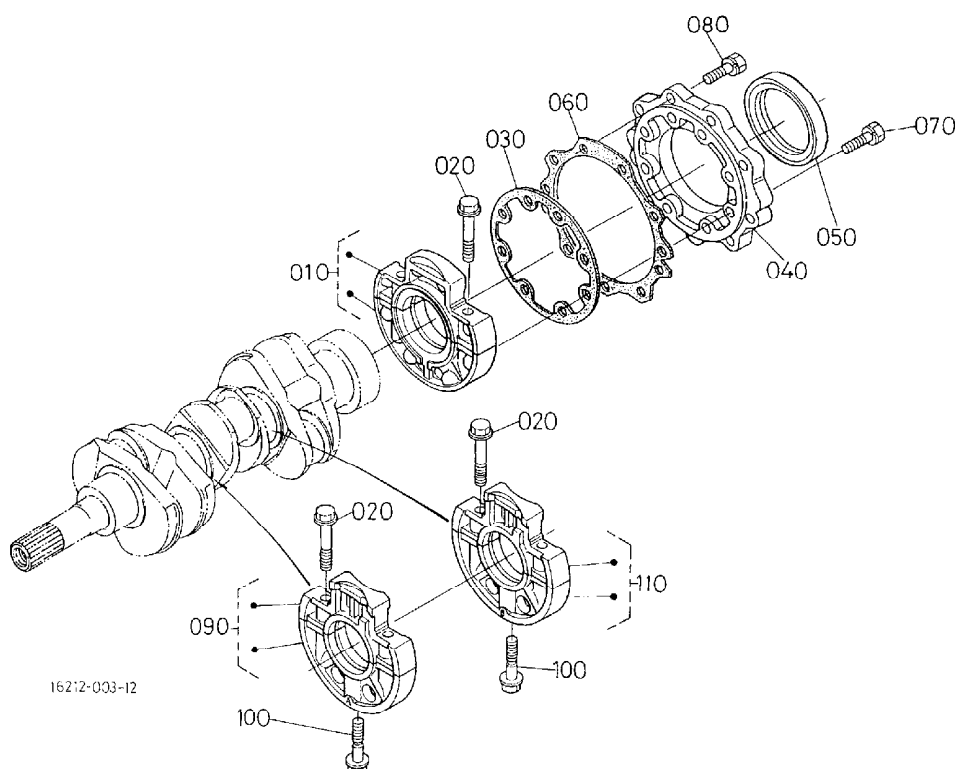

A:D1105-E2B-ATECNO-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

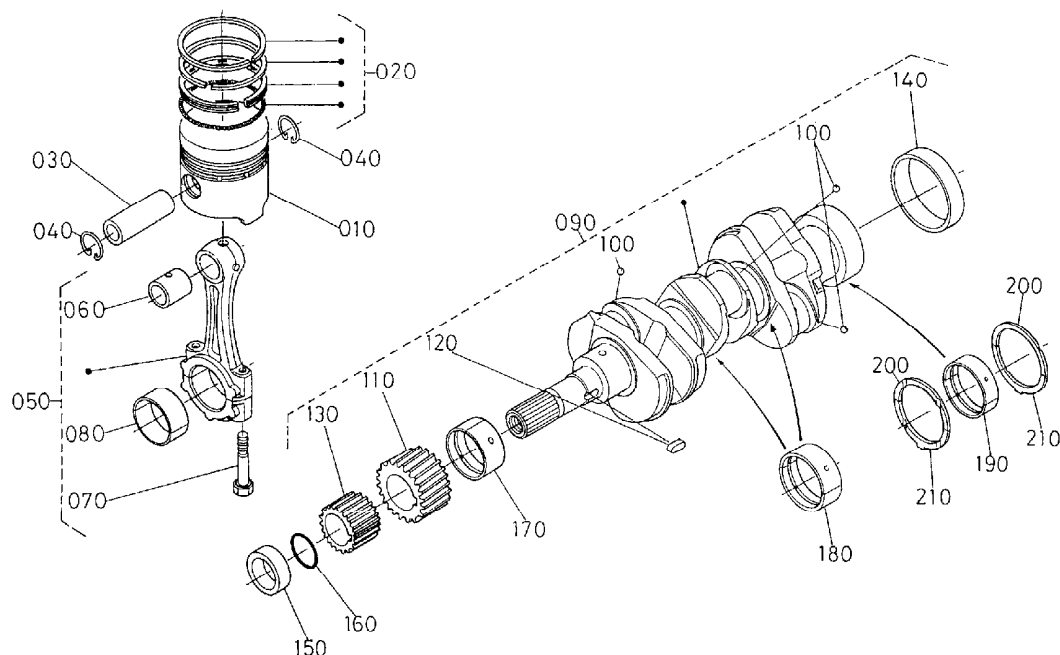


16221-009-10

A:D1105-E2B-ATECNO-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16060-2111-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	-		STD
010	16060-2191-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	-		+0.50mm
020	16261-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	-		STD
020	16261-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	-		+0.50mm
030	16241-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	3	-		
040	16241-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	CIRCLIP	SEEGERING	6	-		
050	16241-2201-2	ASSY ROD, CONNECTING	ENS. BIELLE	TRIEBSTANGE KOMP	3	-		
060	16241-2198-2	BUSH, PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	BUCHSE, KOLBENSTIFT	3	-		
070	16241-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	BOLZEN	6	-		
080	16241-2231-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		STD SET
080	16241-2297-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		-0.20mm SET
080	16241-2298-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		-0.40mm SET
090	16265-2301-3	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	1	-		
100	07715-00401	BALL	BILLE	KUGEL	3	-		
110	16241-2411-0	GEAR, CRANK	PIGNON	ZAHRNAD	1	-		
120	16271-9523-0	KEY	CLAVETTE	KEIL	1	-		
130	16241-3563-0	GEAR, OIL PUMP DRIVE	PIGNON ENTRAIN. POMPE	GETRIEBE	1	-		
140	16241-2328-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	FRETTE ARRIERE	MUFFE	1	-		
150	16241-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLIER VILEBREQUIN	HALSRING	1	-		
160	04814-10280	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
170	16241-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD
170	16241-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.20mm
170	16241-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.40mm
180	16241-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	2	-		STD SET
180	16241-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	2	-		-0.20mm SET
180	16241-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	2	-		-0.40mm SET
190	16292-2349-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD SET
190	16292-2386-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.20mm SET
190	16292-2387-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.40mm SET
200	15521-2353-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		STD


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE**

[illegible]


11

**FLYWHEEL
VOLANT MOTEUR
SCHWUNGRAD**

[illegible]

12

FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR
KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE

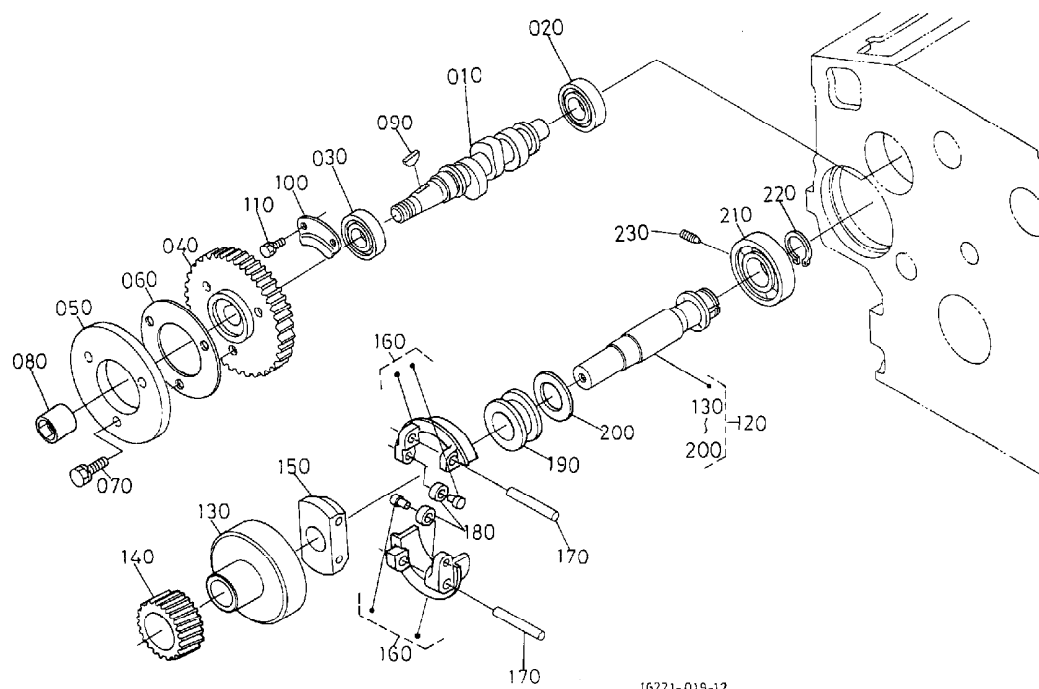


A:D1105-E2B-ATECNO-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

STOP SOLENOID
SOLENOIDE D'ARRET
ABSTELLSOLENOID

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**INJECTION PUMP
POMPE D' INJECTION
EINSPRITZENPUMPE**

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE
DUESENHALTER UND GLUEHKERZE

[illegible]

19

NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)
PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)
DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)

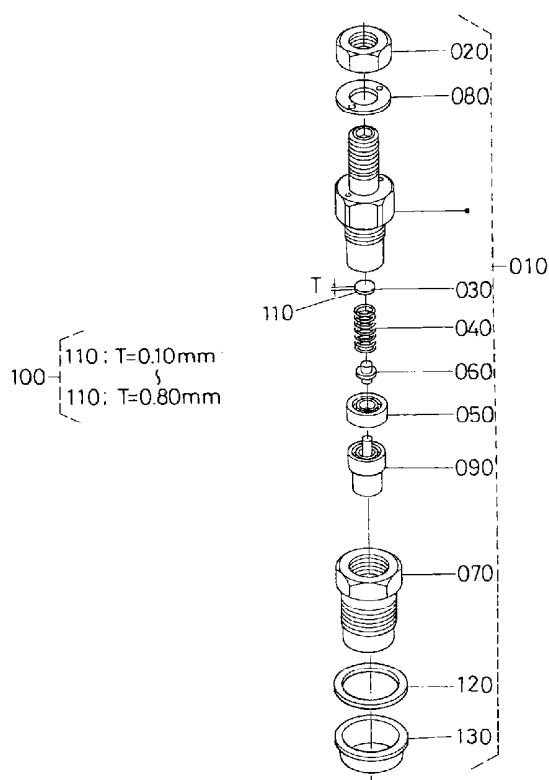


16347-015-10

A:D1105-E2B-ATECNO-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

ALTERNATOR AND PULLEY ALTERNATEUR WECHSELSTROMMASCHINE

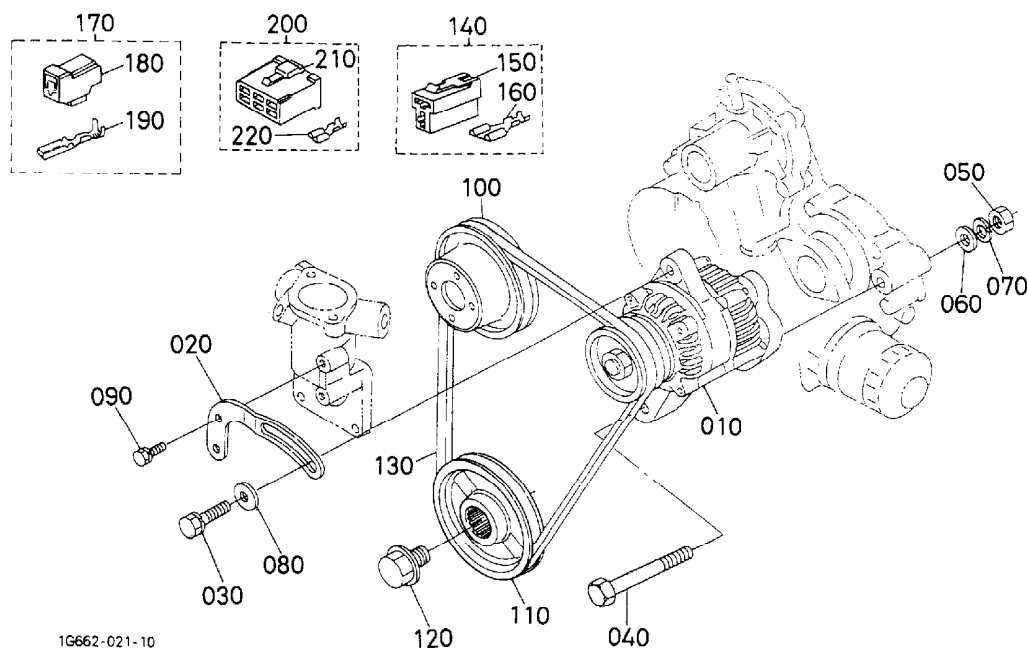


A:D1105-E2B-ATECNO-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0403

ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)
ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)
WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)

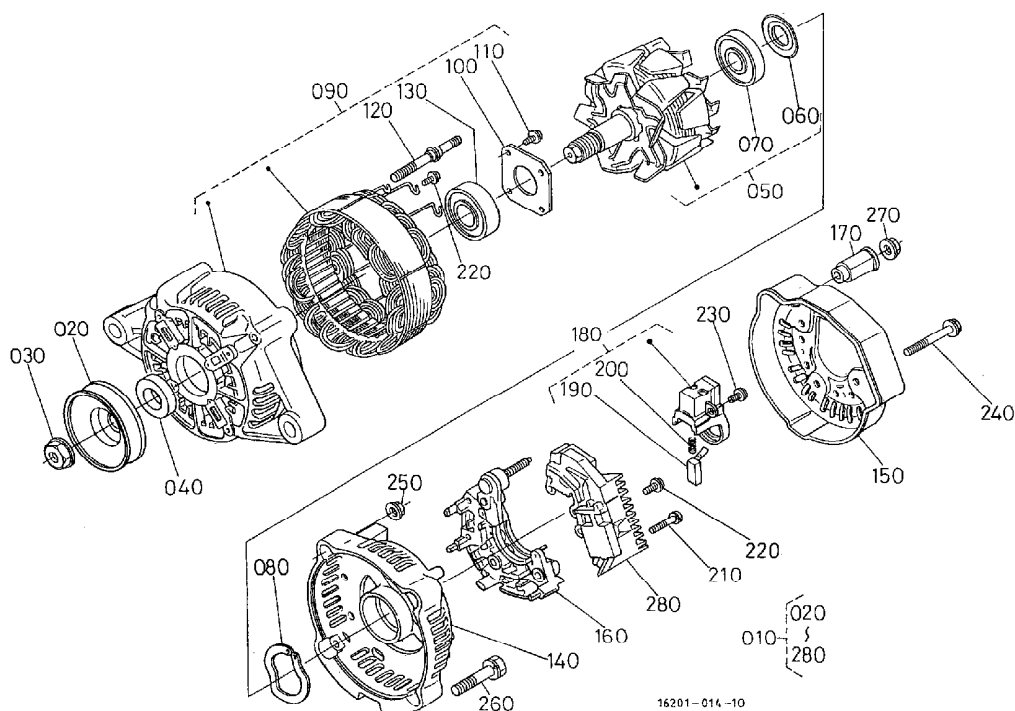


A:D1105-E2B-ATECNO-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16241-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POULIE D' ALTERNATEUR	RIEMENSCHNUR, DYNAMO	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	1	-		
090	66436-6402-0	FRAME, DRIVE END	BATI	ANTRIEBSRAHMEN	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLAQUE RETENUE	HALTEPLATTE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	VIS. PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
140	16231-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-		
150	16231-6423-0	COVER, END	PALIER ARRIERE	DECKEL	1	-		
160	16231-6485-0	ASSY RECTIFIER	REDRESSEUR	MONT. GLEICHRICHTER	1	-		
170	16241-6490-0	BUSH, INSULATION	BAGUE ISOLANTE	BUCHSE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	PATTE D' ATTACHE	BUERSTE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1	-		
240	15881-9104-0	BOLT	VIS	BOLZEN	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
280	1K531-6460-0	ASSY REGULATOR	REGULATEUR	REGULATOR	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


**STARTER
DEMARREUR
ANLASSER**

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0405

STARTER (COMPONENT PARTS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)
ANLASSER (EINZEL-TEIL)

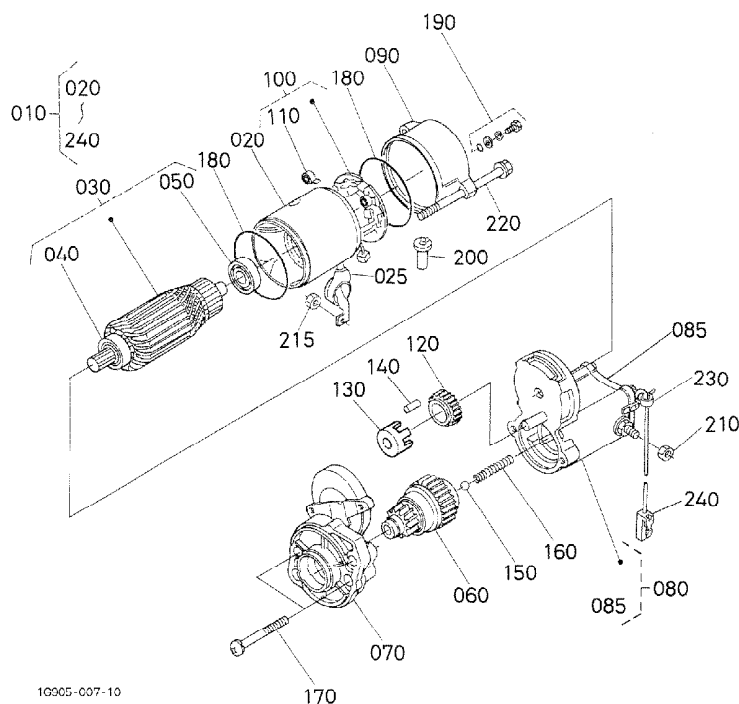


A:D1105-E2B-ATECNO-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	17423-6301-0	ASSY STARTER	ENS. DEMARREUR	GRP. ANLASSER	1	-		12V 1.4kW
020	16661-6308-0	ASSY YOKE	ENS. CHAPE	GRP. GABELGELENK	1	-		
025	16611-6345-0	COVER	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
030	11197-6307-0	ASSY ARMATURE	ENS. ARMATURE	GRP. ARMATUR	1	-		
040	11460-6350-0	BEARING	ROULEMENT	LAGER	1	-		
050	11460-6353-0	BEARING	ROULEMENT	LAGER	1	-		
060	16611-6304-0	CLUTCH, OVER RUNNING	EMBAYAGE A INERTIE	AUFLAUFKUPPLUNG	1	-		
070	16611-6303-0	FRAME, DRIVE END	BATI	ANTRIEBSRAHMEN	1	-		
080	16611-6302-0	ASSY SWITCH, MAGNETIC	SOLENOIDE	GRP. MAGNETSCHALTER	1	-		
085	16285-9805-0	ASSY COVER	ENS. COUVERCLE	GRP. DECKEL	1	-		
090	17341-6320-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-		
100	11197-6338-0	ASSY HOLDER, BRUSH	ENS. SUPPORT	GRP. BUERSTENHALTER	1	-		
110	15401-6339-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	4	-		
120	11460-6327-0	GEAR	ENGRENAGE	GETRIEBE	1	-		
130	11460-6311-0	RETAINER	SUPPORT	HALTESCHEIBE	1	-		
140	19212-6310-0	ROLLER	ROULEAU	ROLLE	5	-		
150	19212-9713-0	BALL	BILLE	KUGEL	1	-		
160	11460-6312-0	SPRING	RESSORT	FEDER	1	-		
170	11460-9331-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
180	15511-9666-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
190	15511-6376-0	ASSY BOLT	ENS. VIS	GRP. BOLZEN	2	-		
200	16285-6357-0	PIPE, DRAIN	TUYAU DE DRAINAGE	DRANLEITUNG	1	-		
210	16611-9202-0	NUT, HEXAGON	ECROU HEXAGONAL	MUTTER	1	-		
215	16285-9201-0	NUT, HEXAGON	ECROU HEXAGONAL	MUTTER	1	-		
220	11197-6332-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
230	16612-6310-0	BAND, COVER	BANDE, COUVERCLE	FLACHRIEMEN	1	-		
240	16611-6366-0	CORD, STOP SOLENOID	PRISE DE SOLENOIDE	CABLESTOPSOLENOID	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**0406 OIL SWITCH AND PLUG
CONTACT A HUILE ET OBTURATEUR
OELSCHALTER UND VERSCHILUSSSTOPFEN**

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


**WATER PUMP
POMPE A EAU
WASSERPUMPE**

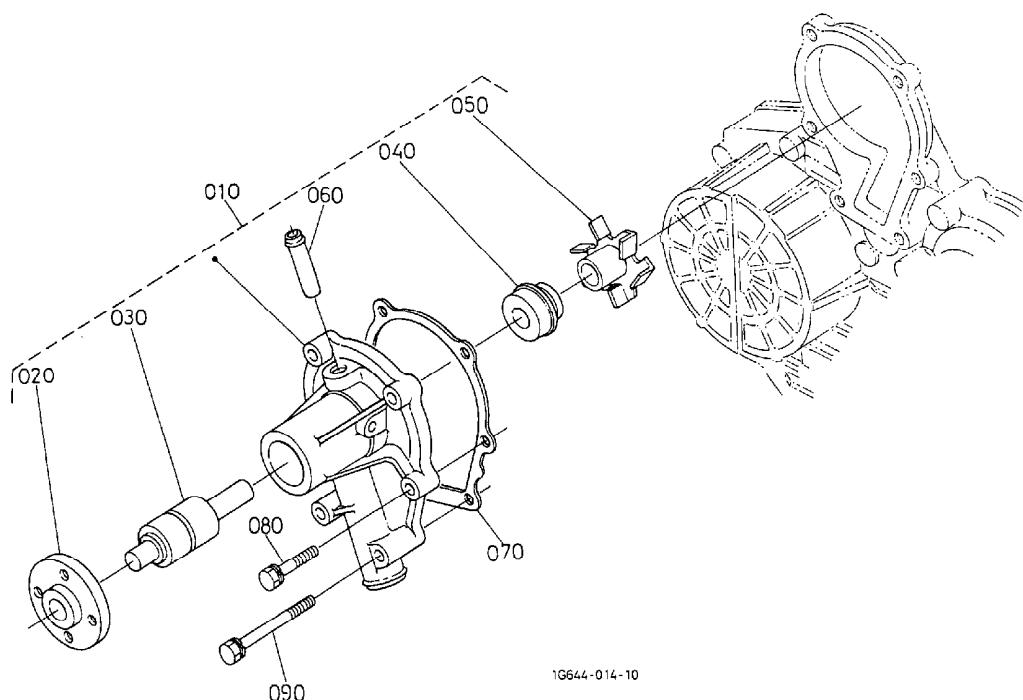

A:D1105-E2B-ATECNO-1


[illegible]

**WATER PIPE
TUYAU D'EAU
WASSERROHR**

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FAN
VENTILATEUR
VENTILATOR

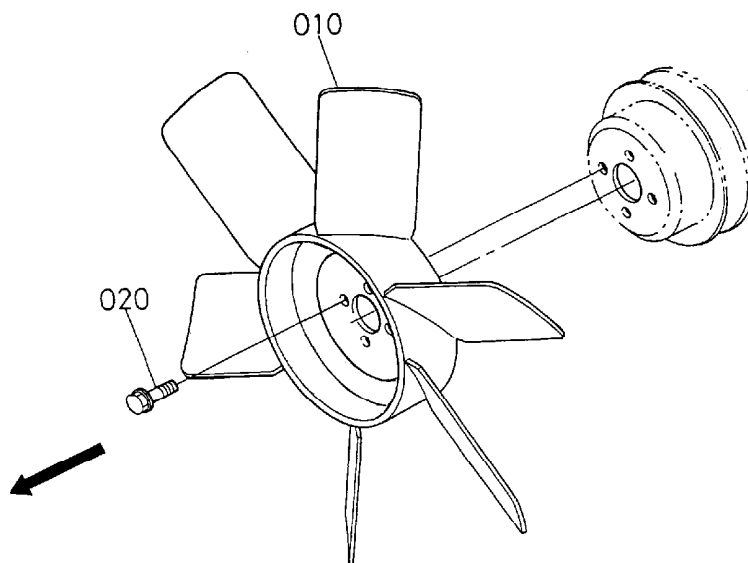


A:D1105-E2B-ATECNO-1

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**EXHAUST MANIFOLD
COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT
AUSPUFFRUEMMER**

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**GLOW LAMP AND TIMER
INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR
GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER**

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**ACCESSORIES AND SERVICE PARTS
ACCESSOIRES ET PIÉCES DE SERVICE
ZUBEHÖR UND BEDIENTUNG-TEIL**



↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

OPERATOR'S MANUAL MANUEL DE L'UTILISATEUR HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
E9151-3314-0.....5...130			05411-00420.....18...050			15841-5385-0.....19...110			16221-5442-0.....14...060		
K3511-5839-0.....19...190			05411-00428.....31...110			15841-5386-0.....19...120			16221-7327-0.....27...120		
01023-50610.....31...090			05712-00518.....9...060			15841-7302-0.....1...220			16221-9112-0.....2...030		
01023-50614.....17...100			06311-55030.....27...030			15841-9150-0.....16...060			16221-9452-0.....1...120		
01023-50616.....9...080			07715-00201.....4...070			15841-9202-0.....14...030			16222-5751-0.....18...110		
9...170			07715-00401.....10...100			15841-9232-0.....16...070			16222-7284-0.....27...140		
13...110			09318-88150.....5...110			15841-9233-0.....14...040			16231-6406-0.....23...140		
18...140			09661-40080.....19...170			14...090			16231-6423-0.....23...150		
22...090			09661-40230.....19...200			15841-9402-2.....31...130			16231-6485-0.....23...160		
27...060			11197-6307-0.....25...030			15841-9602-0.....26...020			16239-7343-0.....28...070		
01023-50618.....13...070			11197-6332-0.....25...220			15841-9665-0.....16...100			16241-0175-0.....3...010		
32...040			11197-6338-0.....25...100			15841-9666-0.....16...120			16241-0177-0.....3...020		
01023-50620.....8...080			11460-6311-0.....25...130			15861-9665-0.....16...140			16241-0345-0.....3...100		
01023-50625.....8...070			11460-6312-0.....25...160			15881-6409-0.....23...190			16241-0409-2.....8...010		
01023-50630.....28...080			11460-6327-0.....25...120			15881-6411-0.....23...020			16241-0421-2.....4...200		
32...050			11460-6350-0.....25...040			15881-6415-0.....23...040			16241-0446-0.....8...050		
01023-50645.....4...120			11460-6353-0.....25...050			15881-6426-0.....23...120			16241-0454-0.....8...020		
01023-50655.....4...140			11460-9331-0.....25...170			15881-6433-0.....23...200			16241-0456-0.....8...100		
27...070			14182-9203-0.....23...270			15881-6471-0.....23...100			16241-0462-0.....12...040		
01023-50665.....4...150			14971-4275-0.....19...050			15881-6480-0.....23...060			16241-0481-3.....8...040		
01023-50685.....28...090			15021-3366-0.....1...200			15881-6481-0.....23...080			16241-0555-0.....32...020		
01023-60650.....4...130			15221-0349-0.....1...030			15881-9104-0.....23...240			16241-1311-0.....31...010		
32...060			15221-3361-0.....1...190			15881-9105-0.....23...260			16241-1312-0.....31...020		
01053-50618.....18...180			15221-3370-0.....1...210			15881-9201-0.....23...030			16241-1328-0.....31...070		
01123-50830.....22...030			3...120			15881-9202-0.....23...250			16241-1403-2.....31...160		
24...020			15221-3375-0.....2...040			15881-9301-0.....23...110			16241-1423-0.....31...170		
01123-50835.....27...130			15231-3396-0.....1...130			15881-9302-0.....23...210			16241-1424-0.....31...180		
01123-60814.....3...030			15241-3229-0.....4...040			15881-9303-0.....23...220			16241-1431-0.....31...140		
7...040			15261-0337-0.....3...090			15881-9304-0.....23...230			16241-1435-0.....31...100		
01123-60816.....2...070			15261-1336-0.....31...050			15951-9666-0.....5...090			16241-1441-0.....31...190		
01133-51065.....35...020			15261-9119-0.....12...050			15952-9233-0.....5...080			16241-1443-0.....31...120		
01173-51085.....22...040			15261-9201-0.....31...200			16006-5209-2.....16...030			16241-1511-0.....9...020		
01311-10614.....15...030			15261-9401-0.....31...210			16006-5211-2.....16...030			16241-1627-0.....9...070		
01311-10620.....16...050			15261-9601-0.....1...040			16006-5212-2.....16...040			16241-1632-0.....13...100		
01754-50610.....30...020			3...060			16020-1617-0.....13...010			16241-1651-0.....9...050		
02056-50060.....4...180			15263-1237-0.....35...010			16030-5101-0.....16...020			16241-2131-0.....10...030		
18...160			15272-6759-0.....32...070			16030-5132-0.....16...090			16241-2133-0.....10...040		
21...030			15321-9626-0.....3...050			16030-9601-0.....16...130			16241-2198-2.....10...060		
02176-50100.....22...050			15401-6339-0.....25...110			16032-5316-0.....20...060			16241-2201-2.....10...050		
02761-50040.....19...155			15451-9627-0.....1...020			16032-5317-0.....20...040			16241-2214-2.....10...070		
03017-50620.....4...090			15471-5798-0.....18...100			16032-5323-0.....20...030			16241-2231-0.....10...080		
03024-50520.....19...130			15511-6376-0.....25...190			16032-5328-0.....20...070			16241-2297-0.....10...080		
03054-50510.....5...060			15511-9666-0.....25...180			16032-5335-0.....20...050			16241-2298-0.....10...080		
04011-50100.....22...060			15521-2353-0.....10...200			16032-9203-0.....20...020			16241-2325-0.....10...150		
04011-50180.....4...030			15521-2395-0.....11...200			16032-9404-0.....20...080			16241-2328-0.....10...140		
04015-60080.....22...080			15521-2396-0.....11...200			16032-9810-0.....20...100			16241-2347-0.....10...170		
04512-60060.....4...190			15521-9361-0.....1...175			16032-9850-0.....20...110			16241-2348-0.....10...180		
15...040			9...040			16032-9851-0.....20...110			16241-2391-0.....10...170		
16...080			15521-9602-0.....1...070			16032-9852-0.....20...110			16241-2392-0.....10...170		
18...170			4...025			16032-9853-0.....20...110			16241-2393-0.....10...180		
04512-60060.....21...040			15601-9665-0.....14...050			16032-9854-0.....20...110			16241-2394-0.....10...180		
04512-60100.....22...070			14...100			16032-9855-0.....20...110			16241-2406-0.....1...170		
04814-00090.....7...030			18...190			16032-9856-0.....20...110			16241-2411-0.....10...110		
04814-00100.....18...040			19...030			16032-9857-0.....20...110			16241-2425-0.....9...160		
04814-00160.....2...080			15841-3901-0.....26...010			16032-9858-0.....20...110			16241-2432-0.....9...150		
04814-10280.....10...160			15841-4250-0.....19...040			16032-9859-0.....20...110			16241-2436-0.....9...130		
04814-50300.....5...140			15841-5135-0.....16...110			16060-2111-0.....10...010			16241-2437-0.....9...140		
05012-00410.....4...100			15841-5136-0.....19...020			16060-2191-0.....10...010			16241-2516-0.....12...030		
05012-00508.....1...100			15841-5362-2.....19...070			16217-7425-0.....22...100			16241-3365-0.....1...140		
05012-00814.....1...110			20...120			16219-7326-0.....27...110			16241-3507-0.....4...080		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
16241-3563-0	10	130	16261-2109-0	10	020	16611-6303-0	25	070	1G065-5390-0	20	010
16241-3693-0	4	060	16261-3211-4	2	060	16611-6304-0	25	060	1G069-5601-3	17	030
16241-3695-0	4	050	16261-4203-0	19	160	16611-6345-0	25	025	1G642-7305-0	28	040
16241-4232-0	19	180	16261-4250-2	19	010	16611-6366-0	25	240	1G662-0101-0	1	010
	19	210	16261-5501-3	13	120	16611-9202-0	25	210	1G680-7287-0	29	020
16241-5111-3	13	050	16261-5628-0	1	160	16612-6310-0	25	230	1G911-0512-0	5	050
16241-5119-0	13	060	16261-5648-0	17	010	16622-8916-4	36	010	1G911-0520-0	5	040
16241-5412-2	14	070	16261-6556-0	19	150	16652-6431-0	23	180	1K531-6460-0	23	280
16241-5526-0	13	170	16261-9671-0	27	040	16652-6477-0	23	070	36200-8272-0	29	030
16241-5527-0	13	150	16261-9730-0	13	020	16652-6478-0	23	130	66436-6402-0	23	090
16241-5539-2	13	130	16261-9731-0	13	030	16661-6308-0	25	020	66436-6404-0	23	050
16241-5545-0	13	190	16261-9732-0	13	210	16662-6583-0	22	200	6C090-5896-0	2	050
16241-5546-3	13	200	16264-0413-0	4	110	16683-9602-0	1	050			
16241-5555-4	13	230	16264-0436-0	8	030	16692-2501-3	12	010			
16241-5621-0	17	110	16264-0482-0	8	060	16813-6382-0	12	020			
16241-5625-0	17	080	16264-5214-0	21	020	16851-6551-0	19	140			
16241-5633-0	17	070	16264-5721-0	18	130	17203-7286-0	29	010			
16241-5634-0	17	120	16264-7292-0	27	050	17208-6001-0	15	010			
16241-5716-0	18	030	16264-8315-2	14	120	17213-1231-2	33	010			
16241-6401-2	22	010	16264-8334-2	4	220	17331-7334-2	5	070			
16241-6401-2	23	010	16265-2301-3	10	090	17341-6320-0	25	090			
16241-6442-0	22	020	16265-7428-0	22	110	17391-9616-0	1	080			
16241-6490-0	23	170	16271-1324-0	31	030	17407-1177-0	32	010			
16241-7334-0	28	060	16271-2401-0	9	090	17423-6301-0	24	010			
16241-7335-0	27	080	16271-2402-0	9	110		25	010			
16241-7336-0	27	090	16271-2498-0	9	100	17558-6599-0	34	010			
16241-7337-0	27	020		9	120	19008-7270-0	27	010			
16241-9102-0	22	120	16271-3209-2	6	010	19077-5365-0	19	075			
16241-9104-0	4	160	16271-5371-2	19	080		20	130			
16241-9149-0	33	030	16271-5372-2	19	090	19202-2354-0	11	210			
16241-9202-0	18	070	16271-5373-2	19	100	19202-2397-0	11	210			
16241-9233-0	13	080	16271-5506-0	13	160	19202-2398-0	11	210			
16241-9402-0	18	060	16271-5532-0	13	140	19212-6310-0	25	140			
16241-9523-0	13	090	16271-5535-0	1	180	19212-9713-0	25	150			
16241-9601-0	1	060	16271-5541-0	13	220	19237-6591-0	22	160			
16241-9602-0	4	020	16271-5602-3	18	080		22	220			
16241-9626-2	1	150	16271-5715-0	18	020	19434-7301-4	27	100			
16241-9701-0	22	130	16271-5772-0	18	090	19484-5544-0	13	180			
16245-9153-0	4	170	16271-5774-0	18	120	19493-7411-0	30	010			
16245-9154-0	4	210	16271-9201-0	33	040	19498-8304-0	27	150			
16245-9154-0	18	150	16271-9523-0	10	120	19610-0150-0	2	010			
16251-0402-7	4	010	16271-9569-0	16	010	19838-6583-0	22	140			
16251-3513-0	4	085	16271-9616-0	1	090	19872-6584-0	22	210			
16251-7303-4	28	010	16272-5115-0	13	040	19872-6588-0	22	150			
16259-0558-0	5	120	16282-3650-0	7	020	1C010-1315-0	31	060			
16259-7351-2	28	050	16285-5203-2	21	010	1C010-6583-0	22	170			
16259-7352-0	28	020	16285-5409-3	14	010	1C010-6588-0	22	180			
16259-7355-2	28	030	16285-5410-3	14	020	1C010-6591-0	22	190			
16261-0404-0	8	090	16285-5426-0	14	025	1E038-0331-0	3	110			
16261-0405-0	8	110	16285-5641-2	17	020	1G021-9665-0	14	110			
16261-1182-2	32	030	16285-6357-0	25	200	1G031-5421-0	14	080			
16261-1235-0	33	020	16285-9201-0	25	215	1G032-0537-0	5	020			
16261-1333-0	31	040	16285-9805-0	25	085	1G032-0551-0	5	100			
16261-1354-0	3	070	16292-2349-0	10	190	1G032-1450-0	5	010			
16261-1356-0	3	080	16292-2386-0	10	190	1G032-5613-0	17	040			
16261-1426-4	31	080	16292-2387-0	10	190	1G032-5615-0	17	050			
16261-1452-0	5	030	16299-5626-0	17	090	1G032-5647-0	17	060			
16261-1555-0	9	010	16299-5701-5	18	010	1G053-0304-0	3	040			
16261-1601-0	9	030	16611-3641-2	7	010	1G065-5361-0	20	090			
16261-2105-0	10	020	16611-6302-0	25	080	1G065-5390-0	19	055			

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.

GIGANT DER FUNDAMENTALEN NOTWENDIGKEITEN

"Technologie für die Welt von Morgen"

Wir bei KUBOTA arbeiten ständig an diesem Ziel durch Forschung und Entwicklung neuer Produkte für den Agrarsektor, die Industrie, die Bauwirtschaft und viele andere Bereiche unserer modernen Zeit. Die Ziellinie verschiebt sich ständig, aber wir kommen ihr näher.

PRINTED in JAPAN
IMPRIME Au JAPON
DRUCK JAPAN