



字幕機のご利用案内

字幕機 ご利用方法・ご利用上の注意

- ・基本的には操作の必要はありません。画面や電源ボタン(タブレット上部)等には触れないようにお願いいたします。
- ・お芝居のセリフや効果音・音楽の情報などをタイミングよく表示します。
上演中は、自動的にコメントが切り替わります。
- ・お渡し時は画面が暗く見えますが、上演中に観やすい明るさで設定しています。
- ・電源ボタンに触れ、画面が消えてしまった場合は、再度押して表示させてください。
- ・字幕機の紛失、盗難にはくれぐれもご注意ください。

※終演後、緊急避難時は、
座席側にスタンドを引いてください。

アームスタンド ご利用方法・ご利用上の注意

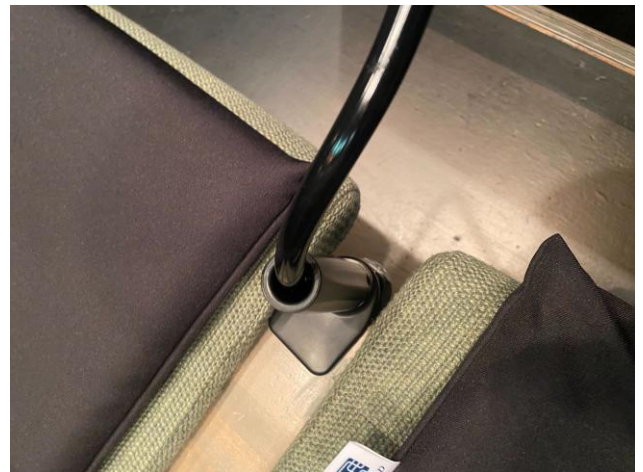

- ・スタンドの角度等を調整する際は、ひじ掛けのスタンド装着部分(写真黄色部分)を手で押さえて調整してください。
- ・字幕の表示に問題が生じた場合は、スタンドの高さや角度を変更してください。
- ・字幕スタンドの高さ調整は、ご自身の胸元までとしてください。
- ・終演後は、スタンドは装着したまま、字幕機のみ受渡し場所までご返却ください。

本日は、ご利用いただきありがとうございます。