




# ARTANI VMS

Guide for the demonstration set

# Demonstration set

## Hardware (with default setup)

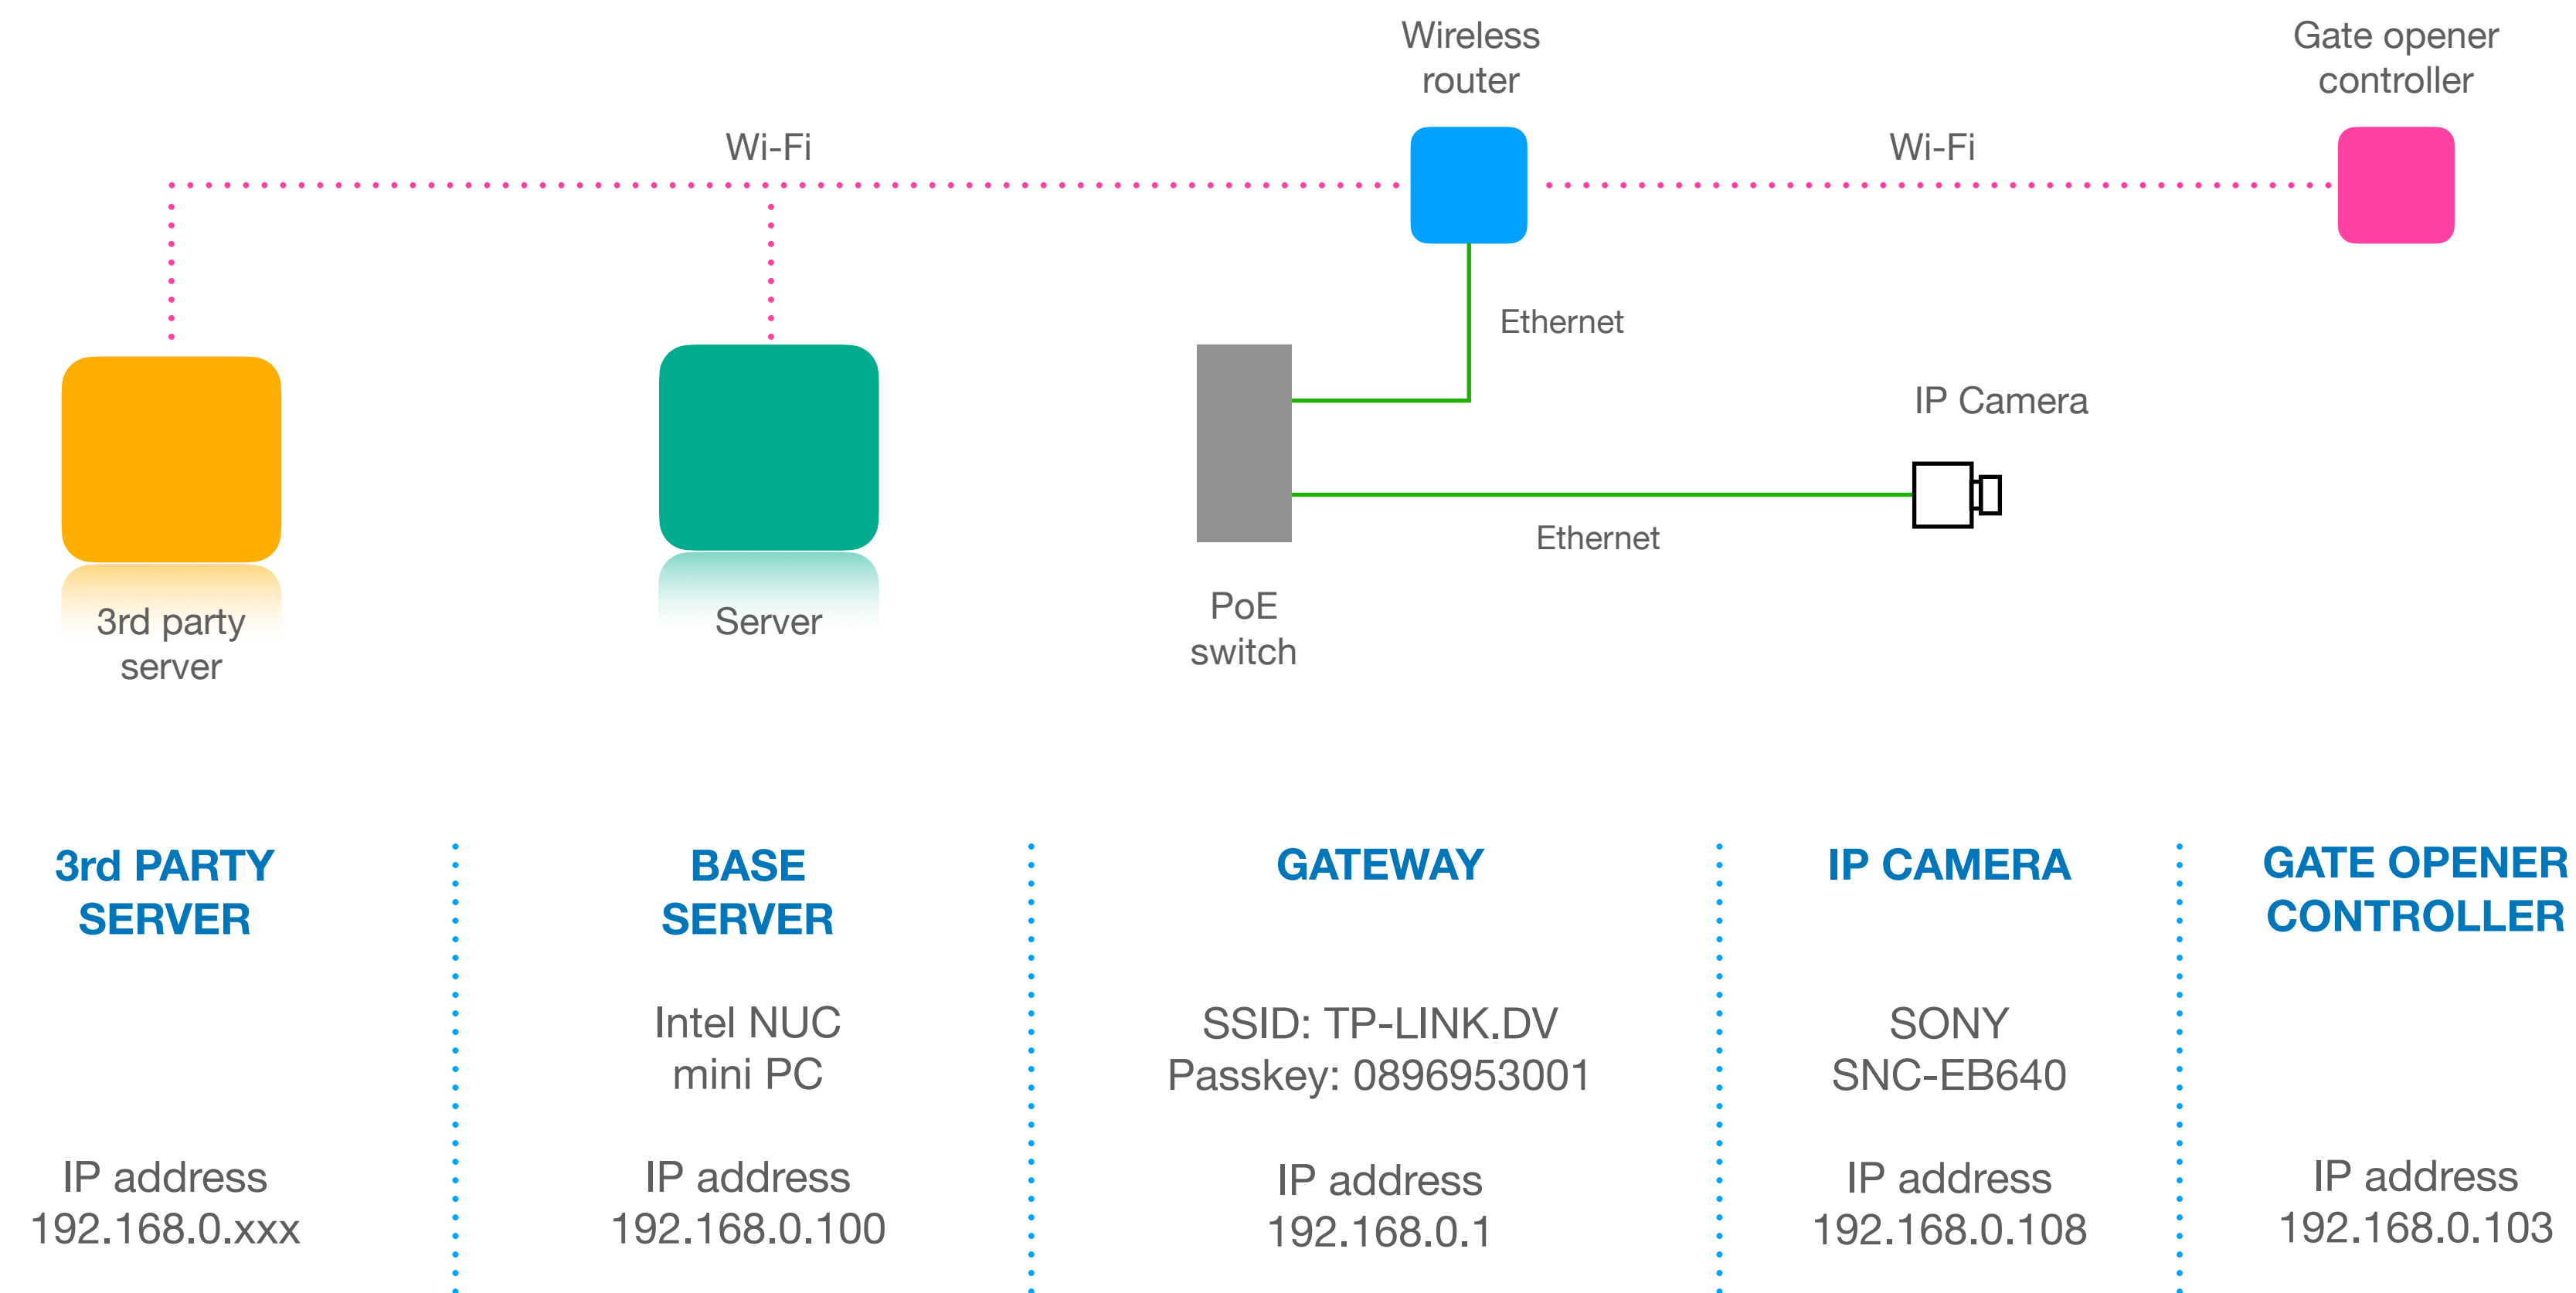

# Base Server

## Default setup



URL: `http://192.168.0.100`

URL: `http://lifeconx-nuc1.local`

User Account

=====

Username : `admin@artanitech.com`

Password : `password`

# IP Camera

## Default setup



SONY SNC-EB640

IP Address : 192.168.0.108

Username : admin

Password : admin

RTSP (H.264) stream: `rtsp://admin:admin@192.168.0.108:554/media/video1`

# API

## Default setup



Default

=====


Client ID. : cca444028ac04e04a519cc86d1b2d1ea

Client Secret : oozoXAai47Rtl0apRekikVqUUWwHmpmne0VFH90BU0xKFYyB

Client Secret can be reset by a tool in base server.

# \*Note

## To use VLC to view RTSP H.264 video stream

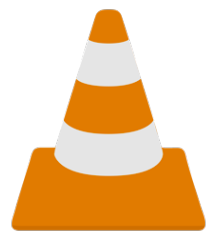

To use VLC (<https://www.videolan.org>)  
Please do following the procedure below

