


ปุ่มควบคุมรถลิฟท์กระเช้าแบบกรรไกร **Genie Scissors Lift** **Smart Link**

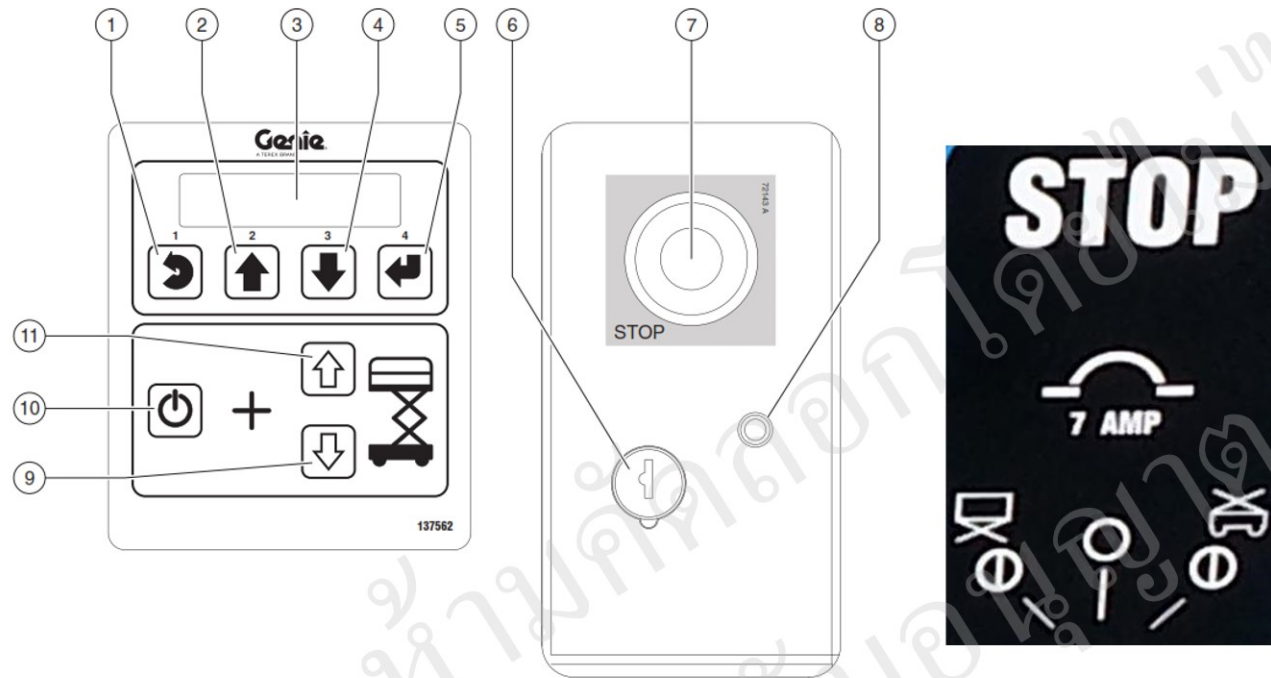

ปุ่มควบคุมด้านล่าง

1. ปุ่มเมนูย้อนกลับ
2. ปุ่มเมนูขึ้น
3. หน้าจอแสดงสถานะต่างๆและชั่วโมงการทำงาน
4. ปุ่มเมนูลง
5. ปุ่มเมนูตกลง

6. สวิตช์ฉุกเฉินเลือกการทำงาน

7. ปุ่มสวิตช์ฉุกเฉิน
8. เบรกเกอร์
9. ปุ่มกดให้กระเช้าลง
10. ปุ่มกดเพื่อให้กระเช้าทำงาน
11. ปุ่มกดให้กระเช้าขึ้น