



# ข้อระวังการใช้งาน of Genie Z80/60

เมื่อมีไฟแสดงขอบเขตแจ้งเตือนเครื่องขัดข้องให้ปฏิบัติดังนี้

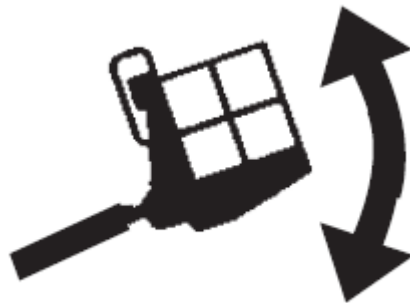

บูมข้างล่างลงไม่ได้

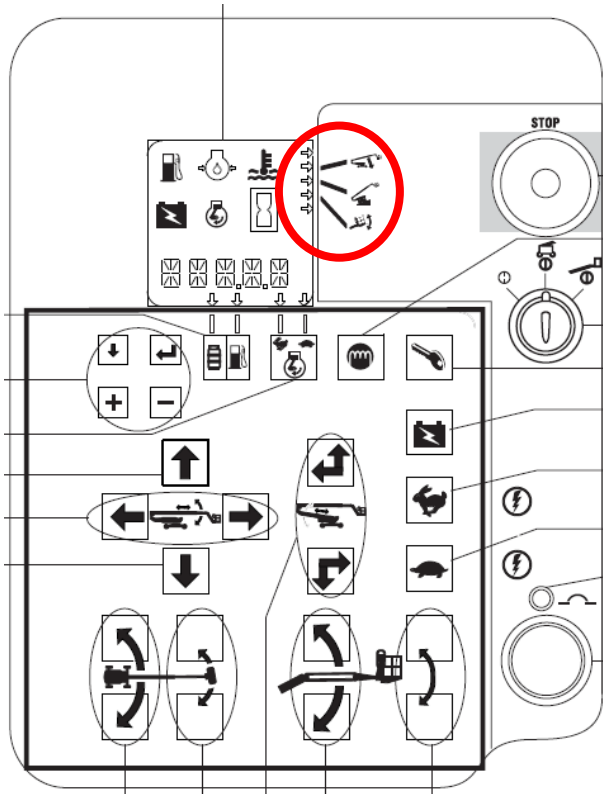

เคลื่อนย้ายรถไปพื้นที่ราบ



ปรับระดับกระเช้าให้ขนานกับพื้น