



ปุ่มควบคุม รถลิฟท์กระเช้าแบบกรรไกร JLG 3246ES

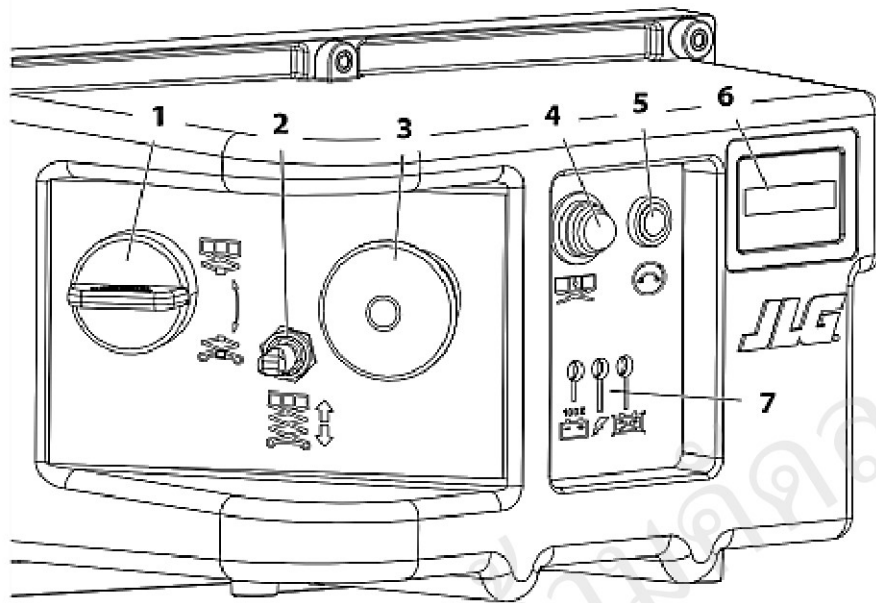

ปุ่มควบคุมด้านล่าง

1. สวิตช์กุญแจเลือกการคอนโทรล บนกระเช้า/ปิดเครื่อง/ที่ตัวลิฟท์ด้านล่าง
2. สวิตช์คอนโทรลการ ขึ้น/ลง ของกระเช้า
3. อีเมอร์เจนซี สต็อป
4. ไฟแสดงเตือนน้ำหนักเกิน
5. เบรกเกอร์ 10 A
6. ชั่วโมงการทำงาน
7. ไฟแสดงสถานะ ระดับแบตเตอรี่ / ข้อผิดพลาดของการชาร์จ

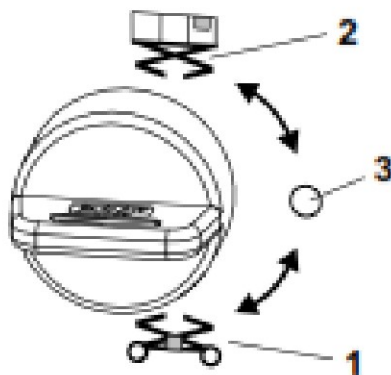

เมื่อต้องการควบคุมที่ด้านล่าง (Ground Control)

1. ปิดหมุนสวิตช์กุญแจ (หมายเลข 1) จากตำแหน่ง OFF ไปยังด้านขวามือ (รูปฐานลิฟท์)
2. ดึงอีเมอร์เจนซี (หมายเลข 3) ขึ้น และดึงอีเมอร์เจนซีที่คอนโทรลบนกระเช้า
3. โยกสวิตช์หมายเลข 2 ในทิศทางโยกขึ้นเมื่อต้องการควบคุมให้กระเช้ายกสูงขึ้น หรือ โยกสวิตช์หมายเลข 2 ในทิศทางลงเมื่อต้องการบังคับให้กระเช้าลงมา
4. เมื่อเลิกใช้งานให้กดปุ่มฉุกเฉิน (หมายเลข 4) ลงเพื่อความปลอดภัยและปิดสวิตช์กุญแจมาตำแหน่งปิด