




ข้อควรระวังในการใช้งานรถกระเช้า Skymaster

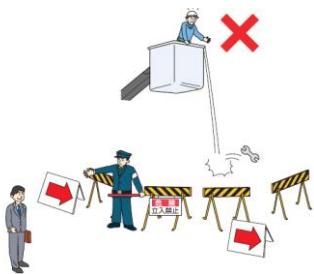

1. ขอดตกจากที่สูง
ทำให้พื้นข้างล่างเสียหาย

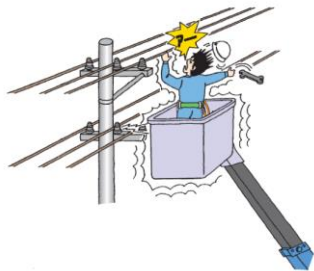

2. เข้าใกล้สายไฟแรงสูง
เกิน 3 เมตร

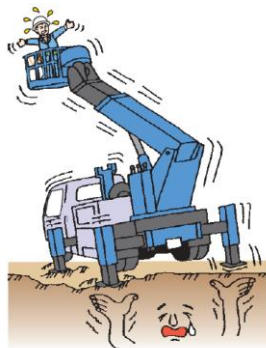

3. ดินนุ่มหรือไม่แข็งแรง
พอที่จะรับน้ำหนักได้




4. มีลมแรงหรือพายุ




5. ไฟแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า




6. ฝนตกหนัก

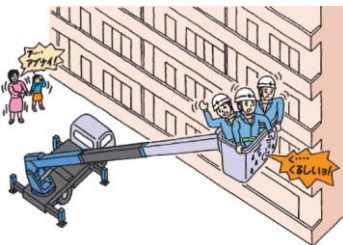


7. บรรทุกเกิน 200 กิโลกรัม

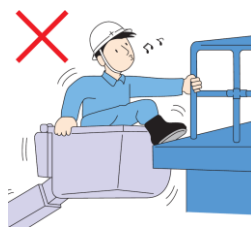

8. ปีนป่ายจากตัวกระเช้า
ออกไป

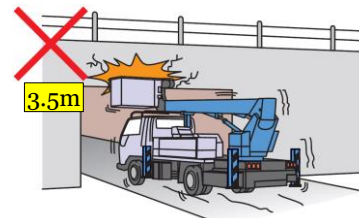

9. เข้าไปที่แคบหรือเตี้ยกว่า
ขนาดของรถ

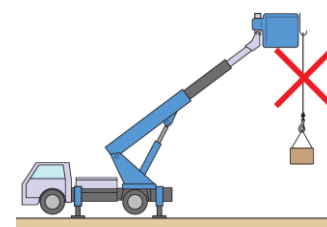

10. ใช้รถกระเช้ายกของ
แทนเครน



11. บุหรีเป็นสาเหตุ
ของไฟไหม้



12. ลืมปิดเกียร์ฟลัก(PTO) ขณะขับรถ
เป็นสาเหตุให้ไฮดรอลิกแตก



13. สนามหญ้าอาจเกิดรอย
ของล้อได้



14. ฝาท่อที่ทำจากพลาสติก
อาจจะแตกได้



15. ฝาท่อคอนกรีตไม่แข็งแรง
พอที่จะรับน้ำหนักรถ