

手机扫描下面二维码下载并安装 app



Smartwif 模式（摇头机）


首先接上摄像机电源，大约 40S 后，会听到设备有叮咚提示音，如果没有听到叮咚提示音，请在设备底座处长按 RESET 键 10S；

注意：1.请使用摄像机配套的电源适配器，以免损坏设备


2.上电设备不要插网线；（插上网线后，无法一键配置 WIFI）

WIFI 一键配置

安装手机软件后，手机连接上 WIFI，点击添加摄像机>WIFI 一键配置>输入 WIFI 密码>弹出是否听到摄像机叮咚提示声音，选择是，系统会自己配 WIFI；WIFI 配置成功后，有声音提示。
安卓：

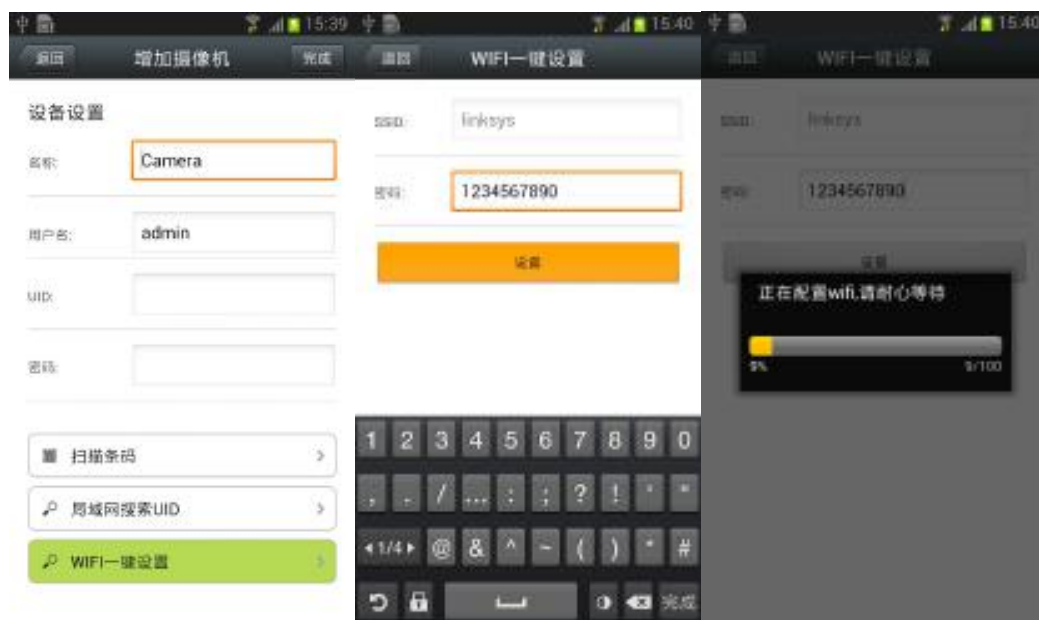

苹果：

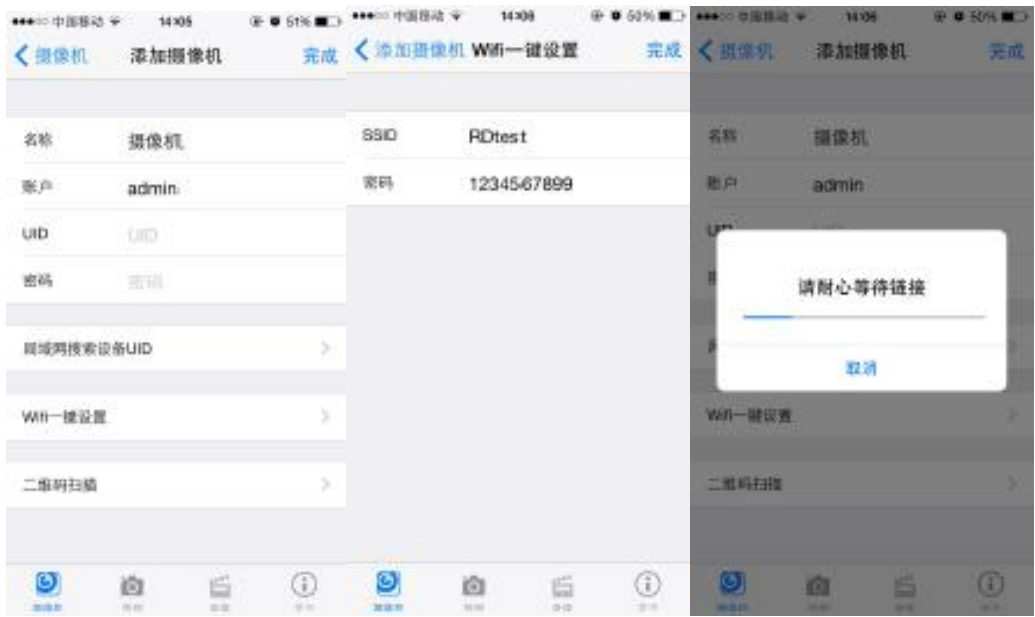

以上操作完成请看有线连接模式手机操作

AP 模式配置 WIFI 操作说明（无线枪机、卡片机）


1. 设备接上电源，不要接网线；
2. 等待设备起来，通过手机 WIFI 设置，搜索出摄像机的 AP 的 SSID；
3. SSID 格式为 IPCAM-MAC 地址后八位；

例如 MAC 地址的后八位为 000c5b1c,SSID 为 IPCAM-000c5b1c;手机连接这个 SSID 就可以；
默认密码 01234567

4. 如下图所示，手机已经连接上摄像机的 AP；



5. 打开手机 APP，添加摄像机，点击局域网搜索设备 UID；输入摄像机密码 admin；
6. 添加摄像机完后，进入摄像机设置，选择 WIFI 设置，进行配置摄像机 WIFI；
等几秒，设备就可以连接上 WIFI； 具体操作如下图所示：

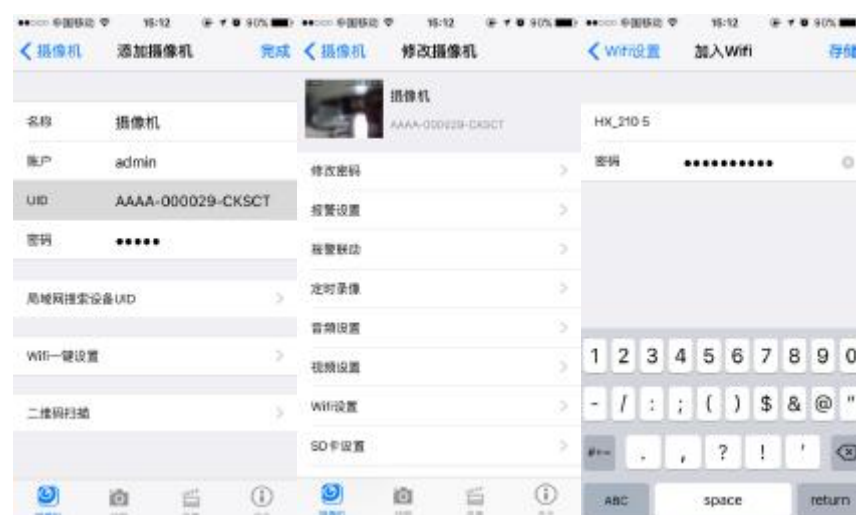


以上操作完成请看有线连接模式手机操作

有线连接模式（有线枪机和半球）

摄像头插上电源和网线，听到咔咔两声即为已经正常开启（必须和电脑手机在同一个路由）

手机操作（如果擅长电脑操作的请看下面电脑操作）

1.打开 APP 点击添加摄像机--点击局域网搜索 UID--输入默认密码 admin--点完成--点！号--找到设备信息点击看到 IP 地址

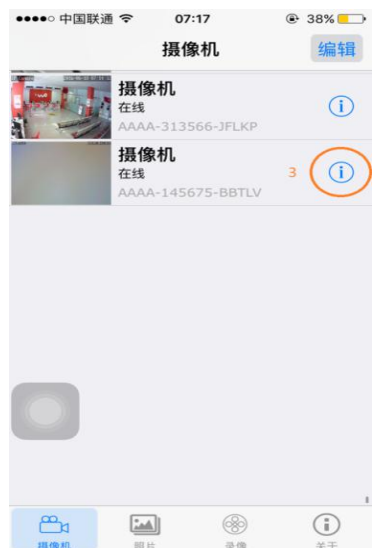

3.以保利威视为例，注册账号登陆-点云直播-创建直播频道-频道列表，复制红色圈里面的推流地址

POLYV云直播

直播列表+ 创建直播 直播统计 财务中心 相关下载 云直播

ts@krzhibo... 退出

频道环境

直播分享链接

观看直播效果

聊天室管理

频道播放限制

号播台

回放管理

基本信息设置

观看条件设置

播放器设置

索引页

广告栏

移动端隔屏栏

互动方案

微信分享设置

直播频道：kairui (107942)

直播频道ID	107942
直播频道名称	kairui
播放器控制栏颜色	#666666
是否自动播放	是
播放器LOGO	无
播放器封面图片	无
播放器新流图片	无
广告类型	无广告
频道创建时间	2016-12-28 15:38
上次修改时间	2016-12-28 15:38
直播密钥	181936
是否为直播	否
直播控制功能	开启
推流地址	rtmp://push.videoocn.net/record/4c1a3ff44820161228153825102?wsSecret=5a1b90a71665b0006ffc41cc735453a2&wsTime=1488944297
第三方推流地址	rtmp://push2.videoocn.net/record/4c1a3ff44820161228153825102?wsSecret=5a1b90a71665b0006ffc41cc735453a2&wsTime=1488944297


4.在电脑打开 chrome (chrome 兼容性好), 输入 IP 地址 192.168.1.102, 默认用户名和密码都是 admin



5.登陆进去点电脑观看---参数设置--网络设置--RTMP，红色圈里面粘贴推流地址点应用即可




6.下面图片中红字变 **Just keep pushing** 即正常推送中（如果推送不成功请检查网络设置是否是自动获取，手动的检查网关和 DNS 是否正确）

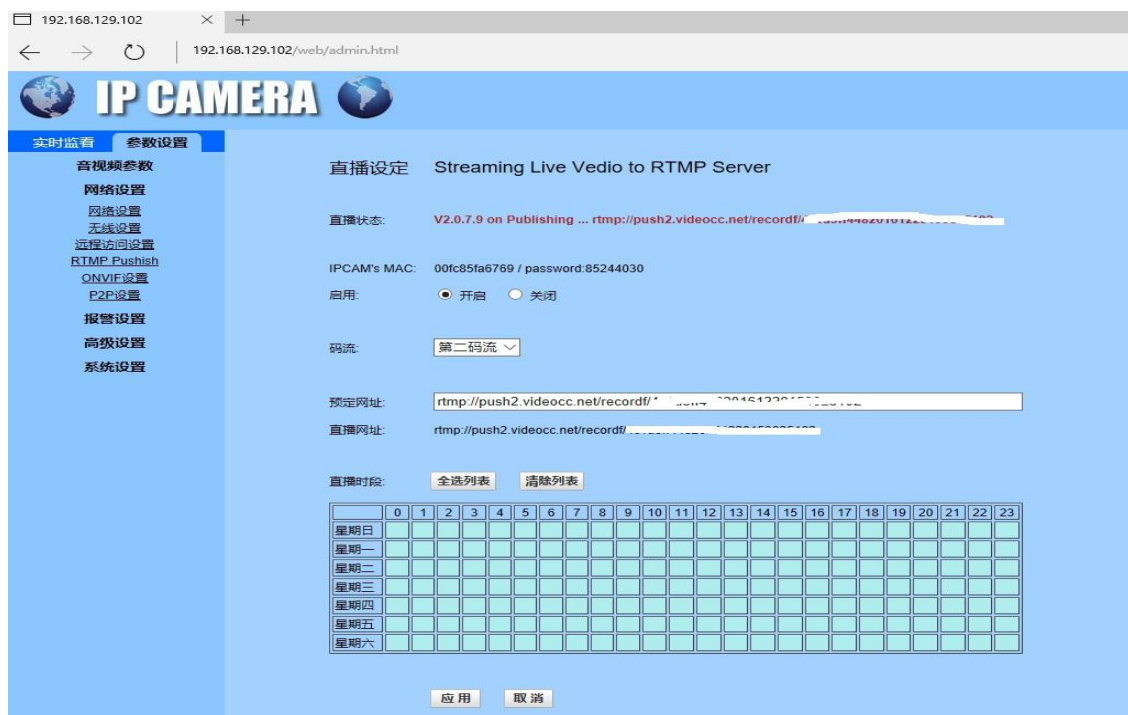


远程配置推流地址

1. 请打开 <https://www.setipcam.com/ipclive/> 这个网址注册账户

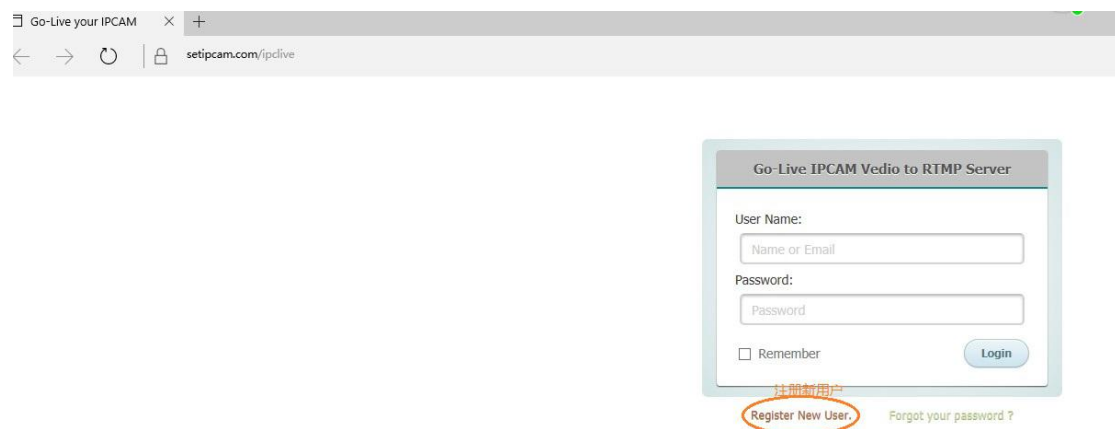

2. 登陆进去，1、点三条杠展开左边列表，2、ADD New 新增设备并点开添加的设备，3、选择直播清晰度（建议第二码流）4、粘贴推流网址点红色 start Go Live 按钮开始直播

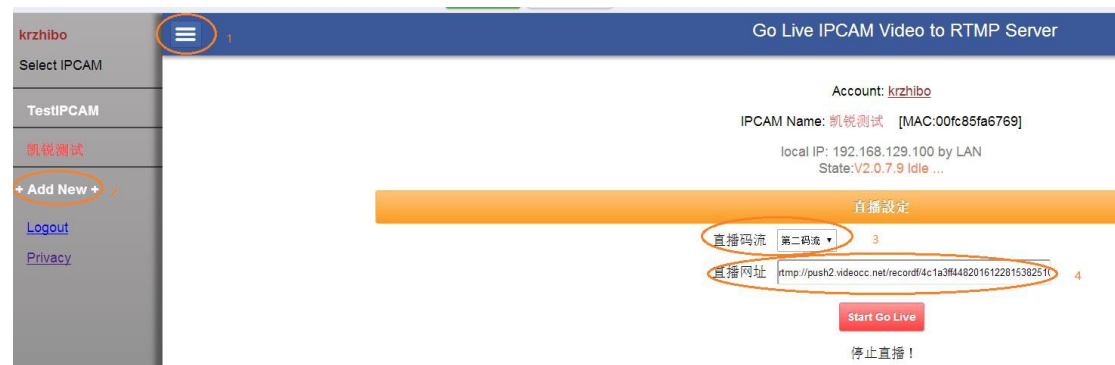

右键设备可以改名和删除

