

抓娃娃直播摄像头操作说明书

产品直播摄像机下载地址：<http://pan.baidu.com/s/1c27JyBu>

目录

第一部分：配置直播摄像头的需要安装的软件

第二部分：配置直播摄像头 IP 的两种方法

第三部分：配置摄像头的参数和批量配置参数

第四部分：设置直播摄像头的推流地址方法【主/次码流】

常见问题与解答 FAQ


注：本公司摄像头产品，支持双地址同时推流，【主码流一个地址】
和【次码流另一个地址】

第一部分：配置直播摄像头的需要安装的软件：


第一步：安装 IP 搜索工具【IPCManager】

第二部分：配置直播摄像头 IP 的两种方法：

方法一：自动获取 IP 地址。

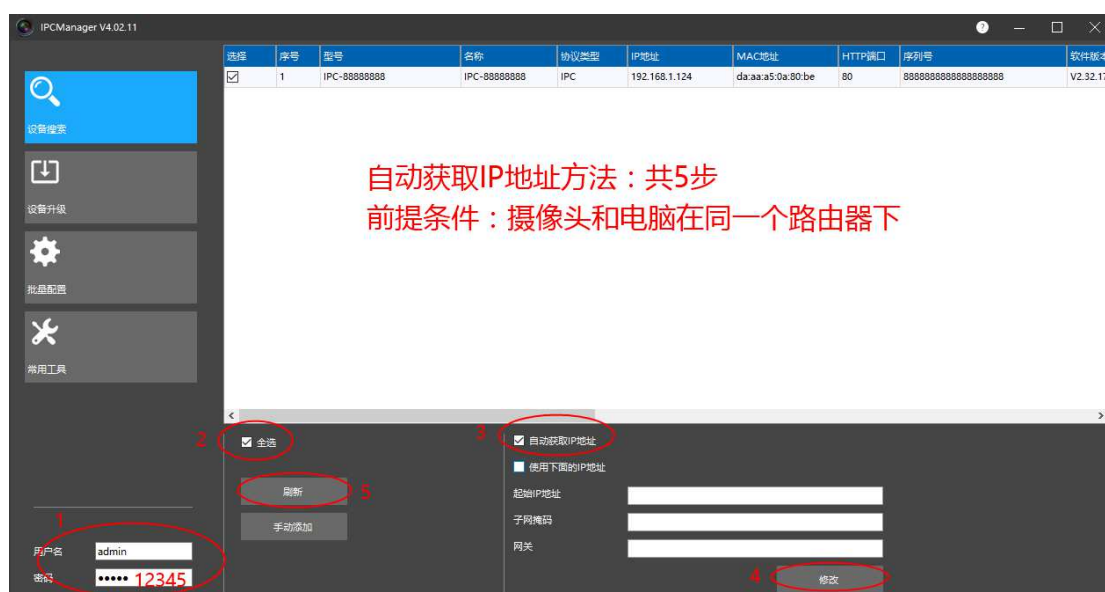

方法二：手动修改摄像头的 IP 地址。

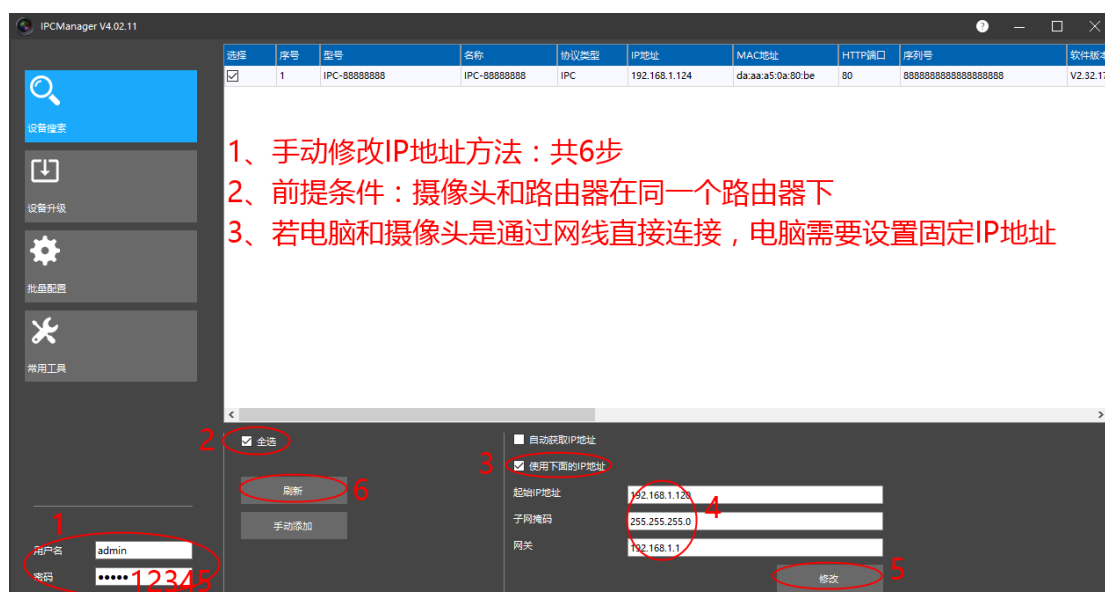


第三部分：配置摄像头的参数和批量配置参数

第一步：登录摄像头，双击选中的 IP 地址，如下图




第二步：输入登录密码 12345，点击登录，配置走廊模式【简称：竖屏播放】和关闭视频画面上字体【时间信息和型号信息】。快门时间配置为 1/4。如下图：

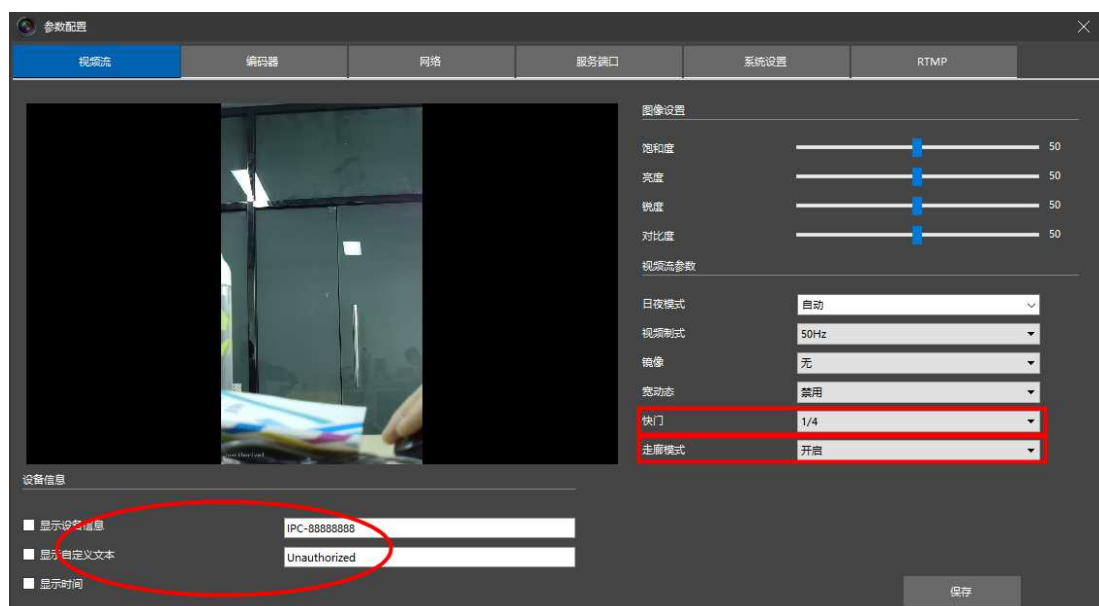


说明：如需要好的图像效果，建议快门时间值调大些，推荐值：1/4。但快门时间为 1/2 最大值时，图像可能会有呼吸效应，画面上有虫子蠕动的感觉。快门时间默认值 1/12。通俗理解：通过延长曝光时间，让图像效果更好！

第三步：配置几个重要的编码参数，如下：**主码流（次码流）、分辨率、编码等级、关键帧间隔【参考值：10】、码流控制（变/定码率、比特率、编码质量）**

1、主码流参数的配置方法，如下图：

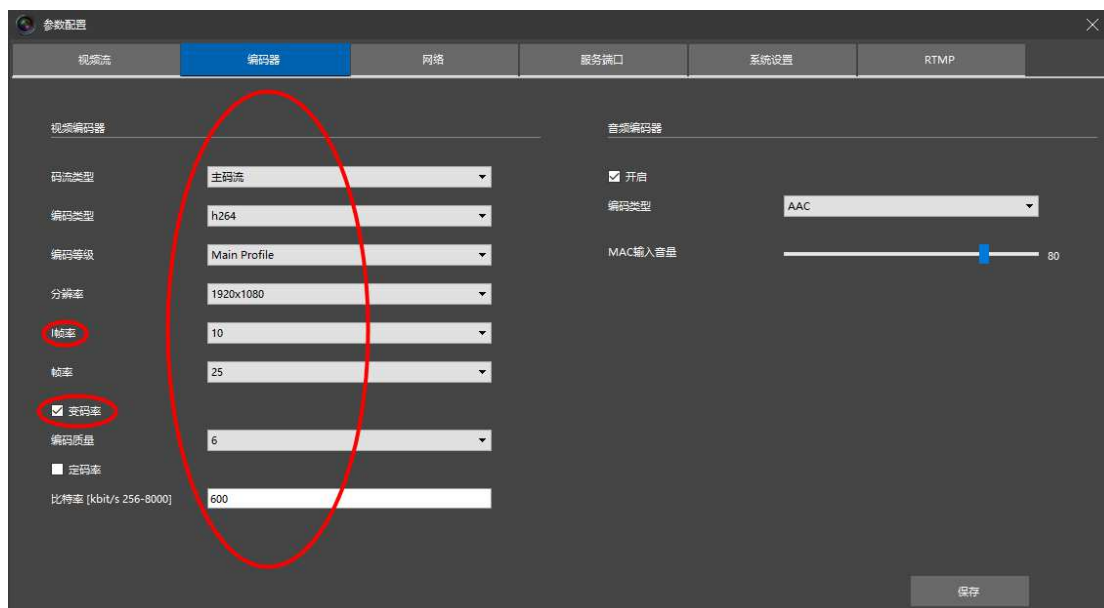


2、次码流参数的配置方法，如下图：

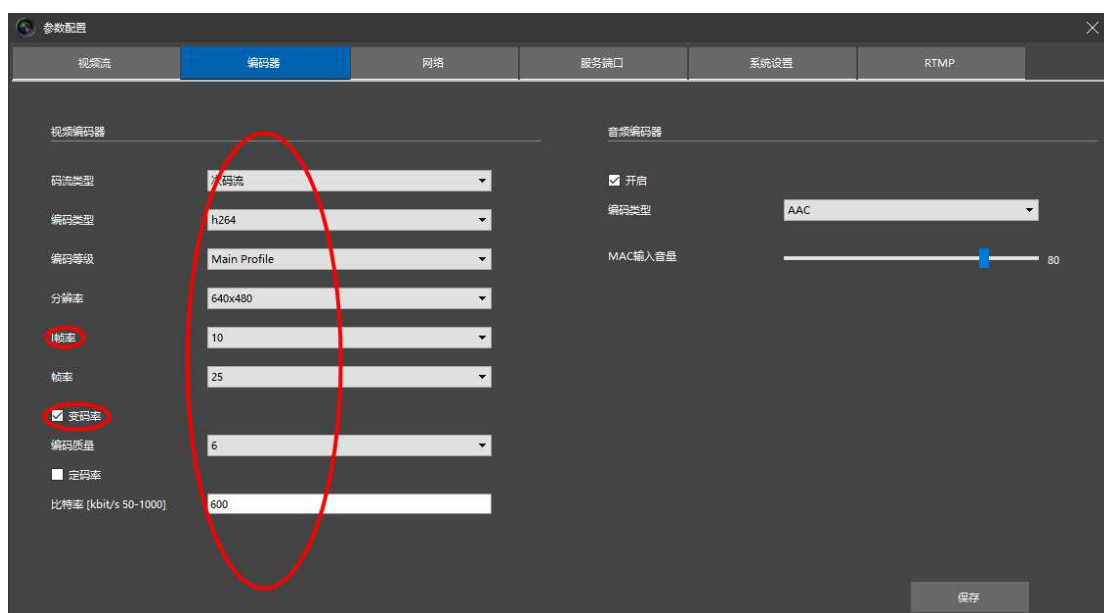


注意：关键 I 帧间隔问题，推荐值为 10，若关键 I 帧间隔设置 5，相应地增加带宽成本。默认值为 50。

第四步、批量配置摄像头参数，【但 RTMP 地址只能单个配置，不能批量配置】

1、打开 IPC 搜索工具，进入批量设置。选中已配置好的摄像头，点击右键弹出“Save Config”，再选中“Save Config”保存在熟悉的“文件夹”中。如下图：

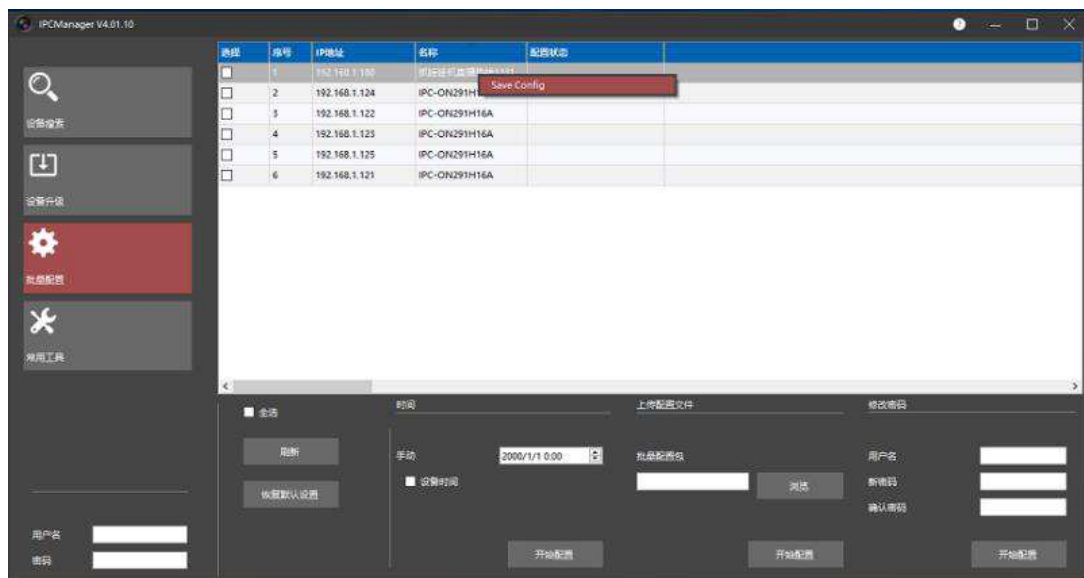


2、在 IPC 搜索工具的左下角输入【1】用户和密码，【2】全选，【3】点击浏览，选中上一步保存下来 Save Config 的文件，【4】点击“开始配置”。

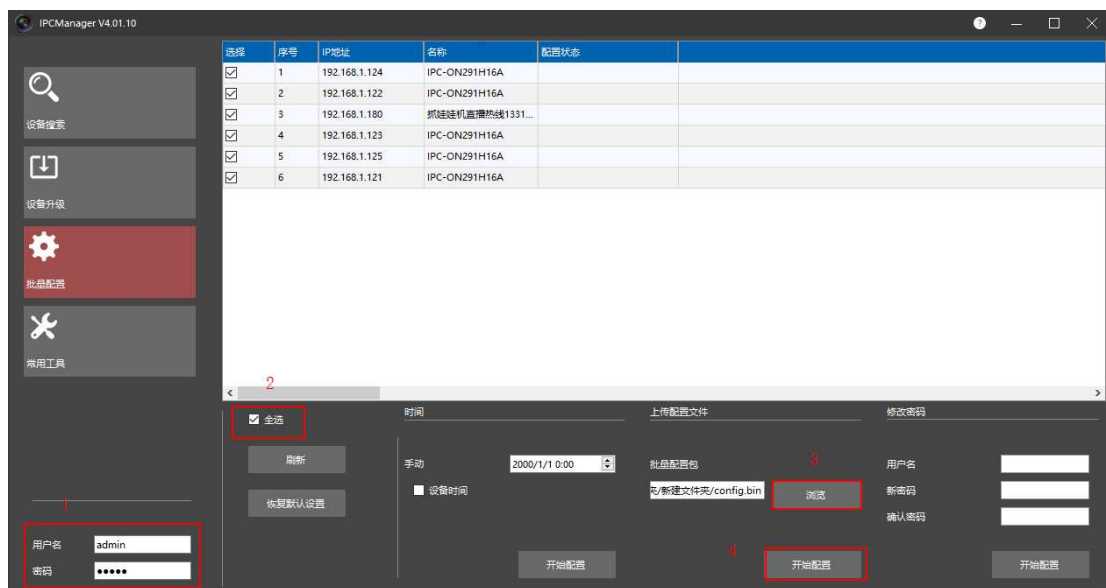


第四部分：设置直播摄像头的推流地址方法【主/次码流】

1、主码流推流地址填写方法：共 6 步，如下图：

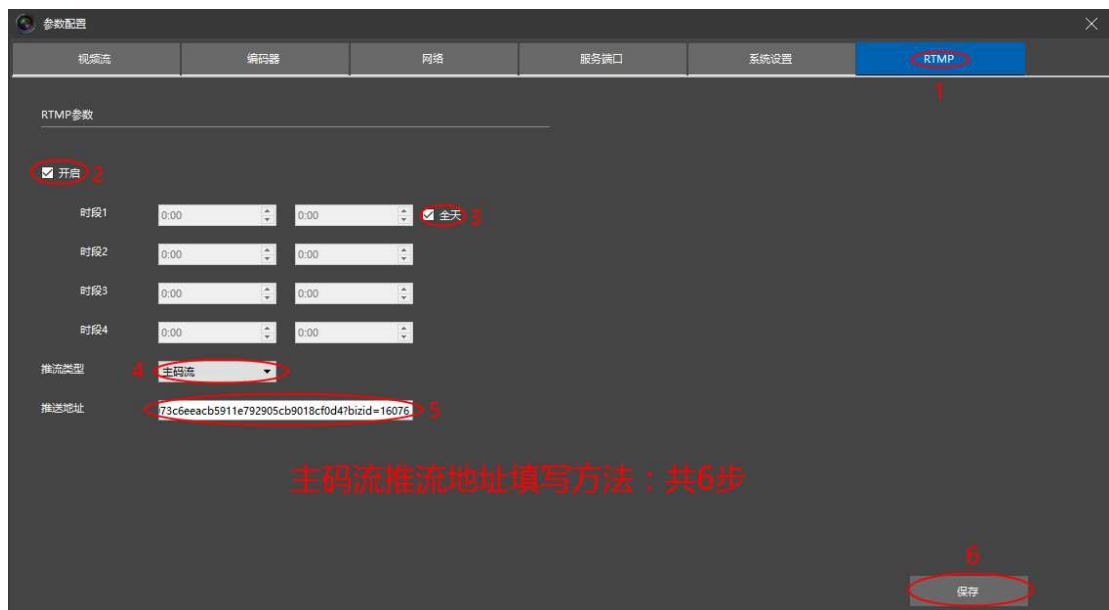

2、次码流推流地址填写方法：共 6 步，如下图：

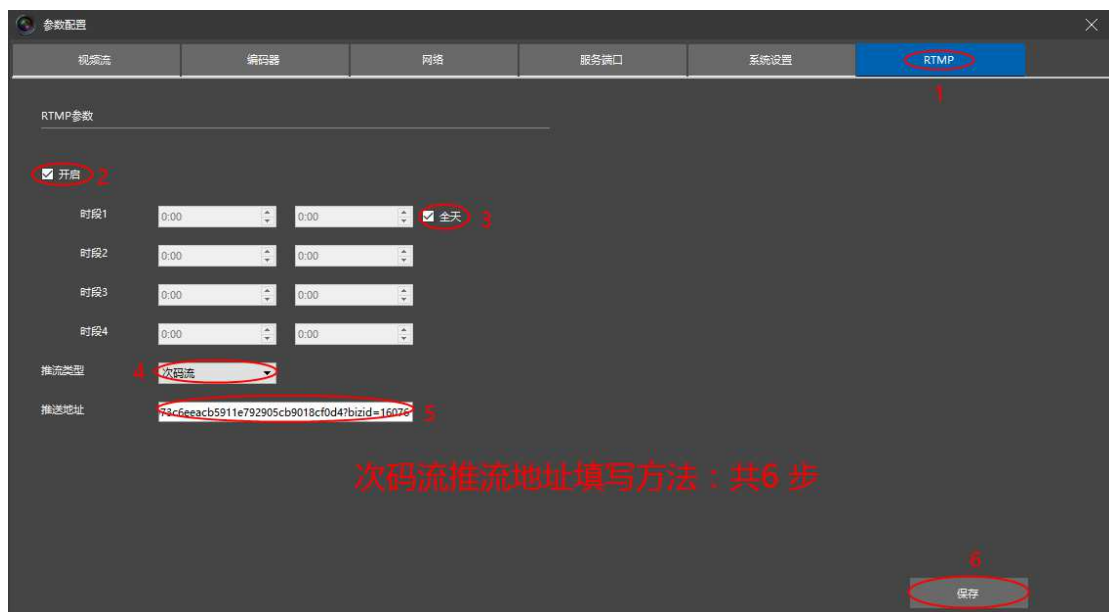

注：乐视云推流址：

直播方式

云采集 FMLE推流软件 OBS推流软件 编码器 Web直播

下面的信息在编码器输入。根据设备编码器需要完整的URL或者流URL和流名称。

如已开启直播推流防盗链，失效后请点击[刷新](#)

机位一

推流地址：

流名称：

注：使用H.264，AAC音频为最佳直播配置。

格式：推流地址/流名称

rtmp://w.gslb.lecloud.com/live/

201606273000003b199?sign=64eed371c58ad9f690d11ec888e5ae2a&tm=20170701110804

公司技术服务 QQ：1327546961

常见问题与解答【FAQ】：

1、无法登入摄像头或提示登入失败时。

解决方法：电脑和摄像头不在同一个网段，使用 IPCmanager 搜索工具，手动或自动修改 IP。保证网关一致。

2、摄像头参数配置好了，但直播时无法看不到视频。

解决方法：1、把比特率调小，用户可能使用的是默认比特率；2、推流地址有错，如中间有空格；3、检查带宽是否够用；4、目前测试只有 YY 直播平台不能使用，主要是地址太长了，超过 256 个字符，不想去做不合理的兼容。