



产 品 说 明 书

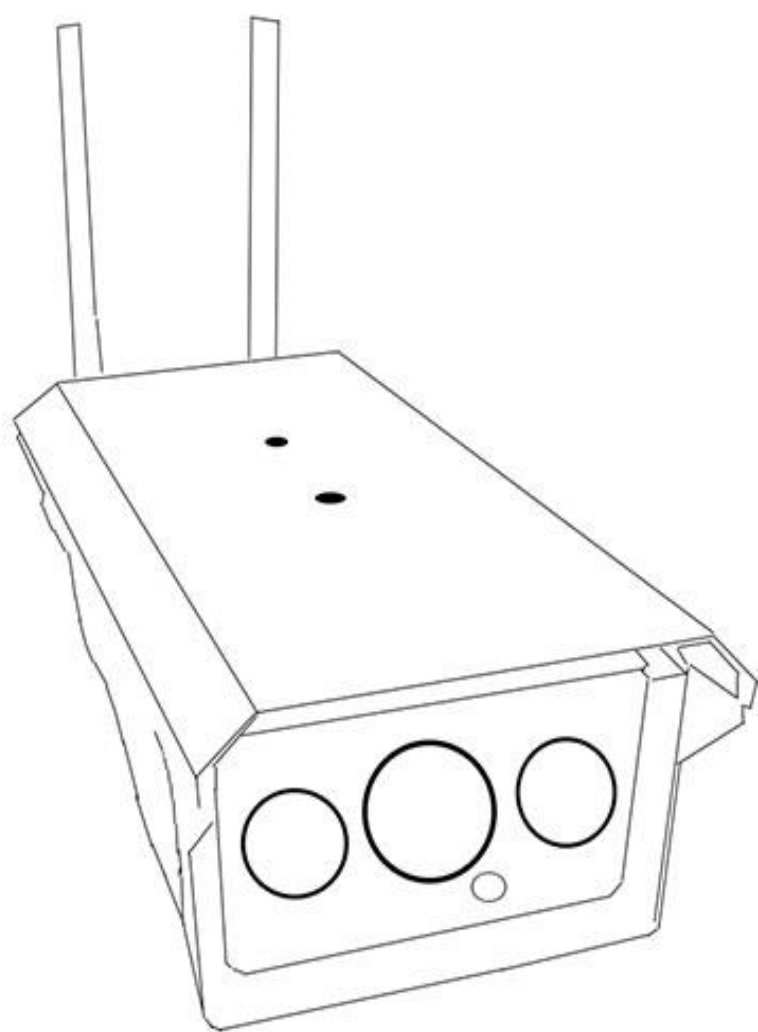

用户须知

非常感谢您使用本产品，在使用之前，请您详细阅读本说明书以便对它的性能及操作有更深入的了解。请保存好此说明书，将来如果您遇到使用问题时以便参考。

一、基本配置说明

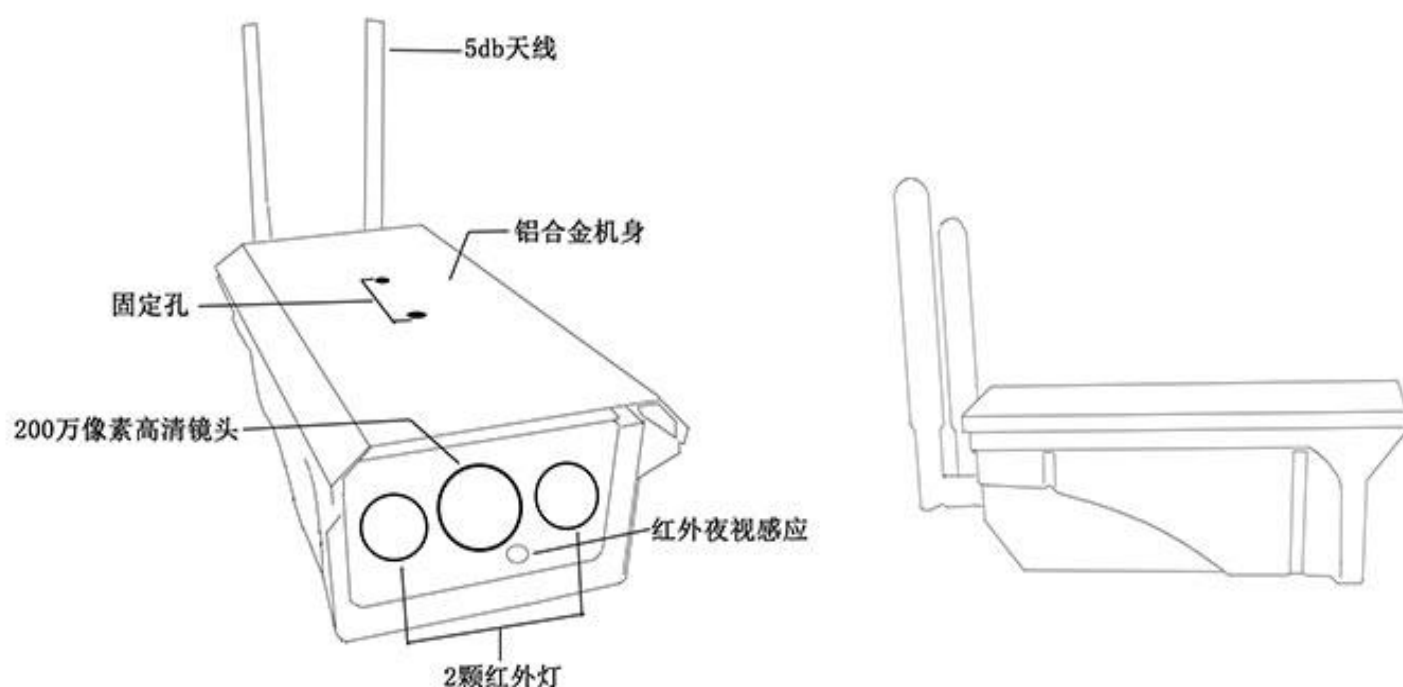

二、产品规格参数

产品型号	枪机AN-4G100W-I
操作系统	嵌入式Linux
传感器类型	1080P1/3" 高清CMOS传感器
日夜转换模式	IR-CUT
镜头	3.6/4/6/8/12mm可选
视频压缩标准	H.264HighProfile,JPEG抓图
压缩输出码率	32Kbps~6Mbps
最大图像尺寸	1980*1080P
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,SMTP,NTP,onvif
工作温度和湿度	-25℃~55℃, 湿度小于90% (无凝结)
红外照射距离	2颗 高效率红外: 30-60米, 与镜头搭配
尺寸	183*91*66mm
最低照度	0.01LUX
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调
信噪比	>48(db)
存储功能	最大可内置64G存储模块, NVR/IPSAN/网络存储
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突
视频帧率	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
电源供应	DC12V/2A±10%
功耗	7W MAX
重量	750G

三、使用说明：

（一）pc客户端

1. 打开链接：<https://pan.baidu.com/s/1boKief1> 密码：4hf0 。下载4GCMS客户端
2. 进入4G CMS PC客户端 如图1。
3. 点击“注册新账号”，跳转至注册账号界面，进行4GCMS账号注册。如图2。
4. 进入用户登录界面，输入正确的用户名、密码及验证码，登录系统。如图3。
5. 进入主页面，点击本地设备，刷新列表，确保插好网线即可观看视频。如图4。



图1



图2



图3

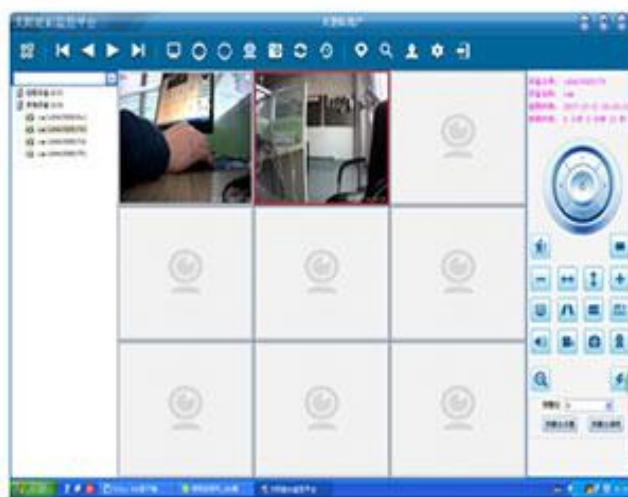


图4

（二）手机客户端

1. 手机扫一扫二维码安装APP。
2. 注册账号，点击新用户注册，输入账号、密码完成注册。

第一步



第二步



第三步




3. 热点连接：首先确保设备已通电正常运行，打开手机“设置”，打开WLAN无线连接，找到设备ID号，点击连接输入密码：12345678，完成热点连接。如下图：




4. WIFI连接：确保热点已连接完成，在APP上点击“本地设备”，点击  进行设置

第一步

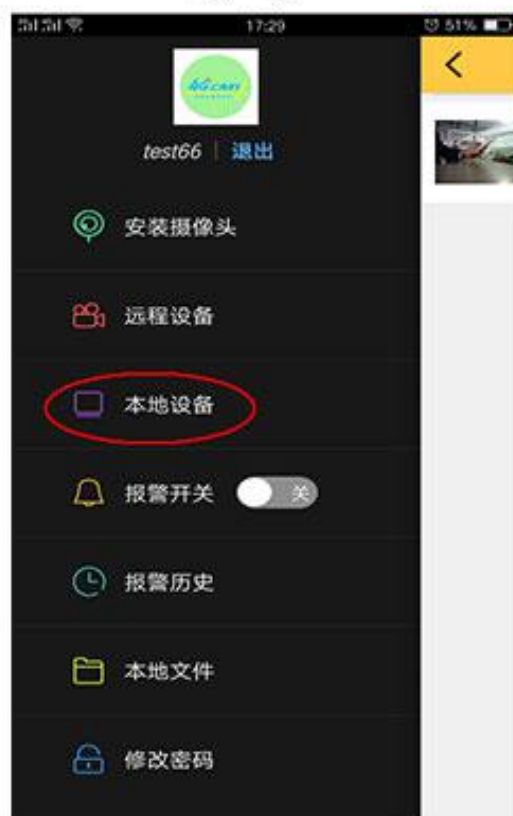

第二步

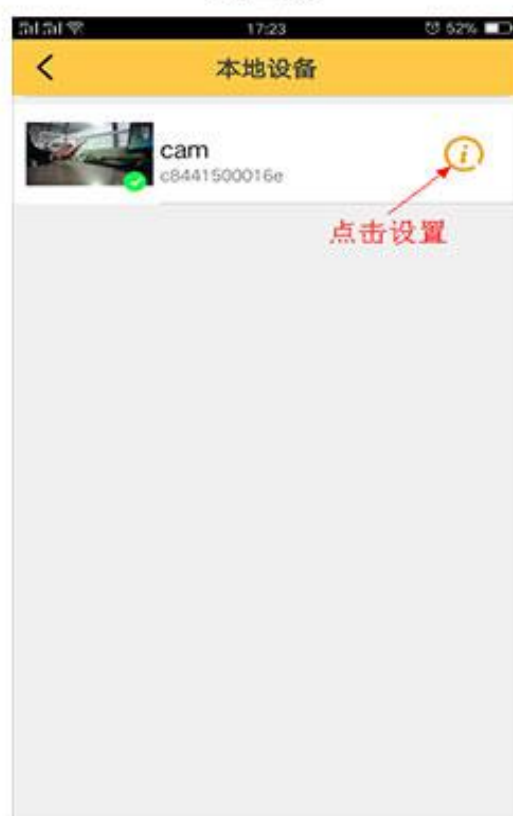

第三步



第四步



5. 4G网络连接：确保设备已插入4G SIM卡并正常运行，点击“安装摄像头”再点击“绑定（设备已联网）”，搜索设备ID号或手动输入设备ID号，点击“下一步”添加设备，等待系统绑定点击“完成”，在远程设备即可观看视频。

第一步



第二步



第三步



第四步





手机客户端扫码下载