

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО ЗАВОД «ПРОМПРИБОР»

КОД ОКП 4222



СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
СИКОН С70
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЛСТ 220.00.000 РЭ

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	лист
1 Введение	2
2 Назначение и область применения	3
3 Состав контроллера	4
4 Технические характеристики	6
5 Устройство и принцип работы	13
6 Программное обеспечение	16
7 Установка и подключение	18
8 Подготовка к работе	19
9 Порядок работы и ввод в эксплуатацию	20
10 Проверка технического состояния	21
11 Техническое обслуживание	22
12 Указание мер безопасности	23
Приложение 1 Основные расчётные параметры контроллера СИКОН С70	
Приложение 2 Функциональная схема контроллера СИКОН С70	
Приложение 3 Установка контроллера СИКОН С70 на объекте	
Приложение 4 Таблица сигналов внешних разъемов СИКОН С70	
Приложение 5 Схема подключения внешних устройств к контроллеру	
Приложение 6 Схема электрическая соединений контроллера СИКОН С70	
Приложение 7 Порядок настройки контроллера с ЭВМ	
Приложение 8 Порядок работы с пультом оператора контроллера СИКОН С70	
Приложение 9 Схема пломбирования контроллера СИКОН С70	
Приложение 10 Схема подключения питания контроллера СИКОН С70	
Приложение 11 Пример построения АИИС на базе контроллера СИКОН С70	
Приложение 12 Особенности монтажа с использованием клеммных зажимов WAGO	
Приложение 13 Особенности работы с различными типами счетчиков	
Приложение 14 Описание интерфейсных модулей, совместимых с контроллером СИКОН С70	

Примечание.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, которые могут быть не отражены в настоящем документе.

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа действия, обеспечения ввода в эксплуатацию, проверки технического состояния и технического обслуживания контроллеров сетевых промышленных СИКОН С70.

При эксплуатации СИКОН С70 необходимо пользоваться следующими документами:

- 1) формуляр ВЛСТ 220.00.000 ФО;
- 2) комплект эксплуатационной документации ВЛСТ 220.00.000.

Перечень обозначений и сокращений, используемых в настоящем РЭ:

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии (мощности);

ВК – выделенный канал.

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;

ИИС «Пирамида» – информационно-измерительная система «Пирамида»;

ИМ – интерфейсный модуль;

МП – модуль питания контроллера;

МПИ – модуль последовательных интерфейсов;

МПО – модуль пульта оператора;

МЦП – модуль центрального процессора;

ПО – программное обеспечение;

СИКОН С70 – сетевой промышленный контроллер учета электроэнергии и мощности;

ТСН – трансформатор собственных нужд;

УСПД – устройство сбора и передачи данных;

ЭВМ – электронная вычислительная машина;

FLASH – перезаписываемое энергонезависимое запоминающее устройство ППЗУ с электрическим стиранием;

RAM – оперативное запоминающее устройство ОЗУ с произвольным доступом;

RTC – часы реального времени;

USART – универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Контроллер сетевой индустриальный СИКОН С70 предназначен для измерений и многотарифного учета электрической энергии, мощности, а также сбора, обработки, хранения, отображения и передачи полученной информации на верхний уровень автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС).

Контроллеры рассчитаны на применение на подстанциях, электростанциях, промышленных и бытовых предприятиях, и других предприятиях и организациях всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Контроллер СИКОН С70 является средством измерений электроэнергии и мощности, обеспечивающий взаимные расчеты между потребителями и продавцами электроэнергии. Контроллер зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 28822-05.

Межповерочный интервал – 6 лет.


2.2 Контроллер предназначен для выполнения следующих основных функций:

- 1) выполнение измерений приращений активной и реактивной электроэнергии на заданных интервалах времени;
- 2) периодический и (или) по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета;
- 3) автоматизированный сбор и хранение результатов измерений;
- 4) автоматический сбор данных о состоянии средств измерений (счетчиков);
- 5) контроль достоверности данных;
- 6) хранение результатов измерений, состояний объектов и средств измерений в базе данных;
- 7) самодиагностика с фиксацией в «Журнале событий»;
- 8) возможность передачи пользователям и заинтересованным субъектам результатов измерений и данных о состоянии объектов измерений;
- 9) ведение системного времени и календаря (переход на летнее и зимнее время);
- 10) синхронизация системного времени в СИКОН С70 и в подключенных к нему контроллерах (УСПД) и счетчиках, при подключении СИКОН С70 к системам обеспечения единого времени (СОЕВ);
- 11) конфигурирование (параметрирование) контроллера и программного обеспечения;
- 12) предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к визуальным, печатным и электронным данным;
- 13) защиту от несанкционированного доступа, обеспеченную путем пломбирования контроллера, использования паролей и аппаратной защиты данных.

3 СОСТАВ КОНТРОЛЛЕРА

3.1 Контроллер состоит из следующих частей:

Контроллер СИКОН С70:

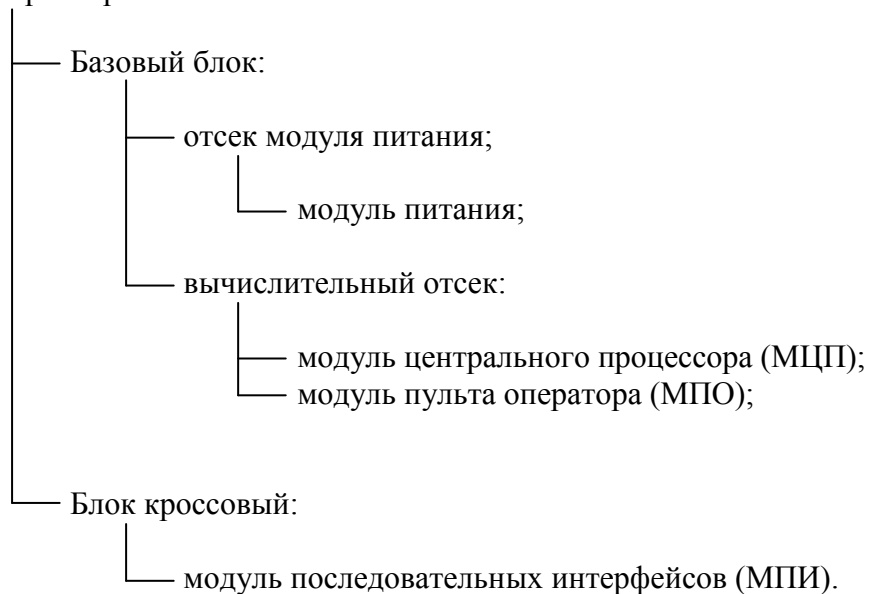

3.2 Контроллер выпускается в нескольких модификациях (см. таблицу 1), которые различаются количеством обрабатываемых каналов учета. Все модификации имеют встроенный пульт оператора и одинаковое количество универсальных программно настраиваемых последовательных интерфейсов – 8 шт.

Таблица 1 – Модификации контроллера.

Модификация	Количество каналов учета
ВЛСТ 220.00.000	16
ВЛСТ 220.00.000-04	32
ВЛСТ 220.00.000-08	64
ВЛСТ 220.00.000-12	96

Интерфейсные модули устанавливаются по спец. заказу и не отражаются на модели исполнения контроллера.

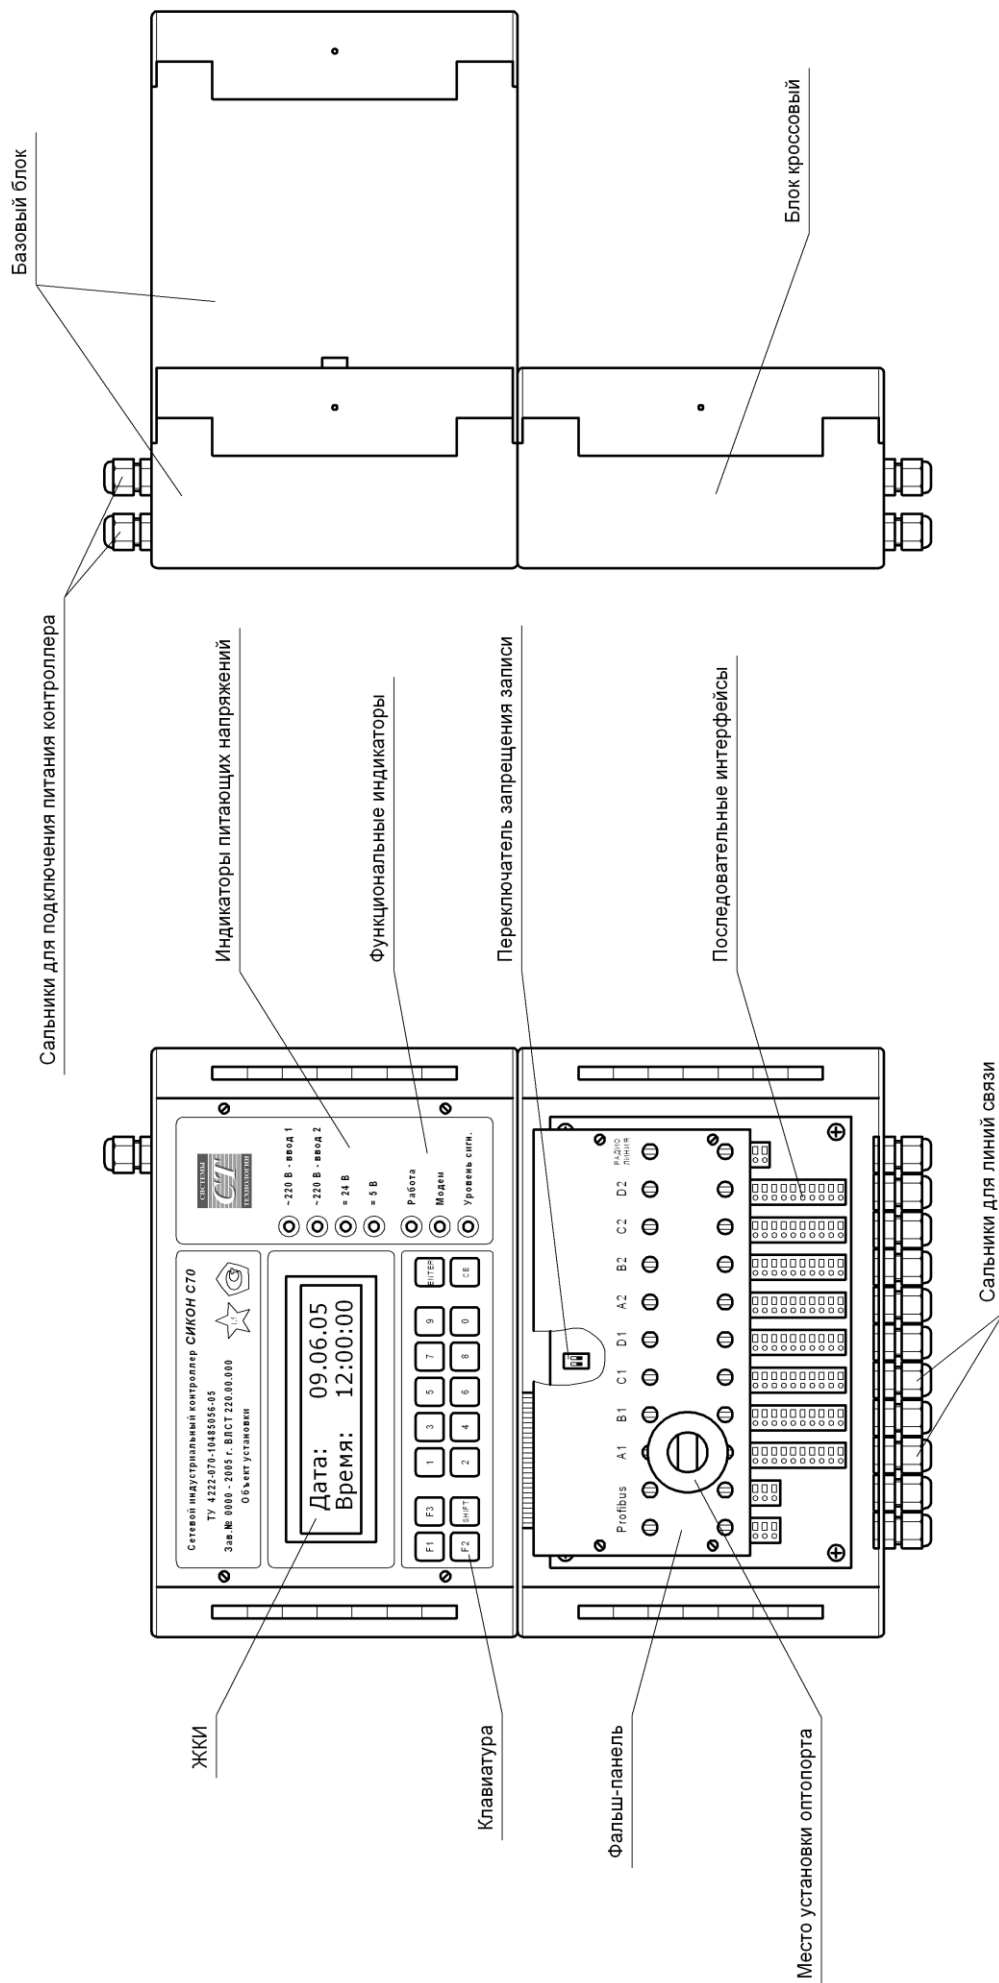


Рисунок 1 – Общий вид контроллера СИКОН С70

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Контроллер СИКОН С70 является функционально и конструктивно законченным изделием, выполненным в едином корпусе, с характеристиками:

- 1) габаритные размеры (ш×в×г), не более: 240×340×180 мм;
- 2) масса, не более: 5 кг.

Конструкция контроллера обеспечивает возможность пломбирования клеммников, интерфейсных разъемов и других элементов, с помощью которых можно изменять параметры настройки устройства, системное время и накопленные данные (для исключения несанкционированного изменения информации).

4.2 Устройства, с которыми возможен информационный обмен:

- 1) ЭВМ (АРМ);
- 2) информационно-вычислительные комплексы (ИВК) «ИКМ-Пирамида» (ВЛСТ 230.00.000), № Госреестра – 29484-05;
- 3) контроллеры (УСПД) СИКОН С1 (ВЛСТ 166.00.000), № Госреестра – 15236-03;
- 4) контроллеры (УСПД) СИКОН С10 (ВЛСТ 180.00.000), № Госреестра – 21741-03;
- 5) контроллеры (УСПД) СИКОН С50 (ВЛСТ 220.00.000), № Госреестра – 28523-05;
- 6) контроллеры (УСПД) СИКОН С60 (ВЛСТ 205.00.000), № Госреестра – 28512-05;
- 7) устройства синхронизации времени УСВ-1 (ВЛСТ 221.00.000), № Госреестра – 28716-05;
- 8) устройства синхронизации времени УСВ-2 (ВЛСТ 237.00.000), № Госреестра – 41681-09;
- 9) контроллеры телесигнализации (ВЛСТ 223.00.000);
- 10) маршрутизаторы СИКОН С30 (ВЛСТ 195.00.000);
- 11) контроллеры приема-передачи данных КППД-2М (ВЛСТ 170.00.000);
- 12) многофункциональные счетчики электрической энергии;
- 13) другие устройства, поддерживающие открытые протоколы обмена.

4.3 Количество каналов учета контроллера

Количество каналов учета контроллера определяется его модификацией (см. таблицу 1)

4.4 Типы подключаемых электросчётчиков

К контроллеру непосредственно можно подключить многофункциональные электросчётчики, имеющие цифровой выход (RS-485, RS-422 или «токовая петля»). Типы поддерживаемых счетчиков представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Типы поддерживаемых электросчетчиков

Тип электросчетчика	Изготовитель	№ Госреестра
АЛЬФА	«Эльстер Метроника», Москва	14555-02
ЕвроАЛЬФА	«Эльстер Метроника», Москва	16666-07
Альфа А1700	«Эльстер Метроника», Москва	25416-08
ПСЧ-3ТА	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	16938-02
ПСЧ-4ТА	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	22470-02
ПСЧ-4ТМ.05	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	27779-04
СЭБ-2А.05	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	22156-07
СЭТ-4ТМ.02	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	20175-01
СЭТ-4ТМ.03	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	27524-04
ЦЭ 6823М	ОАО «Концерн Энергомера», Ставрополь	16812-05
ЦЭ 6850	ОАО «Концерн Энергомера», Ставрополь	20176-06
Меркурий 200	«ИНКОТЕКС», Москва	20177-00
Меркурий 230	«ИНКОТЕКС», Москва	23345-07
СТС 5605	МЗЭП, Москва	21488-05
EPQS	«ELGAMA-ELEKTRONIKA», Литва, Вильнюс	25971-06
Альфа А1800	«Эльстер Метроника», Москва	31857-06
Альфа А1200	«Эльстер Метроника», Москва	20037-02
Меркурий-233	«ИНКОТЕКС», Москва	34196-07
Протон	«Систел-автоматизация», Москва	29292-06
ЦЭ6850М	ОАО «Концерн Энергомера», Ставрополь	20176-06
СЕ301	ОАО «Концерн Энергомера», Ставрополь	34048-08
СЕ303	ОАО «Концерн Энергомера», Ставрополь	33446-08
СЕ304	ОАО «Концерн Энергомера», Ставрополь	31424-07
Гамма-3	СКБ «Автоматизация», Рязань	26415-06
ПСЧ-3ТМ.05Д	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	39616-08
ПСЧ-3ТМ.05М	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	36354-07
ПСЧ-4ТМ.05Д	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	41135-09
ПСЧ-4ТМ.05М	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	36355-07
СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	36697-08
СЭБ-1ТМ.02	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	32621-06
СЭБ-1ТМ.02Д	ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе», Нижний Новгород	39617-09
Landis+GYR	Landis+GYR AG, Швейцария	22422-07
MT 830	«ISCRA EMECO», Словения	32930-08
MT 831	«ISCRA EMECO», Словения	32930-08

Современный электросчетчик может иметь до 4-х каналов учета: энергия активная в двух направлениях и энергия реактивная в двух направлениях.

Максимальное количество электросчетчиков, подключаемых к одному порту контроллера по интерфейсу RS-485 / RS-422, определяется типом счетчика (см. Приложение 13).

4.4 Группы учета

Контроллер обеспечивает возможность формирования групп учета путем алгебраического суммирования данных об электроэнергии и мощности по заданным каналам учета. В группу может входить 2 и более каналов учета. Максимальное количество групп зависит от модификации контроллера и равно половине количества каналов учета (ряд: 8, 16, 32, 48). При этом предусмотрено, что один и тот же канал учета может входить одновременно в состав всех или нескольких групп. Номера каналов учета по группам, знаки суммирования, номера контроллеров и т.п. входят в состав параметров настройки.

4.5 Ведение текущего астрономического времени и календаря

Контроллер обеспечивает ведение текущего астрономического времени (секунды, минуты, часы) и календаря (число, месяц, год), учет зимнего и летнего времени, рабочих, нерабочих и прочих дней, длительности расчетного периода с помощью энергонезависимых часов. Продолжительность работы этих часов без внешних источников питания: не менее 5-ти лет.

Контроллер позволяет производить коррекцию значения текущего (системного) времени других устройств, подключенных к нему: УСПД (контроллеров) и многофункциональных счетчиков (если данный тип счетчика поддерживает команду коррекции времени).

Контроллер позволяет осуществлять установку перехода на летнее и зимнее время, а также рабочих, нерабочих и прочих дней. Сеансы перевода времени регистрируются и сохраняются в памяти контроллера.

Контроллер может осуществлять синхронизацию времени от устройства синхронизации времени УСВ-1 и УСВ-2 по интерфейсу RS-232. В качестве устройства синхронизации времени можно использовать другие устройства, имеющие аналогичные технические характеристики и протоколы обмена.

4.6 Тарифные (временные) зоны

Максимальное количество тарифных (временных) зон в сутки, поддерживаемых контроллером: 12 шт.

4.7 Расчетные параметры

Контроллер фиксирует (вычисляет) приращения электроэнергии (усредненную мощность) за интервалы времени (3, 30 минут).

Перечень расчетных параметров энергопотребления приведен в Приложении 1.

Данные об измеренных значениях энергии и мощности представляются в контроллере в виде чисел с плавающей запятой в диапазоне от $3 \cdot 10^{-39}$ до $1,7 \cdot 10^{38}$ с точностью представления числа: $2 \cdot 10^{-12}$.

4.8 Последовательные интерфейсы

Контроллер имеет в своём составе блок кроссовый, в котором организовано восемь универсальных каналов последовательной связи, конфигурация которых осуществляется путем установки интерфейсных модулей в соответствующие каналы (порты), согласно карте заказа, из ряда:

- 1) модуль RS-232 0-модемный;
- 2) модуль RS-232 полномодемный / оптический порт;
- 3) модуль RS-485 / RS-422;
- 4) модуль связи (МС) – ИРПС, «токовая петля» 20 мА;
- 5) модуль Ethernet;
- 6) модуль СПИ;
- 7) модуль выделенного канала (ВК) – для работы с модемами типа АПСТМ, ТГФМ, ТФМ и др.

Скорость работы по последовательному интерфейсу типа RS-232, задается программно из следующего ряда: 50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 56000, 115200 бит/с.

Скорость работы по последовательным интерфейсам типа RS-485, RS-422, ВК и МС задается программно из следующего ряда: 50, 100, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с.

Наличие каналов последовательной связи позволяет организовывать обмен со счетчиками электрической энергии, УСПД (контроллерами) и другими устройствами, поддерживающими открытые протоколы обмена, напрямую или через следующие виды устройств:

- 1) HS-совместимые модемы;
- 2) спутниковые модемы;
- 3) маршрутизаторы, входящие в состав ИИС «Пирамида» (разработка ЗАО ИТФ «Системы и технологии»).

Напрямую возможна организация обмена со следующими типами устройств:

- 1) локальной ЭВМ и удалённой ЭВМ, подключенной через модемы ВЧ-связи по ВЛ типа СПИ, АПСТМ, ТГФМ, ТФМ или через модуль связи МС (ИРПС, «токовая петля» 20 мА), модуль RS-485 / RS-422 и т.п.;
- 2) контроллерами (УСПД) типа СИКОН и другими входящими в состав ИИС «Пирамида»;
- 3) многофункциональными электросчетчиками с цифровым выходом.

4.9 Протоколы последовательной связи

Контроллер поддерживает следующие открытые протоколы обмена:

- 1) MODBUS;
- 2) CANBUS;
- 3) ГОСТ Р МЭК 61107-2001;
- 4) ГОСТ Р МЭК 61142-2001;
- 5) ГОСТ Р МЭК 870-5-101;
- 6) DLMS;
- 7) TCP/IP;
- 8) «Пирамида» (разработка ЗАО ИТФ «Системы и технологии»).

4.10 Сетевая архитектура

Контроллер имеет сетевую архитектуру и поддерживает локальную промышленную сеть PROFIBUS:

- 1) количество каналов: 2 (один основной и один резервный);
- 2) количество контроллеров сети: до 32-х контроллеров типа «мастер»;
- 3) физическая среда: в соответствии со стандартом EIA RS-485;
- 4) максимальное удаление абонентов сети: 1,2 км;
- 5) максимальная скорость обмена: 93,7 Кбит/сек.

Архитектура сети и программная сетевая поддержка СИКОН С70 позволяют включать в сеть дополнительные (новые) станции без нарушения функционирования сети, точного сетевого астрономического времени, а также переводить новые станции в работу в единых временных срезах.

Выключение из сети станций любого типа и с любым сетевым номером не вызывает изменения точного сетевого астрономического времени, механизма коррекции часов (синхронизации хода часов станций сети), а также работу станций в единых временных срезах.

Контроллер позволяет производить коррекцию значения текущего (системного) времени других контроллеров в сети.

4.11 Встроенный пульт оператора

Контроллер имеет встроенный модуль пульта оператора. Пульт содержит:

- 1) жидкокристаллический индикатор (2 строки по 16 знакомест);
- 2) клавиатуру на 16 клавиш;
- 3) сигнальные индикаторы.

Пульт позволяет производить настройку контроллера и выводить на ЖКИ следующую информацию:

- 1) текущую дату и время;
- 2) конфигурацию сети Profibus;
- 3) текущие показания счетчиков по каждому каналу учета;
- 4) информацию о фирме изготовителе.

Питание пульта, ввод информации с клавиатуры и вывод на индикацию осуществляются МЦП.

4.12 Защита от несанкционированного доступа

Контроллер обеспечивает ввод и корректировку значений параметров настройки в оперативной памяти, с фиксацией времени корректировки и кода оператора. Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрена программная и аппаратная защита от просмотра и изменений параметров контроллера.

Программная защита заключается в использовании пароля, который необходимо ввести оператору для доступа к изменению параметров контроллера.

Аппаратная защита заключается в использовании переключателя (находится в блоке кроссо-вом), который запрещает или разрешает изменение параметров в зависимости от положения.

4.14 Параметры настройки

В состав основных параметров настройки контроллера входят:

- 1) параметры распределения каналов учета по группам (законы группирования);
- 2) границы тарифных (временных) зон учета;
- 3) параметры последовательных интерфейсов;
- 4) текущее время, дата;
- 5) даты перехода на зимнее и летнее время;
- 6) пароль и код оператора;
- 7) другие параметры настройки, расчетные соотношения и константы, определяемые программным обеспечением и индивидуальными особенностями контролируемого объекта.

4.15 Служебные параметры

Контроллер позволяет считывать служебные параметры (регистраторы событий) со счетчиков, УСПД и хранить их в памяти. Состав служебных параметров определяется типом применяемых счетчиков и УСПД.

Контроллер ведет собственный журнал событий. В состав служебных параметров, регистрируемых и хранимых в памяти контроллера, входят следующие основные параметры:

- 1) включения и выключения питания: список 40 последних событий о пропадании (включения) питания контроллера, с указанием времени и даты;
- 2) коррекция даты и системного времени: список 40 последних сообщений об изменениях даты и времени, с указанием операторов их производивших;
- 3) изменения базы данных параметров: список 40 последних сообщений об изменениях параметров настройки, с указанием операторов их производивших;
- 4) состояние каналов связи: текущая информация о скорости канала, протоколе и т.д.;
- 5) другие служебные и технологические параметры.

Служебные параметры, хранящиеся в памяти контроллера, по запросу передаются на верхний уровень сбора информации (ЭВМ).

Полный перечень информации, отображаемой на ЭВМ, определяется прикладным программным обеспечением, поставляемым с контроллером.

4.16 Метрологические характеристики контроллера:

- 1) Предел допускаемого значения относительной погрешности измерения энергии за сутки по каналам контроллера, подключенным к цифровым выходам счетчиков, не более: $\pm 0,1\%$;
- 2) Предел допускаемого значения относительной погрешности измерения 30-минутной мощности по каналам контроллера, подключенным к цифровым выходам счетчиков, не более: $\pm 0,2\%$.
- 3) Абсолютная погрешность текущего времени, измеряемого контроллером (системное время), не более: ± 1 секунды в сутки.
- 4) Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении текущего времени контроллером (системное время): $\pm 0,3$ секунды на $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ в сутки.

4.18 Электропитание контроллера:

- 1) основное питание:

- напряжение переменного тока: 187...242 В – 2 входа от разных систем шин подстанции (см. Приложение 10);
 - частота: 50 ± 1 Гц;
- 2) резервное питание:
- напряжение постоянного тока: + 24 В.
- 3) потребляемая мощность, не более: 25 В·А.

4.19 Контроллер обеспечивает автоматический переход в режим хранения информации при отключении питания и автоматический возврат в рабочий режим при восстановлении питания, с обеспечением сохранности всей имеющейся в памяти информации и непрерывной работы часов.

4.20 Контроллер обеспечивает пуск в работу любого нового канала учета без нарушения работы действующих каналов с регистрацией времени подключения нового канала. Выдача информации об этом производится по запросу от центральной ЭВМ.

4.21 Контроллер обеспечивает самотестирование при включении питания и по запросу оператора

4.22 Условия эксплуатации

Нормальные условия эксплуатации:

- 1) диапазон температур: 20 ± 5 °С;
- 2) относительная влажность воздуха при 20 °С: до 80%.

Рабочие условия эксплуатации:

- 1) диапазон температур: от минус 10 до + 50 °С;
- 2) относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90%.

По спец. заказу изготавливаются контроллеры для следующих условий эксплуатации:

- 1) диапазон температур: от минус 40 до + 70 °С;
- 2) относительная влажность воздуха при 25 °С: до 90%.

4.23 Показатели надежности

Контроллер является восстанавливаемым, многофункциональным изделием, рассчитанным на непрерывный режим работы, и соответствует требованиям ГОСТ 27.003-90.

Характеристики надежности контроллера:

- 1) средняя наработка на отказ: 70000 ч;
- 2) среднее время восстановления работоспособности: не более 2 ч;
- 3) коэффициент технического использования: не менее 0,97;
- 4) средний срок службы: не менее 12 лет.

4.24 Степень защиты корпуса

Степень защиты корпуса контроллера соответствует IP51 по ГОСТ 14254-96.

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Контроллер изготовлен на современной элементной базе, с применением микроконтроллера SABC167CR-LM (фирмы SIEMENS) в качестве центрального процессора.

Контроллер выполнен в корпусе фирмы Vorla, внешний вид представлен на рисунке 1, габаритные и установочные размеры корпуса приведены в Приложении 3. Конструкция корпуса контроллера обеспечивает возможность его навесного монтажа на стандартных панелях двухстороннего обслуживания, навесного настенного монтажа и установки в специализированные шкафы.

Ниже приводятся описания, конструктивные особенности и принципы работы каждого блока и модуля контроллера СИКОН С70. При изучении раздела следует руководствоваться функциональной схемой (см. Приложение 2) и схемой электрической соединений (см. Приложение 6).

5.2 Контроллер состоит из двух функциональных блоков:

- 1) базового блока;
- 2) блока кроссового.

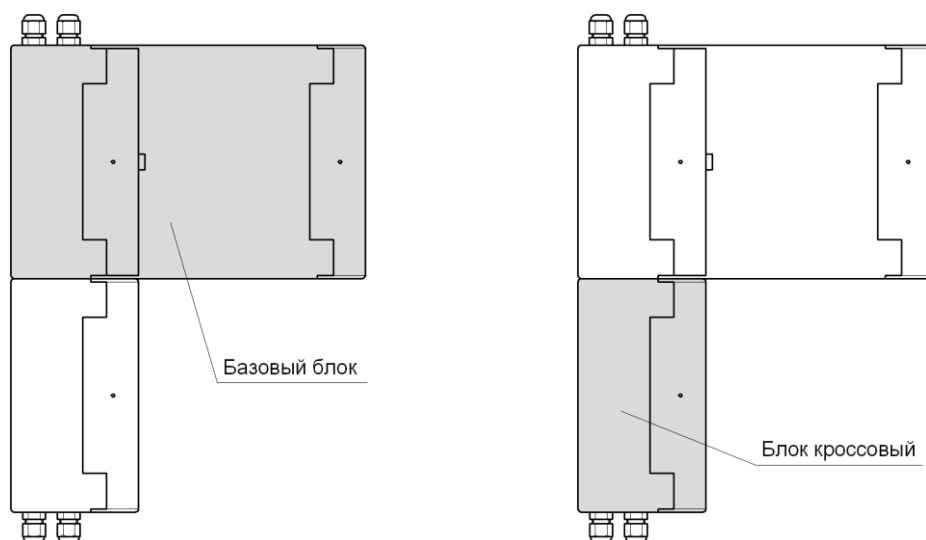


Рисунок 2 – Блоки контроллера

5.3 Базовый блок состоит из двух отсеков:

- 1) вычислительный отсек;
- 2) отсек модуля питания.

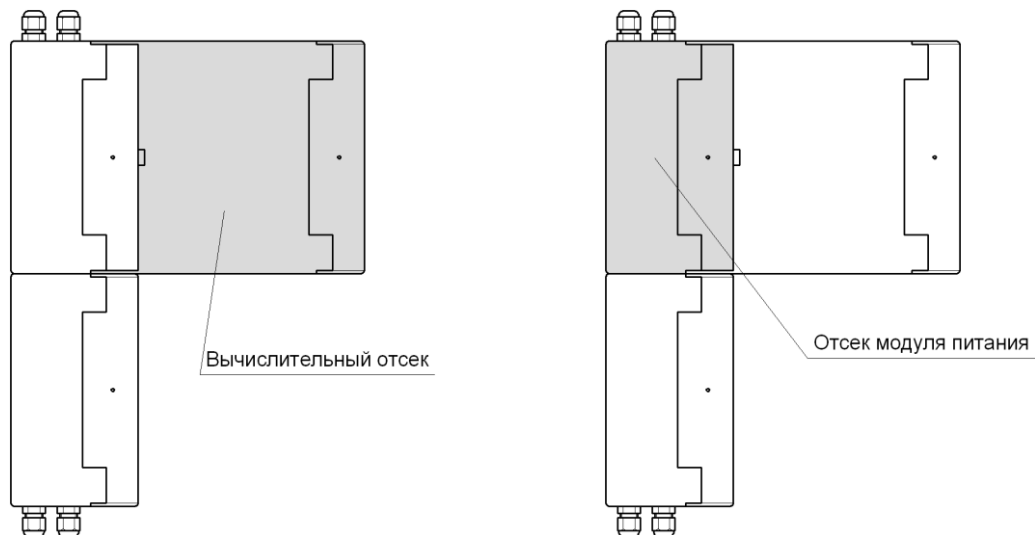


Рисунок 3 – Отсеки контроллера

5.3.1 Вычислительный отсек

Для получения доступа к данному отсеку следует откинуть в сторону (влево или вправо) верхнюю прозрачную крышку. Здесь установлены следующие модули:

- 1) модуль пульта оператора (МПО);
- 2) модуль центрального процессора (МЦП).

5.3.2 Отсек модуля питания

Отсек модуля питания находится под вычислительным отсеком и содержит модуль питания. Для получения доступа к отсеку модуля питания необходимо осторожно отвернуть влево вычислительный отсек, т.к. эти два отсека электрически соединены друг с другом гибкими кабелями.

В основе системы электропитания контроллера лежит принцип построения распределённых систем вторичного электропитания, что позволяет добиться высокой надёжности отдельных модулей и системы в целом, а также обеспечить менее напряжённые режимы работы контроллера с точки зрения теплообмена и электромагнитной совместимости.

Модуль питания выполнен по традиционной линейной схеме, включающей в себя трансформатор, двухполупериодный выпрямитель, сглаживающий фильтр и элементы индикации текущего режима работы.

Модуль питания предназначен для работы от сети переменного тока напряжением 187...242 В, частотой 50 ± 1 Гц с возможностью перехода на резервное питание +24 В.

Все элементы блока питания (за исключением предохранителей и сетевых выключателей) размещены на печатной плате размером 160×100 мм. Держатели вставок плавких и сетевые выключатели расположены на передней панели модуля питания (см. Приложение 10).

5.4 Блок кроссовый

Блок кроссовый жестко крепится к базовому блоку и содержит модуль последовательных интерфейсов.

5.4.1 Модуль последовательных интерфейсов (МПИ)

МПИ позволяет организовывать связь с внешними устройствами. МПИ включает в себя восемь универсальных каналов последовательной связи. Формирование физических уровней последовательных каналов осуществляется набором и установкой интерфейсных модулей в соответствующие порты (контактные разъёмы XS3...XS10), согласно карте заказа.

На МПИ находится канал «Profibus» для подключения контроллера в локальную сеть. Канал «Profibus» формируется двумя интерфейсными модулями RS-485 / RS-422 (основной и резервный), устанавливаемыми в разъёмы XS1 и XS2. Кабель «Profibus» расключается в клеммные зажимы WAGO (см. Приложение 4).

На МПИ также находятся клеммные зажимы для подключения к контролеру проводной радиотрансляционной линии, для синхронизации системного времени по сигналам проверки времени в радиолинии. Канал радиолинии формируется специальным интерфейсным модулем, который всегда поставляется с контроллером.

На МПИ, под фальш-панелью находится переключатель (SA1) аппаратного запрещения изменения параметров контроллера (см. рисунок 1). Положение хотя бы одного из двух движков в состоянии «ON» означает запрет на изменение параметров. Для того чтобы получить доступ к изменению параметров, необходимо передвинуть все движки переключателя SA1 в положение «OFF».

5.5 Модули интерфейсов

Для организации связи контроллера СИКОН С70 с внешними устройствами используются интерфейсные модули, которые вставляются в соответствующие порты на МПИ и бывают различных типов.

Конфигурация модулей последовательных интерфейсов выбирается в зависимости от качества и длины существующих на объекте линий связи.

Конструктивно интерфейсные модули выполнены в виде плат размерами 40×55 мм, кроме модуля RS-232 полномодемный / оптический порт, который имеет размер платы 51×55 мм.

Более подробная информация о совместимых с контроллером СИКОН С70 интерфейсных модулях представлена в Приложении 14.

5.6 Получение данных о состоянии объекта измерения

Для получения данных о состоянии объекта измерения необходимо использовать Контроллер телесигнализации (ВЛСТ 223.00.000).

Контроллер телесигнализации выполнен в виде отдельного конструктивно законченного блока, предназначенного для контроля дискретных входов. Например, для решения проблемы «обходного выключателя», контроля коммутационных аппаратов, контроля определенной схемы измерения на подстанции и т.д.

6 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Состав программного обеспечения

Программное обеспечение (ПО) состоит из системного и прикладного ПО.

Системное ПО содержит:

- 1) операционная система реального времени;
- 2) библиотека функций арифметики с плавающей точкой;
- 3) задача поддержки сети Profibus;
- 4) тесты начального пуска и фоновые тесты;
- 5) задача доступа к базе данных контроллера;
- 6) библиотека функций работы с данными базы данных.

Прикладное ПО состоит из прикладных задач (в терминах операционной системы) и присоединенных к задачам библиотек и имеет следующий состав:

- 1) задача инициализации контроллера;
- 2) задача пересчета количества импульсов в энергию и мощность, сверки с лимитами и планами ограничений для датчиков и групп по всем требуемым интервалам времени;
- 3) задача сбора данных с контроллеров сети Profibus для вычисления мощности и энергии по группам;
- 4) библиотека функций пересчета данных по запросу к задаче доступа к базе данных;
- 5) задача работы контроллера с пультом;
- 6) задача связи типа «выделенный канал»;
- 7) задача модемной связи;
- 8) задача единого астрономического времени в сети Profibus и коррекции системных часов по радиосигналам точного времени.
- 9) задача ввода данных от электросчётчиков с цифровым интерфейсом;

6.2 Распределение памяти программ, динамической памяти и размещение базы данных

6.2.1 Физическое и логическое распределение адресного пространства:

Сегмент	Адрес	Устройство	Назначение
SEG = 0	0000h...7FFFh	FLASH	Код программ
	8000h...CFFFh	RAM	Переменные программ и динамическая память
	D000h...DFFFh	RTC,UARTS	Периферия
	E000h...EFFFh	RAM	Переменные программ
	F000h...FFFFh	RAM	зарезервировано
SEG = 16...31	118000h...200000h	RAM	База данных
SEG= 48	310000...318000h	FLASH	Код программ

6.2.2 Динамическая память

Все динамические буфера, необходимые операционной системе и задачам, расположены в

нулевом сегменте.

6.2.3 Режимы тестирования контроллера

Контроллер имеет четыре режима тестирования:

- 1) Начальные тесты «холодного» пуска – запускаются при команде «холодного» перезапуска контроллера, при этом все накопленные данные в контроллере теряются;
- 2) Начальные тесты «горячего» пуска – запускаются при включении сетевого питания контроллера, при команде «горячего» перезапуска или при аварийном перезапуске контроллера, при этом накопленные данные в контроллере не теряются;
- 3) Принудительные тесты – запускаются при подготовке контроллера к работе;
- 4) Фоновые тесты – работают в фоновом режиме при выполнении контроллером рабочих задач. При отрицательном прохождении фоновых тестов, на индикаторе пульта появляется аварийное сообщение, а событие регистрируется в базе данных контроллера.

6.2.5 Прикладное программное обеспечение, поставляемое пользователю

В комплект обязательной поставки контроллера входит «Базовый пакет» СИКОН С70», состоящий из модулей «Настройка сбора» и «Оперативный сбор».

С помощью «Базового пакета» пользователь (оператор) имеет возможность настроить систему на конкретный объект и обеспечить сбор, хранение и обработку основной информации об энергопотреблении. Описание работы с базовым пакетом приведено в Руководстве оператора ВЛСТ 220.00.000 РО.

Для решения других, более сложных задач по сбору, обработке и хранению информации об энергопотреблении по отдельному заказу пользователя, могут поставляться программный пакет «Пирамида 2000» (ВЛСТ 150.00.000 РП).

В зависимости от типа предприятия (объекта), на котором устанавливается АИИС, и требований заказчика, сформированы несколько программных пакетов, которые различаются составом и типом программных модулей.

Существует два типа основных программных модулей:

- 1) «Настройка сбора» – модуль предназначен для создания и настройки общей конфигурации системы;
- 2) «Оперативный сбор» – работает в режиме «запрос-ответ», т.е. оператор формирует запрос интересующего его параметра.

7 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

7.1 Распаковать контроллер СИКОН С70 в сухом помещении. После транспортирования контроллера при температуре более низкой, чем минус 10°С выдержать его в упаковке в рабочих условиях эксплуатации в течение 12 часов.

7.2 Проверить комплектность поставки согласно раздела 4 формуляра ВЛСТ 220.00.000 ФО


7.3 Провести внешний осмотр составных частей контроллера и убедиться в отсутствии механических повреждений.

Общие технические требования к установке и подключению – согласно требований СНиП III-34-74 «Правила производства и приёмки работ. Системы автоматизации», требований «Правил устройства электроустановок» и требований проектной документации на конкретный объект.

7.5 Установить и закрепить контроллер СИКОН С70 на заранее подготовленном месте, согласно Приложения 3 настоящего РЭ и требований проектной документации объекта.

7.6 Установить интерфейсные модули (см. Приложение 4) согласно проекта.

7.7 Подключить внешние кабели и линии связи согласно Приложений 4, 10, 12 настоящего РЭ и требований проектной документации объекта.

7.8 Перед подключением контроллера необходимо заземлить контроллер СИКОН С70, используя клемму «» на модуле питания. Цепи заземления выполнить медным проводом с сечением не менее сечения провода питания.

7.9 Подключить к разъёмам модуля питания контроллера «~ 220 В – ввод 1» первую секцию шин питающего напряжения (или к «~ 220 В – ввод 1» и «~ 220 В – ввод 2» обе секции шин питающего напряжения), согласно Приложения 10. Подключить к разъёмам «+24 В» резервное питание постоянного тока напряжением: +24 В, если такое имеется на подстанции.

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

8.1 Произвести внешний осмотр контроллера, убедиться в отсутствии повреждений в цепи заземления корпуса.

8.2 Провести тестирование контроллера в следующем порядке

8.2.1 Включить питание основной сети, должны загореться светодиодные индикаторы: «24 В», «5 В» и «~ 220 В – ввод 1» или «~ 220 В – ввод 1» и «~ 220 В – ввод 2» (в зависимости от того, какие тумблеры включены на блоке питания);

8.2.2 Не более чем через 3 секунды должен заработать ЖКИ а светодиод «Работа» должен заморгать с частотой, примерно, 1 Гц.

8.2.3 При сбое (появлении на ЖКИ пульта оператора сообщения «ОШИБКА ТЕСТА» или неправильном свечении указанных выше светодиодов) выключить и включить контроллер.

При повторном появлении на индикаторе пульта сообщения «ОШИБКА ТЕСТА» или неправильном свечении светодиодов контроллер считается не готовым к работе и необходимо проведение ремонтных работ.

8.3 После положительных результатов тестирования контроллер готов к работе.

9 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1 Порядок работы с контроллером

9.1.1 В соответствии с Технорабочим проектом на АИИС конкретного объекта убедиться в правильности подключения заземления, цепей питания, кабелей подключения электросчетчиков и интерфейсных кабелей к контроллеру.

9.1.2 Включить питание контроллера.

9.1.3 Произвести установку текущего времени и настройку параметров контроллера в соответствии с Технорабочим проектом на АИИС конкретного объекта, согласно Приложения 8 настоящего руководства по эксплуатации и Руководства оператора на контроллер СИКОН С70 ВЛСТ 220.00.000 РО.

9.2 Ввод в эксплуатацию

9.2.1 Ввод в эксплуатацию контроллера в составе АИИС (в соответствии с ГОСТ 34.601) подразумевает:

- 1) ввод в опытную эксплуатацию;
- 2) ввод в промышленную (постоянную) эксплуатацию (на коммерческий или технический учет).

9.2.2 Ввод в опытную эксплуатацию регламентируется Технорабочим проектом АИИС конкретного объекта и ГОСТ 34.601.

По окончании срока опытной эксплуатации соответствующая комиссия принимает решение о вводе АИИС в опытную эксплуатацию, которое оформляется Актом.

9.2.3 Ввод в промышленную (постоянную) эксплуатацию регламентируется Технорабочим проектом АИИС конкретного объекта и ГОСТ 34.601.

На этом этапе производится поверка контроллера при вводе в эксплуатацию, в соответствии с Методикой поверки ВЛСТ 220.00.000 И1 (см. таблицу 1.)

По результатам поверки контроллера и проведения приемочных испытаний АИИС соответствующая комиссия принимает решение о вводе АИИС в промышленную (постоянную) эксплуатацию, которое оформляется Актом.

10 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

10.1 При включении, после устранения неисправностей и ремонта, проверить техническое состояние контроллера.

10.2 Перечень основных проверок технического состояния приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Перечень основных проверок технического состояния

Содержание проверки	Методика проверки	Технические требования
Внешний осмотр.	Убедиться, что составные части контроллера не покрыты пылью, грязью, надежно закреплены.	
Проверка работоспособности контроллера начальными тестами.	Включить сетевое питание контроллера.	После завершения начальных тестов проанализировать результаты тестирования по п. 8.2.

10.3 Возможные неисправности и методы их устранения.

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Возможные неисправности и методы их устранения

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод поиска и устранения
Не светятся сигнальные индикаторы.	Сгорел предохранитель цепи ~ 220 В.	Заменить предохранитель. Во время замены контроллер должен быть отключен от сети ~ 220 В!
Не выводятся на пульт оператора параметры других УСПД (контроллеров) в сети.	Не верный сетевой номер запрашиваемого контроллера.	Программно изменить сетевой номер.
	В сети несколько УСПД (контроллеров) с одинаковыми сетевыми номерами.	Программно изменить сетевой номер.
Нет обмена с ЭВМ.	Неправильно установлены скорости обмена.	Программно согласовать скорости обмена.
	Не установлен или отказал ИМ.	Установить или заменить ИМ.

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1 Виды работ по техническому обслуживанию контроллера СИКОН С70 и периодичность их проведения указаны в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Техническое обслуживание

Вид работ	Содержание работ	Периодичность
Внешний осмотр	Проверка свечения сигнальных индикаторов. Проверка целостности пломб контроллера.	Ежедневно (при наличии персонала на объекте)
Удаление пыли и очистка контактов разъемов	Протирка ветошью внешних поверхностей контроллера. Очистка от пыли пылесосом и кистью внутренних поверхностей контроллера. Протирка спиртом контактов разъемов.	Один раз в год или чаще, в зависимости от загрязненности помещения
Замена батарейки для часов RTC	Замена старой батарейки на новую (работу должна производить специализированная организация).	Во время поверки (один раз в 6 лет)

Новая батарейка RTC должна иметь следующие параметры:

- 1) тип: литий-фюнил хлоридная LS33600 тип D;
- 2) выходное напряжение: 3.6 В;
- 3) емкость: 17 А·ч.

12 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

12.1 Перед включением контроллера необходимо заземлить корпус СИКОН С70, используя клемму «⊥». Цепи заземления выполнить проводом с сечением не менее сечения провода питания.

12.2 При замене сетевого предохранителя, установленного в блоке питания СИКОН С70 и перед вскрытием блока необходимо отключить контроллер от сети.

12.3 При ремонте контроллера СИКОН С70 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- 1) все работы по монтажу и демонтажу должны выполняться при отключенных питающих и входных напряжениях;
- 2) электропаяльник должен быть с напряжением питания 12 В и подключен к сети переменного тока через трансформатор с заземленной вторичной обмоткой;
- 3) остерегаться прикосновения к токоведущим цепям с напряжением 220 В, расположенным в зоне первичного источника электропитания СИКОН С70;
- 4) остальные требования безопасности – по ГОСТ 12.2.007.7 - 75.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРА СИКОН С70

Сокращения и обозначения:

1 Глубина хранения – количество значений параметра

Таблица 1 – Основные расчетные параметры контроллера

№	Параметр	Глубина хранения	Примечание
---	----------	------------------	------------

Параметры по каналам учета

1	Энергия на «расчетное время 1»	64	энергия (нарастающим итогом), на заданное пользователем «расчетное время 1»
2	Энергия на «расчетное время 2»	64	
3	Энергия нарастающим итогом	1	показания счетчика
4	График средних мощностей, подинтервал.	2160	глубина хранения – 4,5 суток (на периоде усреднения за 3 минуты)
5	График средних мощностей, интервал.	2160	глубина хранения – 45 суток
6	Энергия за сутки	33	
7	Энергия с начала месяца на конец суток	1	
8	Энергия за месяц	4	
9	Энергия за сутки для тарифной зоны	33	
10	Энергия за месяц для тарифной зоны	4	

Параметры по группам


11	График средних мощностей, подинтервал.	2160	глубина хранения – 4,5 суток (на периоде усреднения за 3 минуты)
12	График средних мощностей, интервал.	2160	глубина хранения – 45 суток
13	Энергия за сутки	33	
14	Энергия с начала месяца на конец суток	1	
15	Энергия за месяц	4	
16	Энергия за сутки по тарифной зоне	33	
17	Энергия за месяц по тарифной зоне	4	

Небалансы энергии (только по группам)

18	График небалансов за подинтервал.	50	
19	График небалансов за интервал.	254	
20	Небаланс за месяц	2	
21	Макс. небаланс за сутки	2	
22	Макс. небаланс за месяц	2	
23	Лимит небаланса за интервал	*	задаётся
24	Лимит небаланса за сутки	*	задаётся


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА СИКОН С70

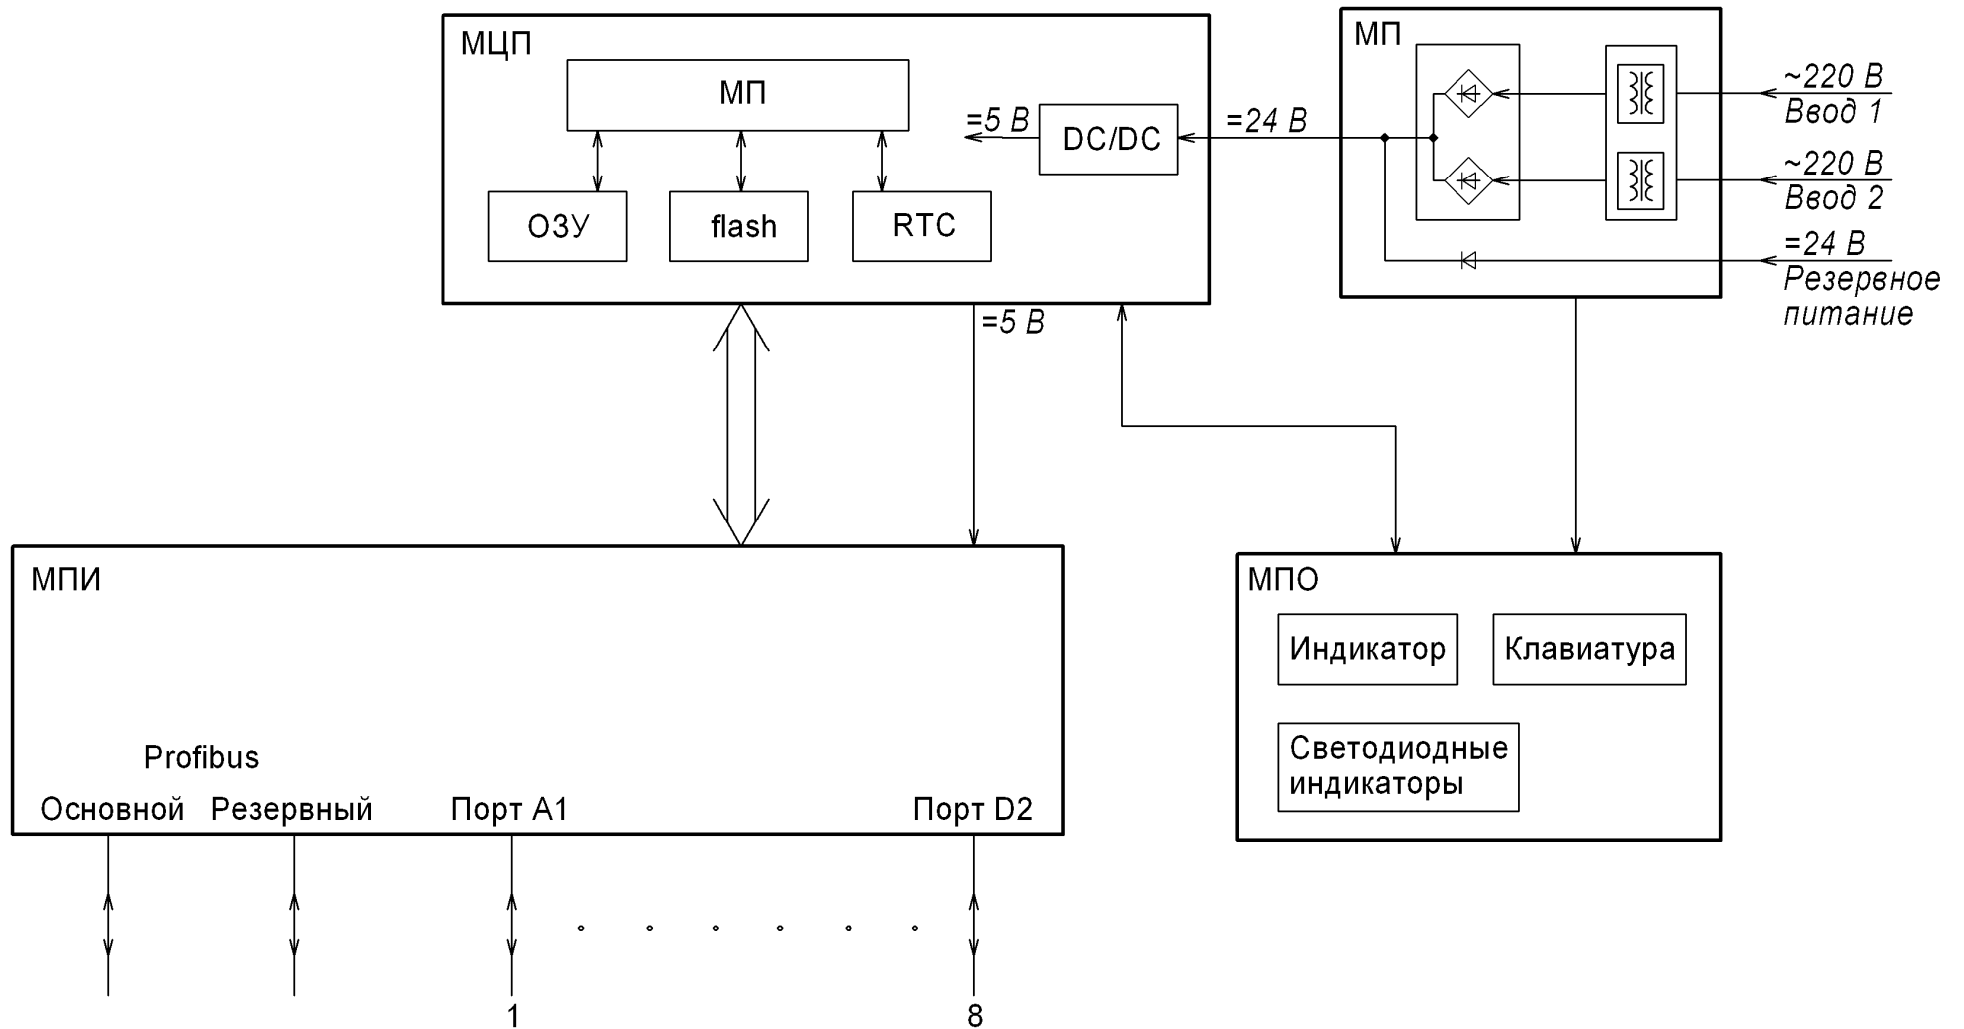

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА СИКОН С70 НА ОБЪЕКТЕ

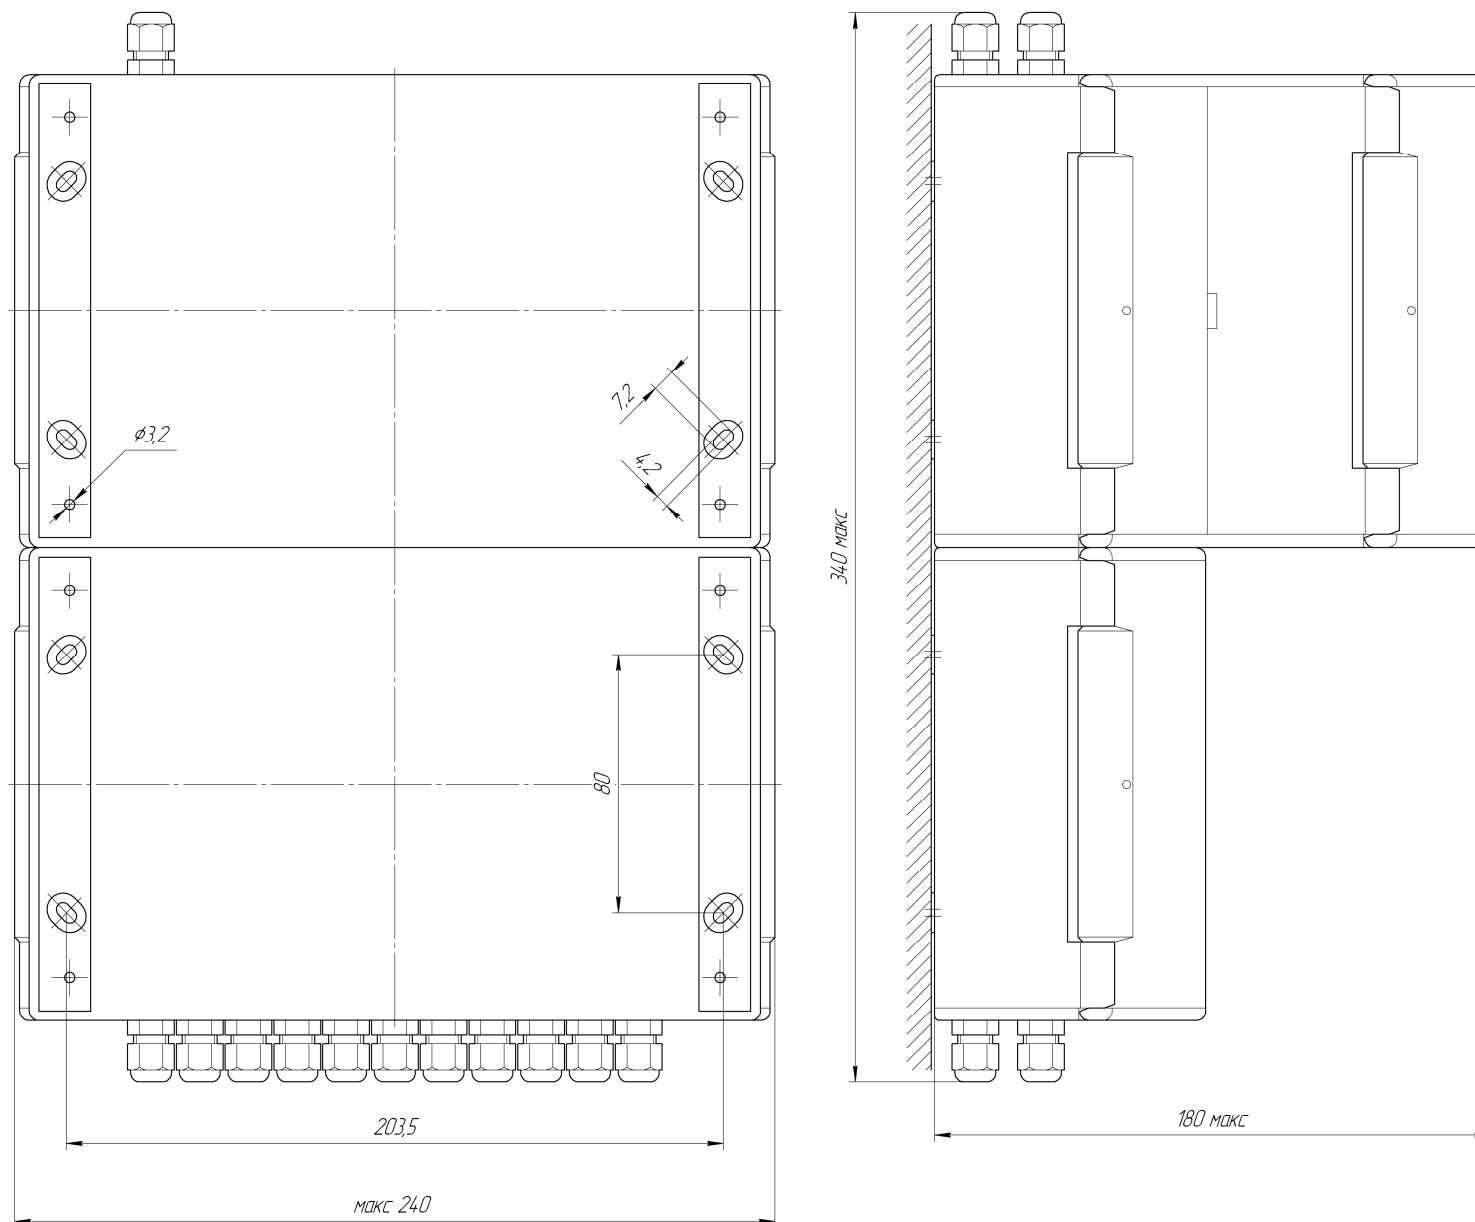

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТАБЛИЦЫ СИГНАЛОВ ВНЕШНИХ РАЗЪЕМОВ СИКОН С70

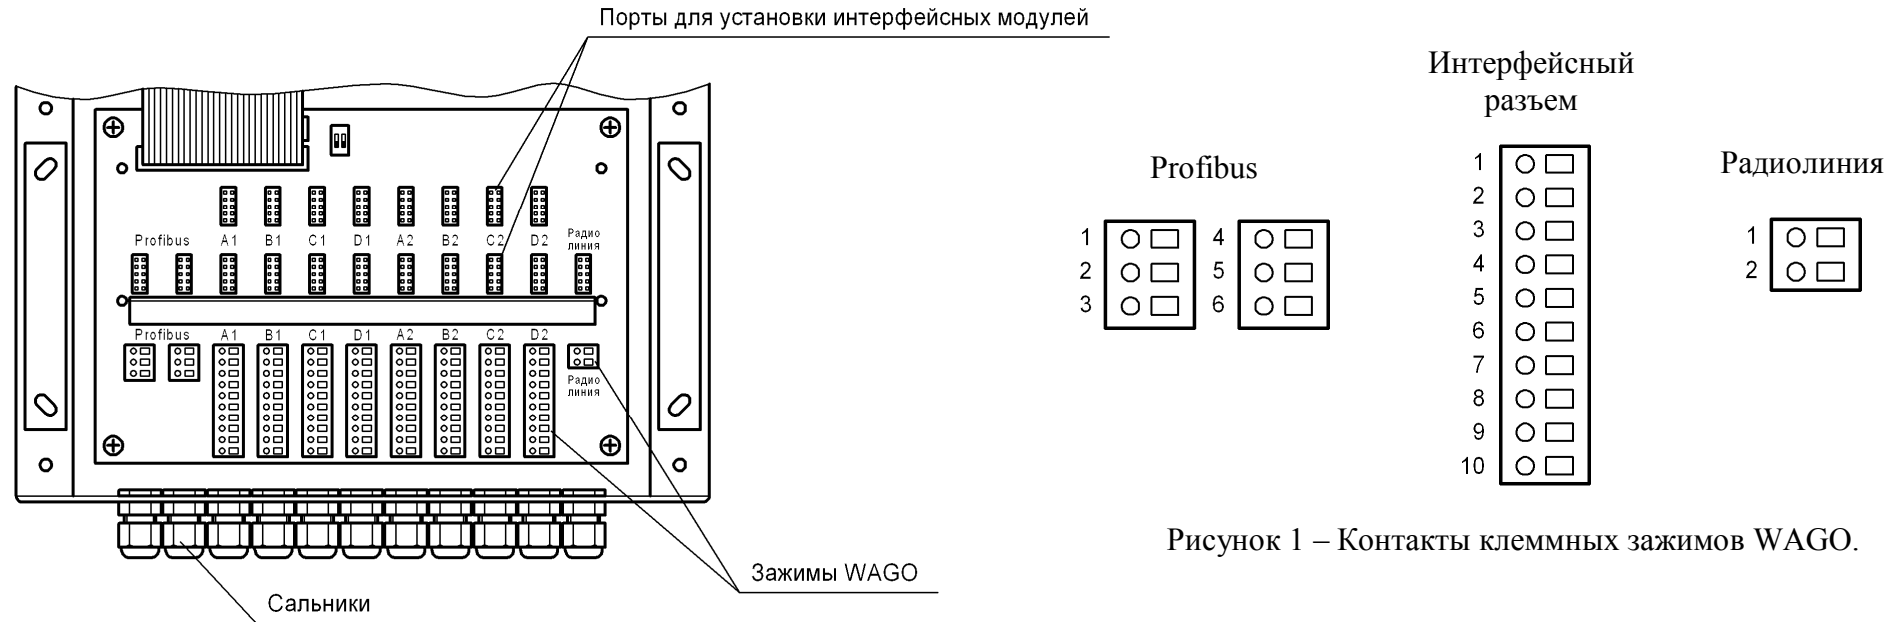


Рисунок 1 – Контакты клеммных зажимов WAGO.



Внешние цепи интерфейсов, выведенные на клеммные зажимы WAGO, для каналов: A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2

№ конт.	Интерфейсные модули						Profibus	Радиолиния
	RS-232 полнодемный	RS-485/RS-422		МС (ИРПС)	СПИ	БК		
		RS-485	RS-422					
1	RxD	-	ПРМ+	ПРМ+	ПРМ-	RxD	Аосн.	РЛ
2	TxD	-	ПРМ-	ПРМ-	OUT	TxD	Восн.	ОШ
3	GND	C	-	-	ОШ	GND	Сосн.	-
4	DTR	A	ПРД+	ПРД+	ПРМ+	-	Ар	-
5	-	B	ПРД-	ПРД-	-	-	Вр	-
6	-	-	-	-	-	-	Ср	-
7	CTS	-	-	-	-	-	-	-
8	RTS	-	-	-	-	-	-	-
9	DSR	-	-	-	-	-	-	-
10	CD	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. Сечение провода, зажимаемого в клеммный зажим WAGO, не более: 1,5 мм²

Подключение интерфейсного модуля Ethernet

Подключение к ЭВМ (АРМ)

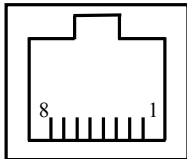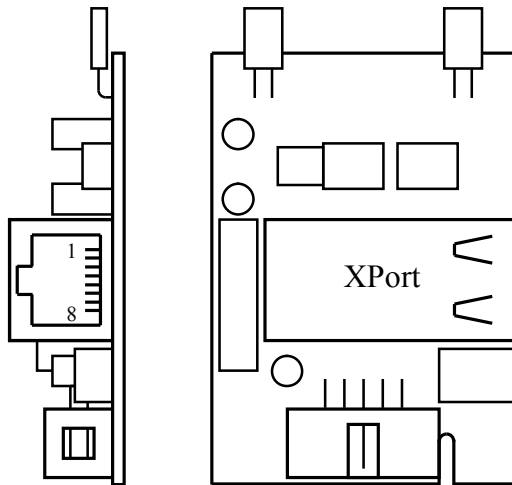Разъем RJ-45
(XPort)Модуль Ethernet
Внешний вид

Разъем RJ-45 ИМ Ethernet в СИКОН С70

№ конт.	Сигнал	Цвет провода
1	RxD +	Бело-оранжевый
2	RxD -	Оранжевый
3	TxD +	Бело-зеленый
4	GND	Синий
5	GND	Бело-синий
6	TxD -	Зеленый
7	GND	Бело-коричневый
8	GND	Коричневый

Разъем ЛВС в ЭВМ (АРМ)

Цвет провода	Сигнал	№ конт.
Бело-зеленый	RxD +	1
Зеленый	RxD -	2
Бело-оранжевый	TxD +	3
Синий	GND	4
Бело-синий	GND	5
Оранжевый	TxD -	6
Бело-коричневый	GND	7
Коричневый	GND	8

Подключение к сети через коммутатор

Разъем RJ-45 ИМ Ethernet в СИКОН С70


№ конт.	Сигнал	Цвет провода
1	RxD +	Бело-оранжевый
2	RxD -	Оранжевый
3	TxD +	Бело-зеленый
4	GND	Синий
5	GND	Бело-синий
6	TxD -	Зеленый
7	GND	Бело-коричневый
8	GND	Коричневый

Разъем ЛВС коммутатора

Цвет провода	Сигнал	№ конт.
Бело-оранжевый	RxD -	1
Оранжевый	RxD +	2
Бело-зеленый	TxD -	3
Синий	GND	4
Бело-синий	GND	5
Зеленый	TxD +	6
Бело-коричневый	GND	7
Коричневый	GND	8

Внимание! Интерфейсный модуль Ethernet из-за больших габаритов занимает два посадочных места (порта). Установка другого интерфейсного модуля в соседний порт слева от порта установки модуля Ethernet невозможна. Например, при установке модуля Ethernet в порт В2, в порт А2 устанавливать другой модуль нельзя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ К КОНТРОЛЛЕРУ

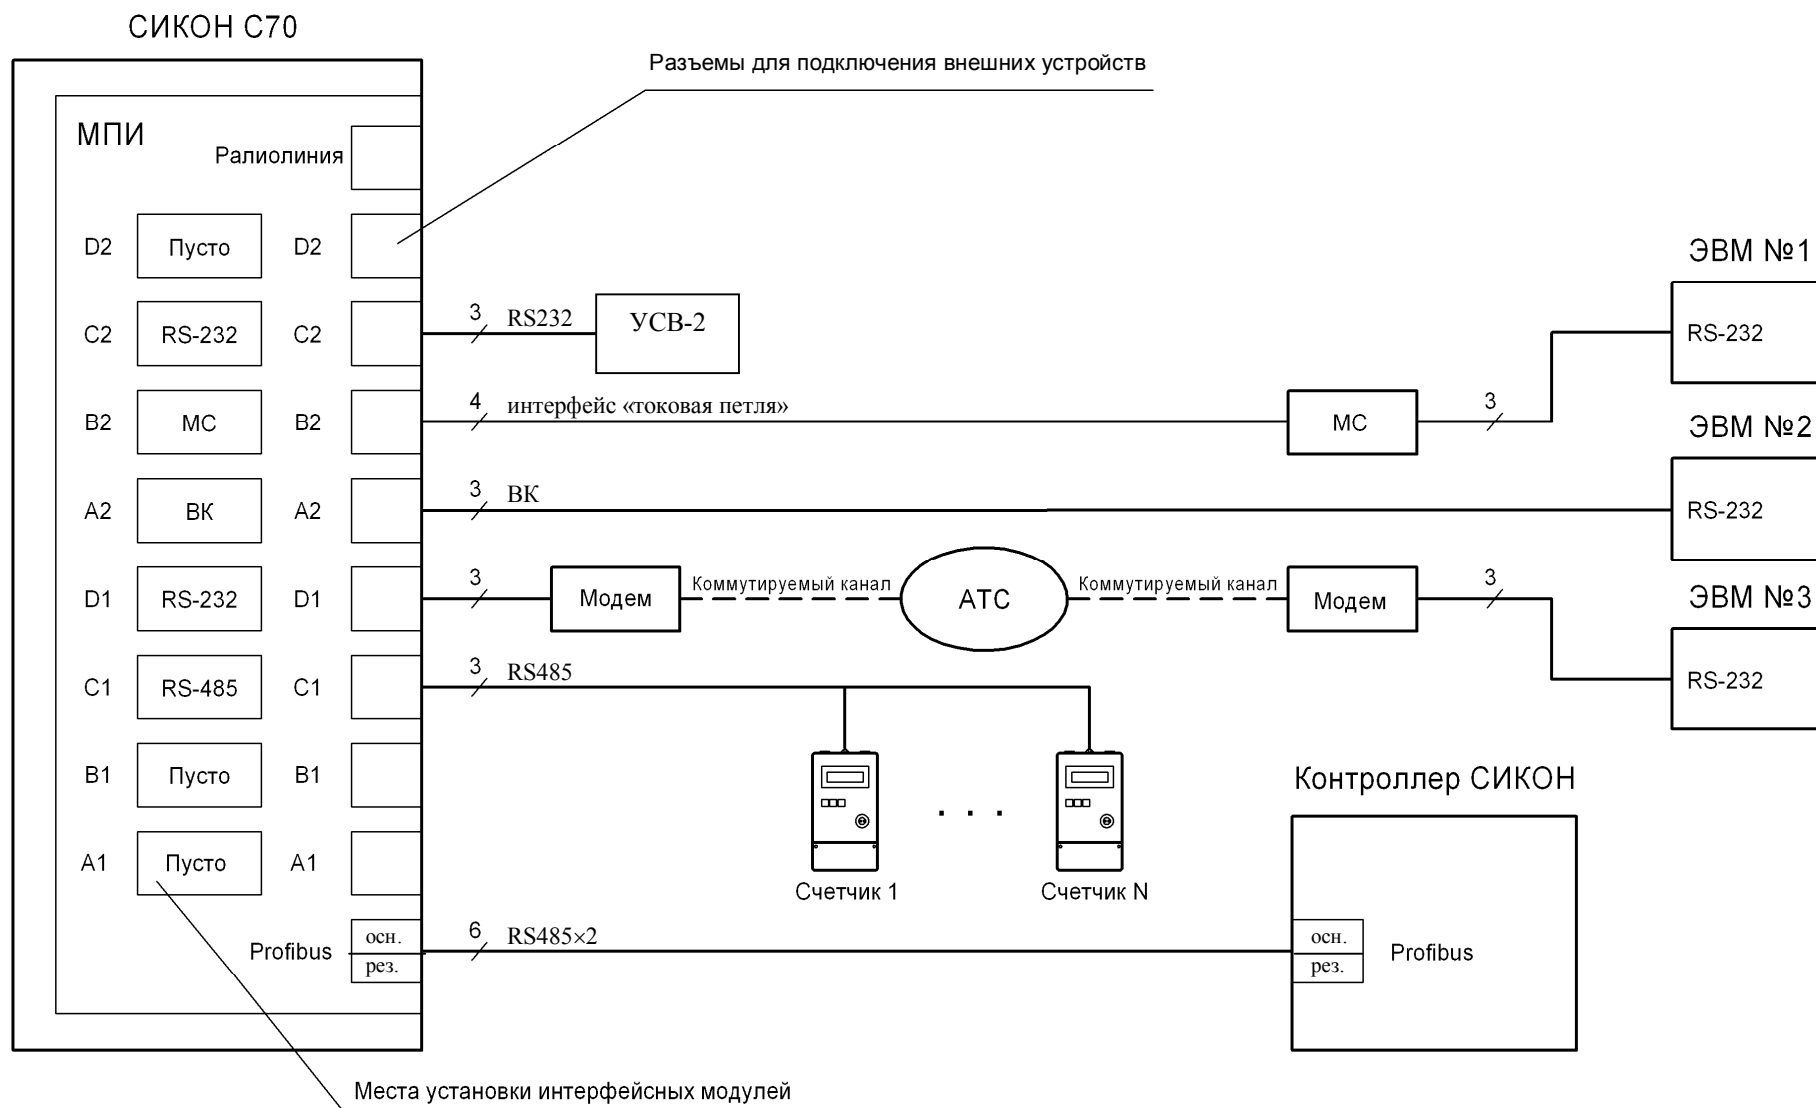

В любой из портов (A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2) может быть установлен любой из интерфейсных модулей.

В зависимости от модификации контроллера количество свободных портов может быть различно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ КОНТРОЛЛЕРА СИКОН С70

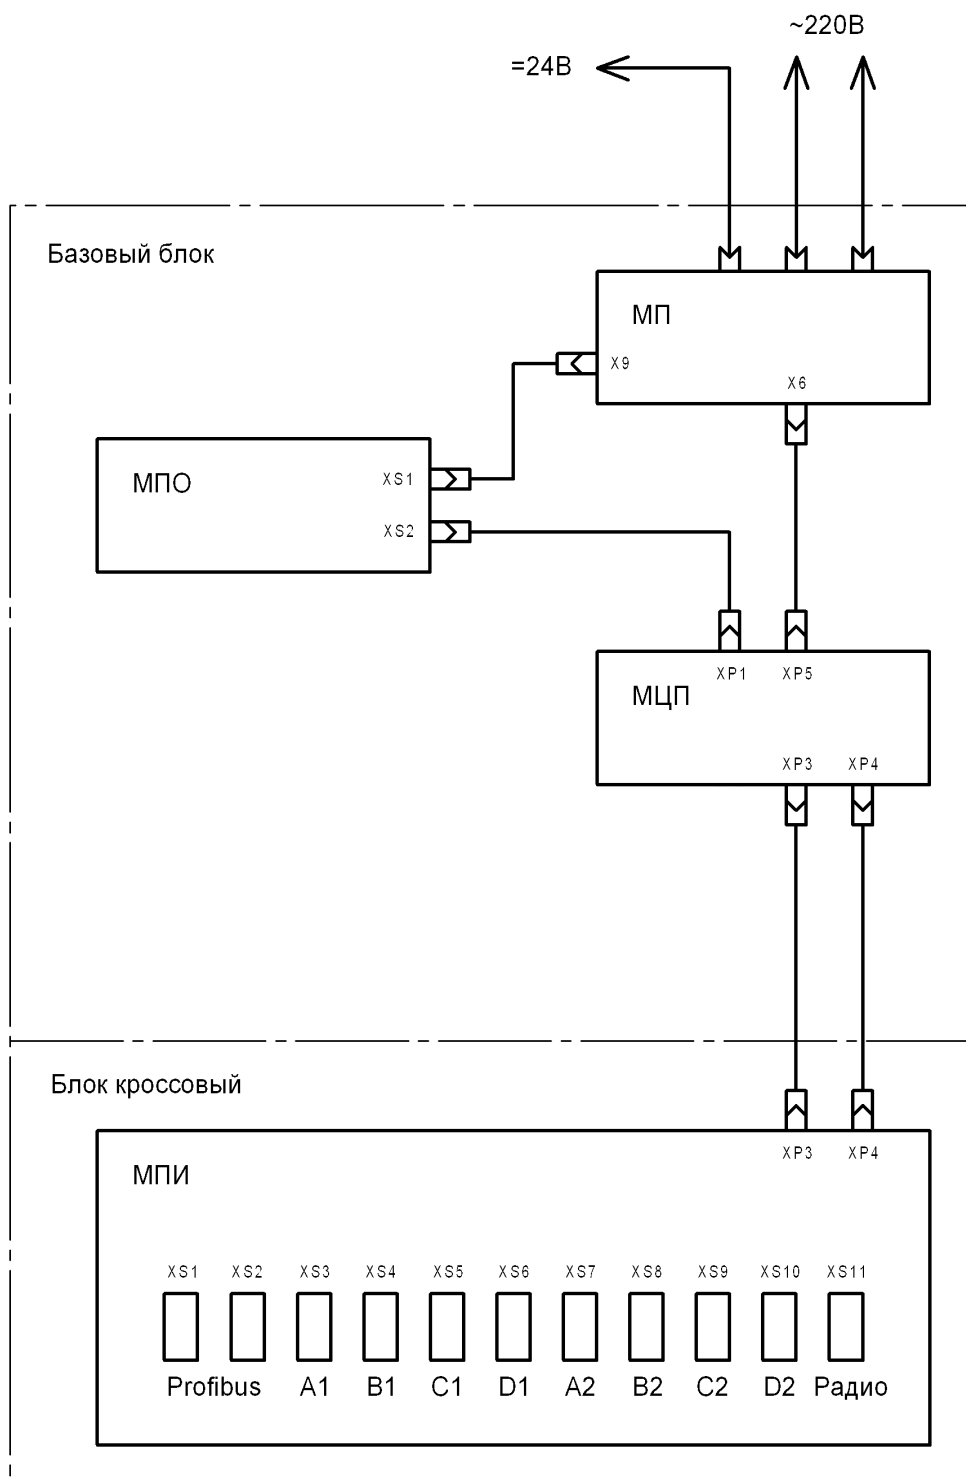


Рисунок 1 – Схема электрическая соединений контроллера СИКОН С70

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА С ЭВМ

1 Введение

В комплект обязательной поставки контроллера входит программное обеспечение «Базовый пакет» СИКОН С70», состоящий из модулей «Настройка сбора» и «Оперативный сбор». Перед началом работы с пакетом пользователь должен ознакомиться с Руководством оператора ВЛСТ 220.00.000 РО.

В контроллере заводом-изготовителем устанавливаются начальные значения конфигурируемых параметров (см. таблицу1). После изменения этих параметров их можно вернуть в начальное значение, выполнив «холодный» перезапуск контроллера.

Таблица 1 – Начальные значения параметров

№ п/п	Наименование настройки	Значение	Примечание
1	«Дата»	Устанавливается заводом-изготовителем	
2	«Зафиксированные показания счетчиков»	Отсутствуют	Для всех 8 каналов
3	«Время фиксации показаний счетчиков»	Срез №1: 00:00 Срез №2: 00:00	
4	«Законы группирования»	Отсутствуют	
5	«Времена тарифных зон»	Отсутствуют	
6	«Коды операторов»	Администратор – 1	
7	«Пароль»	1234	
8	«Сетевой номер» «Идентификатор»	0.0	
9	«Скорости каналов»	9600 протокол 8E2	Для всех портов контроллера

2 Подготовка к работе

2.1 Подключение

Подключить ЭВМ к одному из последовательных портов согласно руководству по эксплуатации СИКОН С70 ВЛСТ 220.00.000 РЭ. Запустить программу «Оперативный сбор» из «Базового пакета» СИКОН С70».

2.2 Настройка СОМ-порта ЭВМ

В меню «Настройки» выбрать пункт «СОМ-порт» и настроить соединение вашей ЭВМ с контроллером. Для настройки порта необходимо в появившемся окне указать номер порта ЭВМ, по которому осуществляется связь, скорость и протокол обмена. Существует возможность подключения ЭВМ через HS-модем. Для этого следует выбрать закладку «Модем» и внести данные

используемого модема. Если используется модем типа AnCom, то нет необходимости менять установленную по умолчанию строку инициализации модема. При использовании других модемов необходимо задавать строку инициализации, указанную в документации на конкретный модем.

2.3 Настройка последовательных портов контроллера

В меню «Управление» выбрать пункт «Привязка портов», после чего в появившемся окне выполнить привязку всех портов. Далее следует нажать кнопку «Запись» и выполнить горячий перезапуск контроллера, только после этого новые параметры вступят в силу.

Каждый из 8 каналов может быть настроен на любого клиента (внешнее устройство) – см. таблицу 2.

Таблица 2 – Примеры клиентов

№	Наименование клиента	Примечание
1	«Пустой» – не обрабатывается	При отсутствии канала – освободить, чтобы облегчить работу системы или оставить ВК для подключения ЭВМ.
2	Выделенный канал (ВК)	Протокол «Пирамида» (обмен с ЭВМ непосредственно или через маршрутизаторы ИИС «Пирамида»)
3	Модем	HS-модем
4	RS-232	1. Устройство синхронизации времени УСВ-1 или ИВЧ1 2. Модемы ТУ/ТС 3. Модем – ЭВМ 4. Модем «Гонец М»
5	RS-485	1. Протокол «Пирамида» (обмен с ЭВМ непосредственно или через маршрутизаторы ИИС «Пирамида») 2. Многофункциональные электросчетчики. 3. НТС-7040 (модем PLC)
6	RS-422	Счетчик А1700
7	CAN	Счетчик Меркурий 230

Пример возможного использования каналов:

Канал В1 – модем;

Канал С1 – ЭВМ;

Канал D1 – выделенный канал (подключение модема типа ТФМ и аналогичных).

2.4 Настройка сети Profibus

Начальные настройки сети (задание сетевых номеров контроллеров) производятся с помощью программы «Настройка оперативного сбора».

Если сеть Profibus состоит из нескольких контроллеров, то их следует физически подключать в сеть последовательно. Сетевой номер контроллера по умолчанию «0». Перед включением очередного контроллера в сеть следует задать конфигуратором сетевой номер отличный от нуля. Сетевые номера каждого контроллера должны быть уникальны. Для проверки, какие контроллеры находятся в сети, необходимо прочитать конфигурацию сети Profibus.

Например: подключаем первый контроллер, задаем ему сетевой номер «1», потом подключаем к нему следующий контроллер и задаем ему номер «2» и так далее.

После окончания процедуры необходимо проверить съем информации со всех контроллеров сети.

2.5 Установка даты и времени

В меню «Управление» выберем пункт «Дата и время на СИКОН». В появившемся окне отображается дата на ЭВМ и на контроллере. Существует три возможности установки времени:

- 1) установка времени на контроллере по времени на ЭВМ;
- 2) установка времени на ЭВМ по времени на контроллере;
- 3) установка времени на контроллере вручную.

2.6 Настройка каналов учета и групп

Данная настройка выполняется в программе «Настройка конфигурации системы». В соответствии с проектом АИИС объекта необходимо присвоить соответствующее наименование каналу учета, указать тип (активный 1, реактивный 0).

2.7 Настройка календаря

Сформировать календарь, в котором надо задать категории дней (выходные, праздничные, прочие и т.д.). Для этого в меню «Управление» выбрать пункт «Календарь». Нажать кнопку «Обновить». В появившемся окне необходимо в каждом месяце задать категорию дня (рабочий, выходной, прочие дни). Далее необходимо нажать кнопку «Запись» для записи новых параметров.

2.8 Настройка тарифных зон

По умолчанию тарифные зоны не учитываются. Для учёта электроэнергии по тарифам, следует произвести установку параметров тарифных зон. Для этого необходимо выбрать в меню «Управление» пункт «Тарифные зоны». Нажать кнопку «Обновить». В окне «Тарифные зоны» в столбце «Список интервалов времени» следует задать время в формате: чч:мм - чч:мм. Существует возможность задавать зоны, переходящие через 00 чч 00 мм. Например, 1-я зона: 23:00-00:00 и 00:00-07:00. Остальные зоны задаются следующим образом: например, 2-я зона: 07:00-12:00. Далее для зоны задается категория дней в которые она действует, затем необходимо нажать кнопку «Запись» для записи новых параметров. Затем выбрать другую зону, нажать кнопку «Обновить» и повторить ввод интервалов времени для соответствующих категорий дней.

2.9 Настройка законов группирования

В меню «Управление» выбрать пункт «Закон группирования» и в появившемся окне задать закон группирования.

Каналы учета на программном уровне имеют возможность объединяться в группы. Количество групп: до 48-и. Предусмотрена возможность объединения в группу каналов (датчиков), подключенным к другим контроллерам СИКОН С70 сети Profibus.

Контроллер обеспечивает возможность формирования групп учета путем алгебраического суммирования данных о расходе электроэнергии и мощности по заданным каналам учета. При этом предусмотрено, чтобы один и тот же канал учета может входить одновременно в состав всех или нескольких групп. Распределение каналов учета по группам, знаки суммирования канальной информации, задаются в составе параметров настройки.

2.10 Ввод начальных показаний счетчиков

Контроллер автоматически опрашивает счетчики, поэтому устанавливать начальные показания вручную не требуется.

3 Защита информации от несанкционированного доступа

3.1 Смените коды операторов системы. Смену кодов оператора и пароля может производить только администратор.

Заводские установки:

Пароль: 1234;

Код администратора: 1;

Коды операторов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3.2 Смените пароль. Каждому пользователю, обладающему правом коррекции, сообщите пароль и индивидуальный код оператора (отличающийся от других). При коррекции данных контроллер зафиксирует код пользователя, производившего коррекцию.

3.3 При необходимости, можно аппаратно заблокировать изменение параметров и данных контроллера переключателем SA1 «Блокировка записи», расположенным на МПИ (см. п.5.4.1. настоящего РЭ), с последующим пломбированием кроссового блока контроллера.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПУЛЬТОМ ОПЕРАТОРА КОНТРОЛЛЕРА СИКОН 70

1 Порядок работы с контроллером, с использованием встроенного пульта оператора.
Общий вид пульта оператора представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Пульт оператора контроллера СИКОН С70

С помощью пульта можно выполнять следующие действия:

- 1) ввод параметров настройки;
- 2) просмотр параметров настройки и параметров энергопотребления;
- 3) установка часов реального времени и даты контроллера;
- 4) контроль состояния контроллера (по светодиодным индикаторам).

Для доступа к клавиатуре пульта оператора необходимо открыть (откинуть влево или вправо или снять) прозрачную крышку на передней панели контроллера. Крышка открывается с помощью защелок, расположенных с обеих стороны крышки. Защелка открывается путем ее отгибания в сторону (если нужно открыть левую защелку – то влево, если правую – то вправо) и поступательным перемещением к себе.

Просмотр и установка параметров возможна только при предварительном вводе следующих пунктов меню «Доступ»: номера контроллера внутри сети, кода оператора и пароля оператора, имеющего санкцию на просмотр и установку параметров данного типа.

2 Общая организация интерфейса пульта

2.1 Регистры

На клавишах черным цветом отмечен нижний регистр, а красным – верхний регистр. Смена регистра осуществляется клавишей «SHIFT». Активный регистр определяется на индикаторе пульта с помощью курсора (символ «→» означает, что активным является нижний регистр, а символ «►» – активный верхний регистр).

2.2 Главное меню пульта оператора

Дерево всех меню пульта оператора приведено на рисунке 2.

При включении контроллера на индикаторе пульта появляется надпись представленная на рисунке 3. Через 1 секунду появляется список пунктов главного меню (в начальный момент времени на индикаторе отображается только две первые строки меню представленные на рисунке 4. Список меню приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Главное меню пульта оператора

Наименование пунктов главного меню на индикаторе	Примечание
Дата и время	В поле выводится текущая дата и время
>Доступ	Номер контроллера в сети, код и пароль оператора
>Графики	Значения графиков мощности, энергии, небалансов, максимальных мощностей и зафиксированных показаний за различное время
>Счетч. импульсов	Значения количества импульсов по каналу учета
>Показ. счетчиков	Показания счетчика по каналу учета
>Текущие/предыд	Показания мощности, энергии и небалансов за текущий и предыдущие периоды
>Коэффициенты	Значение коэффициентов датчика и счетчика
>Лимиты	Значение лимитов по каналам, группам и лимиты небалансов
>Календарь	Выбор типа дней (рабочий, не рабочий)
>Порты	Информация о настройке портов (последовательных интерфейсов)
>О фирме	Информация о фирме изготовителе

Примечание. Символ «>» означает, что данный раздел главного меню включает в себя несколько меню.

Текущая строка отмечена курсором (символом «→»). Для перемещения по странице необходимо использовать клавиши «↑» и «↓», делающие текущей следующую и предыдущую строки соответственно. Для перехода в подменю (строки, начинающиеся с символа «>»), необходимо навести курсор на требуемую строку, и нажать клавишу «→» на клавиатуре. Для выхода из подменю необходимо нажать клавишу «ESC». Для возврата из любого меню в главное меню можно воспользоваться комбинацией клавиш ESC+CE, при этом пульт вернется в начальное состояние (для продолжения работы необходимо ввести номер контроллера в сети, код и пароль оператора).

Поля «Дата» и «Время» можно изменить. Для этого необходимо снять «Блокировку записи» и ввести код и пароль оператора с правами на изменение параметров контроллера. Изменение полей производится в режиме редактирования.

Для перехода в режим редактирования необходимо нажать клавишу «→», предварительно наведя курсор на нужную строку. В случае ошибочного ввода данных, чтобы выйти из режима редактирования без сохранения введенных данных нужно нажать клавишу «ESC». Чтобы выйти из режима редактирования с сохранением введенных данных, нужно нажать клавишу «Enter».

Во время редактирования используются клавиши «←» и «→» для перемещения по полю редактирования. Для удаления символов используется клавишей «CE», когда курсор находится в конце строки данных. Редактирование осуществляется с помощью цифр и символов на клавиатуре пульта оператора.

Внимание: большинство цифр и символов находятся в нижнем регистре, поэтому необходимо следить за тем, какой регистр выбран в настоящий момент.

Для ввода логарифмических чисел (например, значений показаний счетчиков, коэффициентов датчиков, счетчиков и т.д.) необходимо использование символа «e», значение которого на клавиатуре пульта оператора эквивалентно клавише «F2».




Рисунок 3 – Заставка ЖКИ при включении пульта оператора




Рисунок 4 – Начальный вид ЖКИ пульта оператора

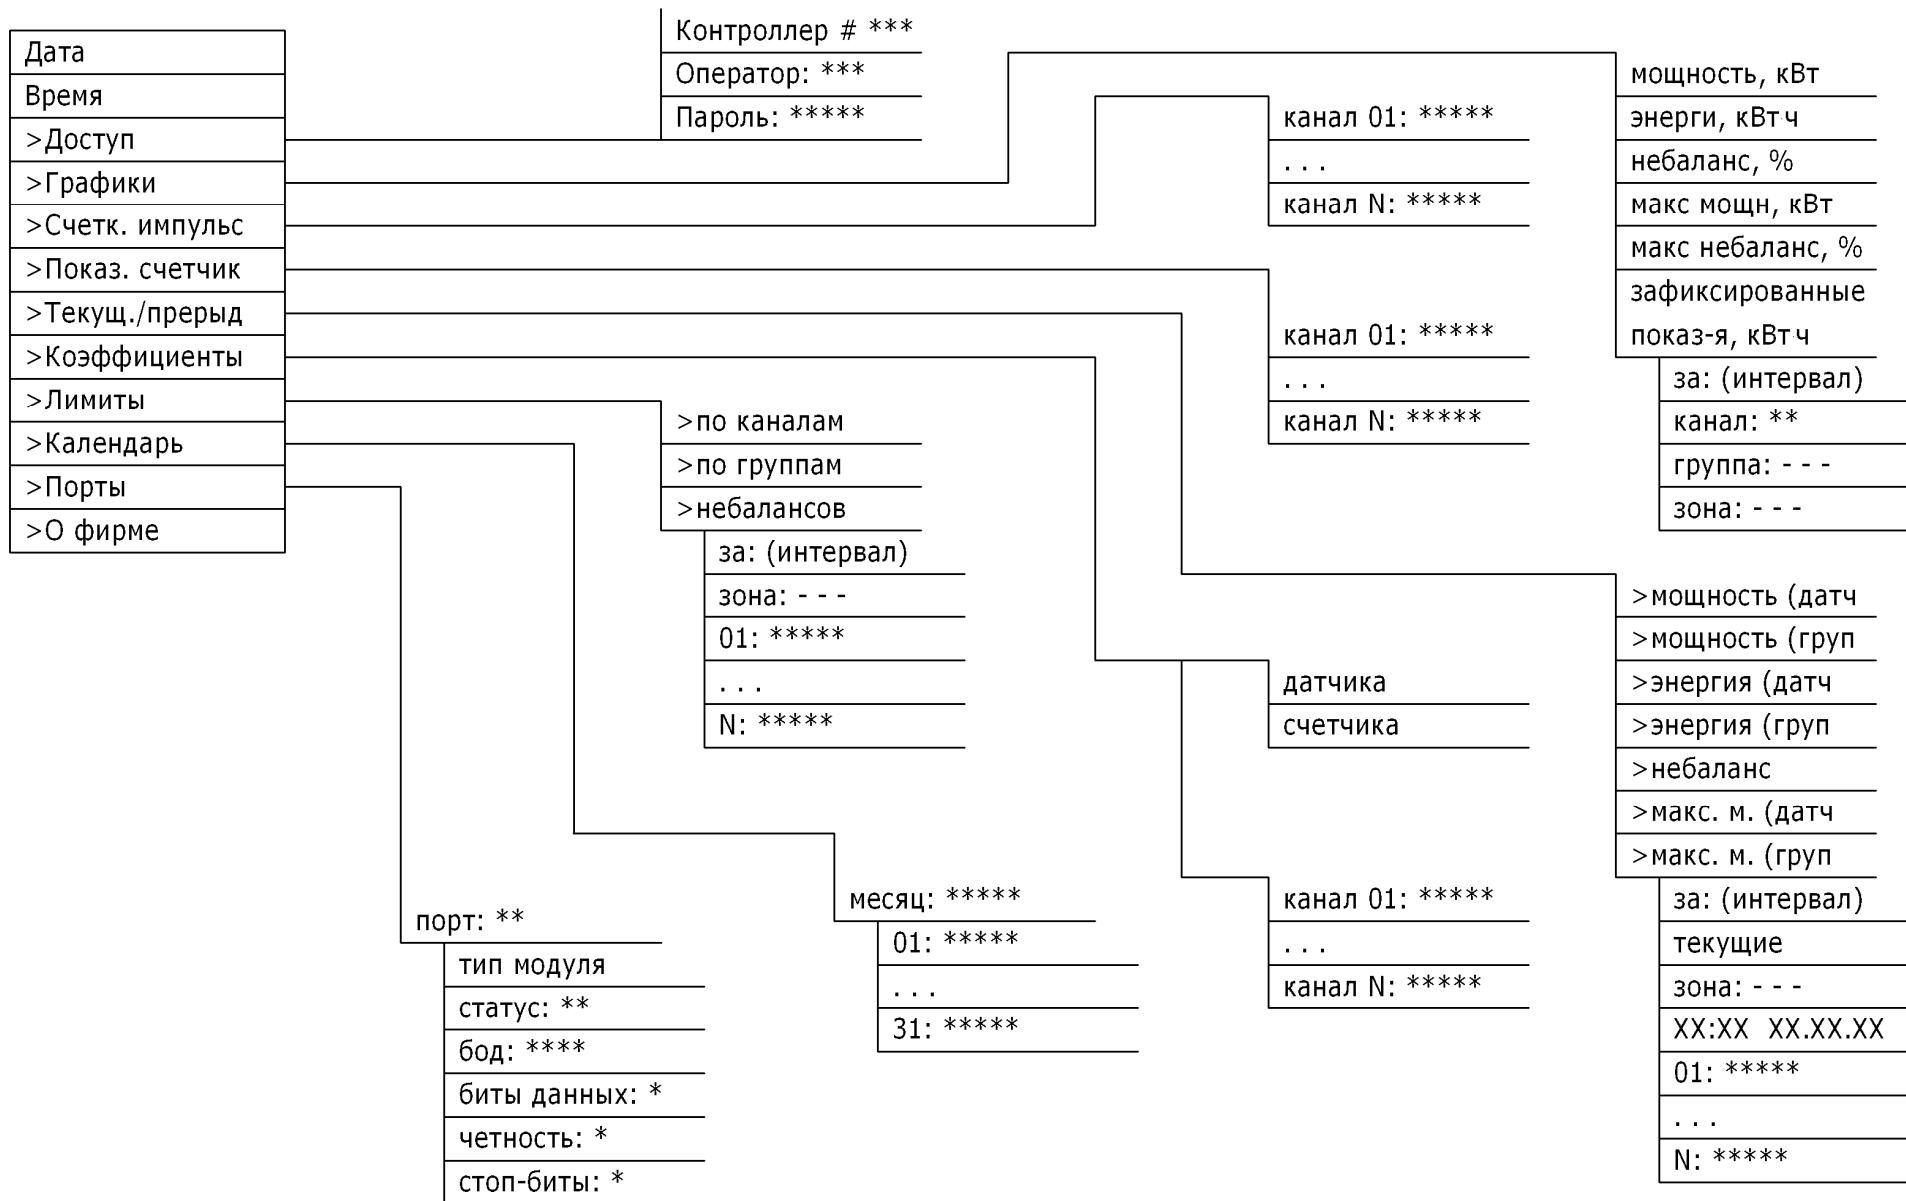


Рисунок 2 – Дерево меню пульта оператора СИКОН C70

3 Краткое описание всех меню контроллера

3.1 Меню «Доступ»

Меню «Доступ» содержит меню, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Меню «Доступ»

Меню «Доступ» на индикаторе	Примечание
Контроллер # 1	Номер контроллера в сети
Оператор: 255	Код оператора
Пароль: *****	Пароль оператора

В меню «Контроллер #» производится выбор номера контроллера в сети. При включении или перезагрузке пульта в подменю «Контроллер #» автоматически отображается собственной сетевой номер контроллера. При вводе номера другого контроллера, включенного в сеть, все операции будут производиться с контроллером, чей номер был введен.

Изменение значения параметра текущей строки происходит в режиме редактирования, который описан выше.

При использовании нескольких контроллеров в сети возможно программирование и просмотр параметров всех контроллеров с одного пульта (сетевой номер контроллера вводится в меню «Доступ»). При этом нужно ввести имя пользователя и пароль пользователя того контроллера, с которым реально производится работа.

Существует три типа операторов:

- 1) «Гость»,
- 2) «Оператор системы»,
- 3) «Администратор».

Типы операторов различаются уровнем доступа к параметрам контроллера. Причем действия, которые доступны оператору типа «Гость» доступны и всем другим типам операторов, а действия разрешенные «Администратору» не могут быть выполнены другими типами операторов.

Если на месте просматриваемого параметра отображаются символы «?», значит данные подменю «Доступ» набраны неверно или данный оператор не имеет прав на просмотр данного параметра. Если на месте параметра отображаются символы «-», значит выбранный в меню «Доступ» контроллер не отвечает.

В меню «Оператор» производится ввод кода оператора.

В меню «Пароль» производится ввод пароля оператора.

Код и пароль оператора определяют уровень доступа к изменению настраиваемых параметров контроллера.

Если в течении 20 мин. на пульте не будет нажата ни одна клавиша, контроллер автоматически сбросит пароль в «0», код оператора в «255» («гость») и запишет собственный сетевой номер в поле «Контроллер #» из меню «Доступ». Для продолжения работы с пультом необходимо повторить процедуру ввода пароля и кода оператора.

Пример меню «Доступ» представлен на рисунке 5.

→ Контроллер # 1
 Оператор: 255

Рисунок 5 – Вид меню «Доступ»

3.2 Меню «Графики»

Меню «Графики» содержит подменю приведенные в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Меню «Графики»

Меню «Графики» на ЖКИ	Примечание
мощность, кВт	Параметры энергопотребления
энергия, кВт*ч	
небаланс, %	
макс. мощность, кВт	
зафиксированные показ-я, кВт*ч	
за 03 мин.	Интервалы времени
за 30 мин.	
за сутки	
за месяц	
за квартал	
канал	Номер канала учета
группа	Номер группы учета
зона	Номер зоны учета

Пример меню «Графики» представлен на рисунке 6.

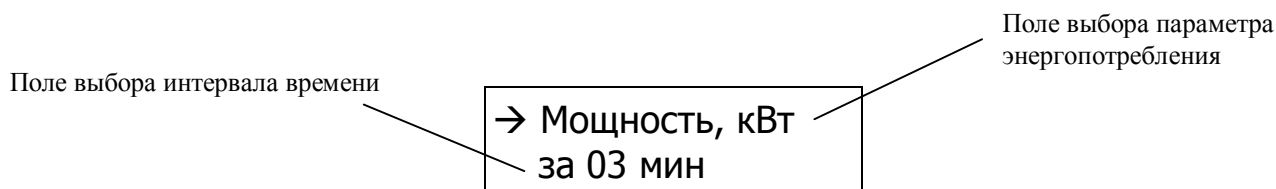


Рисунок 6 – Вид меню «Графики»

Для получения данных (графиков) необходимо задать:

- 1) параметр энергопотребления;
- 2) интервал времени, за который выводятся данные (возможные значения, которые могут принимать перечисленные параметры, приведены в таблице 3.2);

- 3) номер канала учета;
- 4) номер группы учета;
- 5) номер зоны учета.

Для просмотра меню параметра энергопотребления необходимо сделать данное поле текущим (переместить курсор «→» напротив подменю, как показано на рисунке 6) и клавишами «←» и «→» выбрать новое значение. Для изменения значения меню интервала времени необходимо выполнить те же операции.


Значения меню «канал», «группа» и «зона» задаются в режиме редактирования, которое было описано выше.

После введения всех необходимых параметров для построения графика, значения графика можно посмотреть, нажав клавишу «Enter».

3.3 Меню «Счетчики импульсов»

Данное меню позволяет посмотреть значения количества импульсов для каждого канала учета (если счетчик выдает энергию и мощность в количествах импульсов) или их эквивалентное число (если счетчик выдает энергию и мощность в размерных величинах).


В меню «Счетчик импульсов» на индикаторе пульта выводится заголовок и значения счетчика импульсов для каждого из каналов. Пример меню «Счетчик импульсов» представлен на рисунке 7. На рисунке показано начальное окно при входе в меню, в окне отображены заголовок и значение счетчика импульсов для первого канала учета. Для просмотра значений других каналов учета необходимо использовать клавиши «↑» и «↓».



→ Счетч. импульс
01: 0000000010

Рисунок 7 – Вид меню «Счетчики импульсов»

Если к каналу учета подключен цифровой многофункциональный счетчик, в котором нет параметра «Количество импульсов», тогда на индикаторе пульта значение этого канала учета будет заменено сообщением «нет данных» (пример такого сообщения приведен на рисунке 8).



→ 08: 0000000010
09: нет данных

Рисунок 8 – Вид меню «Счетчики импульсов», пример сообщения «нет данных»

3.4 Меню «Показания счетчиков»

Данное меню позволяет посмотреть текущее показание счетчиков для каждого канала учета.

В меню «Показания счетчиков» на индикаторе пульта оператора выводятся заголовок, и показания энергии по каждому каналу. Пример меню представлен на рисунке 9. Работа с меню «Показания счетчика» аналогична с работой меню «Счетчики импульсов».

→ Показ. счетчик
01: 000170.2143

Рисунок 9 – Вид меню «Показания счетчиков»

Величина энергии имеет размерность: кВт·ч. Значения выводятся с точностью до четвертого знака после запятой. Когда показания значений энергии увеличивается настолько, что не выводятся корректно на ЖКИ (миллионы кВт·ч), значения счетчика выводятся в десятичном (обыкновенном) логарифмическом виде (см. рисунок 10). Основание десятичного логарифма равно 10. Значение «e» представляется как 10 в степени соответствующего целого. Например, значение $2,5647 \cdot 10^7$ для второго канала учета можно представить как: $2,5647 \cdot 10^7$ кВт·ч = 25647000 кВт·ч.

→ Показ. счетчик
02: 2.5647*e+07

Рисунок 10 – Вид меню «Показания счетчиков», пример логарифмической записи

3.5 Меню «Текущие/предыдущие»

Меню «Текущие/предыдущие» содержит подменю приведенные в таблице 3.5.

Таблица 3.2 – Меню «Текущие/предыдущие»

Меню «Графики» на ЖКИ	Примечание
мощность (датчики)	Параметры энергопотребления
мощность (группы)	
энергия (датчики)	
энергия (группы)	
небаланс	
максимальная мощность (датчики)	
максимальная мощность (группы)	
за 03 мин.	Интервалы времени
за 30 мин.	
за сутки	
за месяц	
за квартал	
текущие	Текущий или предыдущий интервал
предыдущие	
канал	Номер канала учета
группа	Номер группы учета
зона	Номер зоны учета

Для получения данных необходимо задать:

- 1) параметр энергопотребления;
- 2) интервал времени, за который выводятся данные (возможные значения, которые могут принимать перечисленные параметры, приведены в таблице 3.5);
- 3) указать интересующий интервал: текущий или предыдущий%
- 4) номер канала учета;
- 5) номер группы учета;
- 6) номер зоны учета.

После введения всех необходимых параметров для получения требуемого значения, необходимо нажать клавишу «Enter».

3.6 Меню «Коэффициенты»

Данное меню позволяет задать (просмотреть) «коэффициенты счетчиков» и «коэффициенты датчиков» для каждого канала учета. Данные величины должны быть вычислены заранее (до момента ввода их в контроллер) по ниже следующим выражениям:

$$\text{Коэффициент датчика: } K_d = \frac{K_{\text{ТТ}} \times K_{\text{ТН}}}{\Pi},$$

где: $K_{\text{ТТ}}$ – коэффициент трансформации по току;

$K_{\text{ТН}}$ – коэффициент трансформации по напряжению;

Π – передаточное число («постоянная») счётчика.

$$\text{Коэффициент счётчика: } K_c = \Pi \times M.$$

где: Π – передаточное число счётчика («постоянная счётчика»);

M – коэффициент (множитель), который занесен в память многофункционального счетчика (типа Альфа, СЭТ-4ТМ.02 и др.)

Пример меню «Коэффициенты» представлен на рисунке 11.

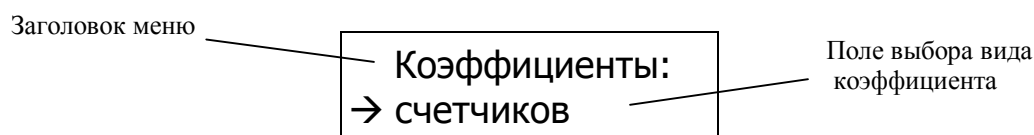


Рисунок 11 – Вид меню «Коэффициенты»

В поле выбора вида коэффициента необходимо выбрать вводимый (просматриваемый) коэффициент. Данное поле может принимать значения: «счетчиков» или «датчиков». Для изменения значения необходимо сделать данное поле текущим (переместить курсор «→» напротив меню, как показано на рис. 5) и клавишами «←» и «→» выбрать новое значение.

Ниже представлены каналы учета, значения которых подлежат редактированию (просмотру) для выбранного вида коэффициента (переход между заголовком, поля выбора вида коэффициента

и каналами учета осуществляется с помощью клавиш «↑» и «↓»). Изменение значений происходит в режиме редактирования, который описан ниже.

По умолчанию значение всех коэффициентов равно 1.

Все значения представляются в десятичном (обычном) логарифмическом виде (представление чисел в логарифмическом виде подробнее рассмотрено выше). Пример подменю с начальными значениями коэффициентов представлен на рисунке 12.




Рисунок 12 – Вид меню «Коэффициенты», пример редактирования

3.7 Меню «Лимиты»

Меню «Лимиты» содержит подменю приведенные в таблице 3.7.

Таблица. 3.7 – Меню «Лимиты»

Меню «Лимиты» на ЖКИ	Примечание
>по каналам	Значения лимитов по каналам учета
>по группам	Значения лимитов по группам учета
>небалансов	Значения лимитов небалансов

Вид меню лимитов «по каналам» представлен на рисунке 13.




Рисунок 13 – Вид меню «Лимиты», «по каналам»

В меню «по каналам» выводится заголовок и поле ввода номера тарифной зоны учета. Изменение номера тарифной зоны производится в режиме редактирования. Ниже на странице находятся значения лимитов по каналам учета.

Работа в подменю «по группам» аналогична. Лимиты редактируются (просматриваются) для всех групп учета.

В меню «небалансы» (см. рисунок 14) вместо поля тарифной зоны учета появляется поле выбора интервала времени (30 мин. или сутки), за который необходимо задать лимиты небалансов. Выбор осуществляется клавишами «←» и «→». Значения небалансов представляются в десятичном (обычном) логарифмическом виде (представление чисел в логарифмическом виде подробнее рассмотрено выше), а ввод значения лимита небаланса можно производить как в логарифмическом, так и в обычном виде. Ниже на странице расположены все группы учета, для которых задаются лимиты небалансов.

→ Лим. по каналам
за: 30 мин.

Рисунок 14 – Вид меню «Лимиты», «небалансов»

3.8 Меню «Календарь»

В меню «Календарь» можно посмотреть тип всех дней (от 1 до 31 числа), предварительно выбрав интересующий месяц. Дни бывают: рабочие, праздничные и выходные.

Вид меню лимитов «по каналам» представлен на рисунке 15.

→ Месяц: июнь
01: рабочий

Рисунок 15 – Вид меню «Лимиты», «по каналам»

3.9 Меню «Порты»

В меню «Порты» можно посмотреть настройку последовательных каналов. Меню «Порты» содержит подменю приведенные в таблице 3.9.

Таблица. 3.9 – Меню «Лимиты»

Меню «Порты» на ЖКИ	Примечание
Порт	Наименование порта (A1...D2)
Выделенный канал	Тип канала (можно только посмотреть)
Статус	Статус работы
Бод	Скорость передачи данных
Бит данных	Количество бит данных
Четность	Значение четности
Стоп-бит	Количество стоп-бит

3.10 Меню «О фирме»

В меню «О фирме» находится информация о предприятии разработчике контроллера.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СХЕМА ПЛОМБИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА СИКОН С70

Пломбирование контроллера обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

На контроллер устанавливаются две обязательные пломбы:

- 1) пломба изготовителя (см. рисунок 1), которая содержит информацию о сроке окончания гарантии;
- 2) пломба ЦСМ (см. рисунок 2), которая содержит информацию о дате проведения поверки.

Помимо обязательных пломб, на контроллер могут устанавливаться дополнительные пломбы контролирующего субъекта или собственника контроллера. Пломбироваться могут все отсеки контроллера (см. рисунок 3).

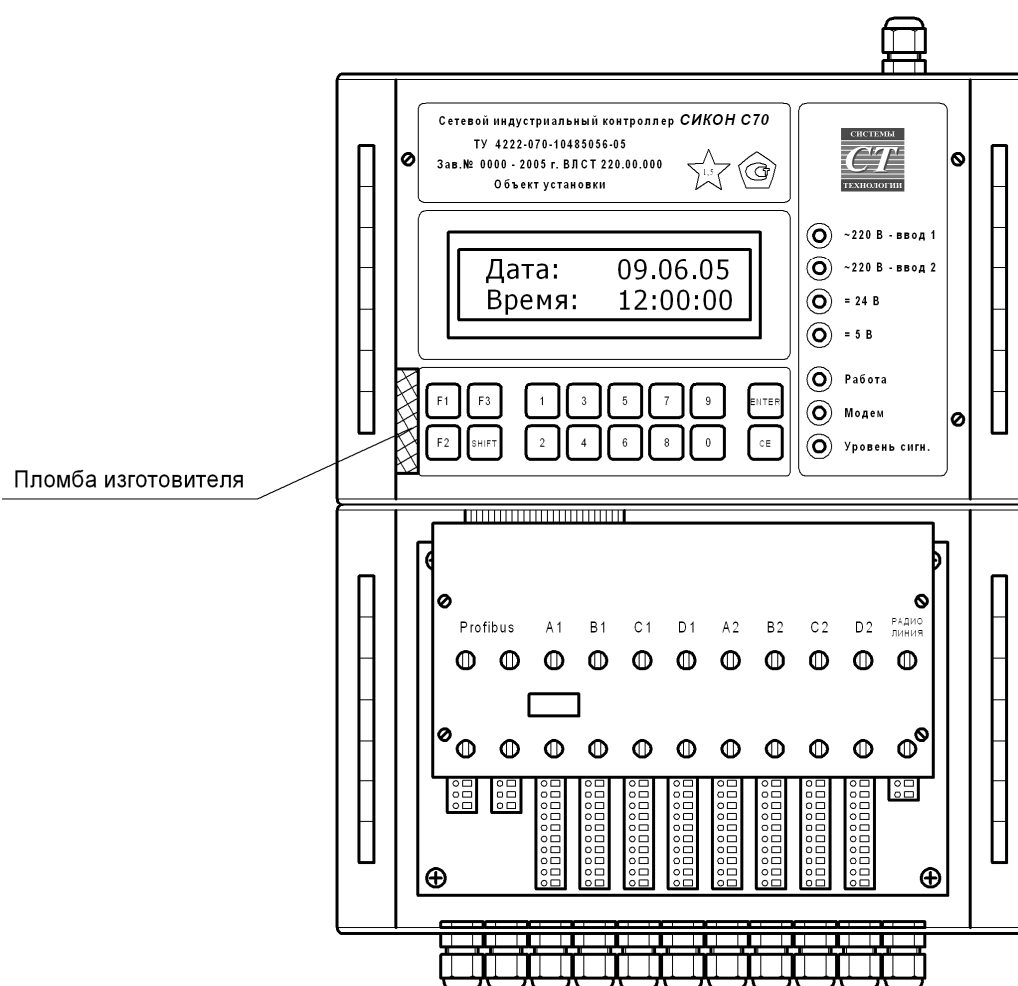


Рисунок 1 – Установки пломбы изготовителя

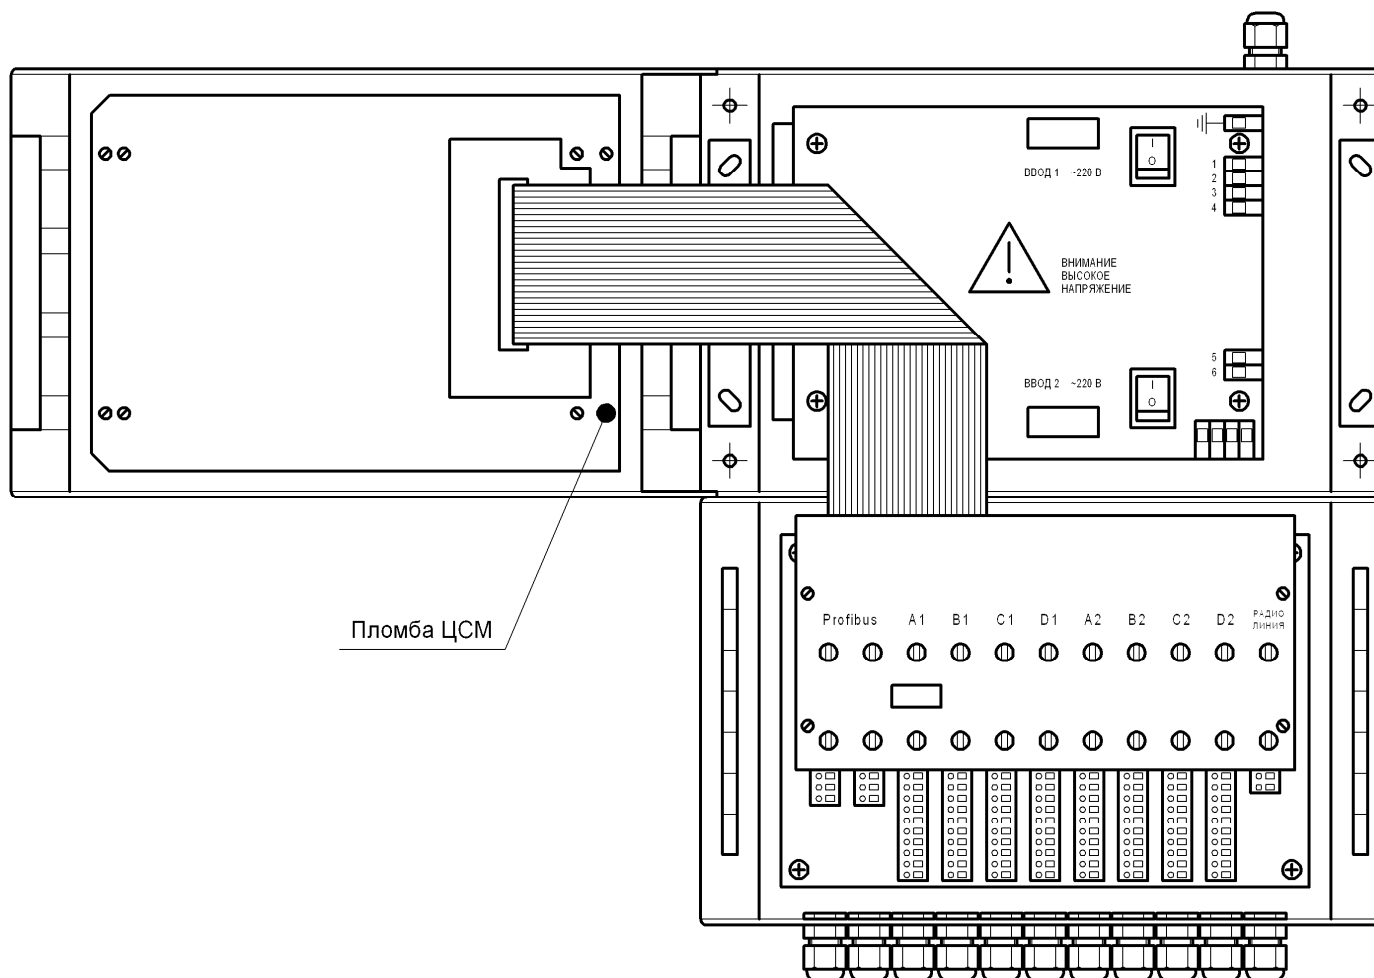


Рисунок 2 – Установка пломбы ЦСМ (вычислительный отсек повернут влево)


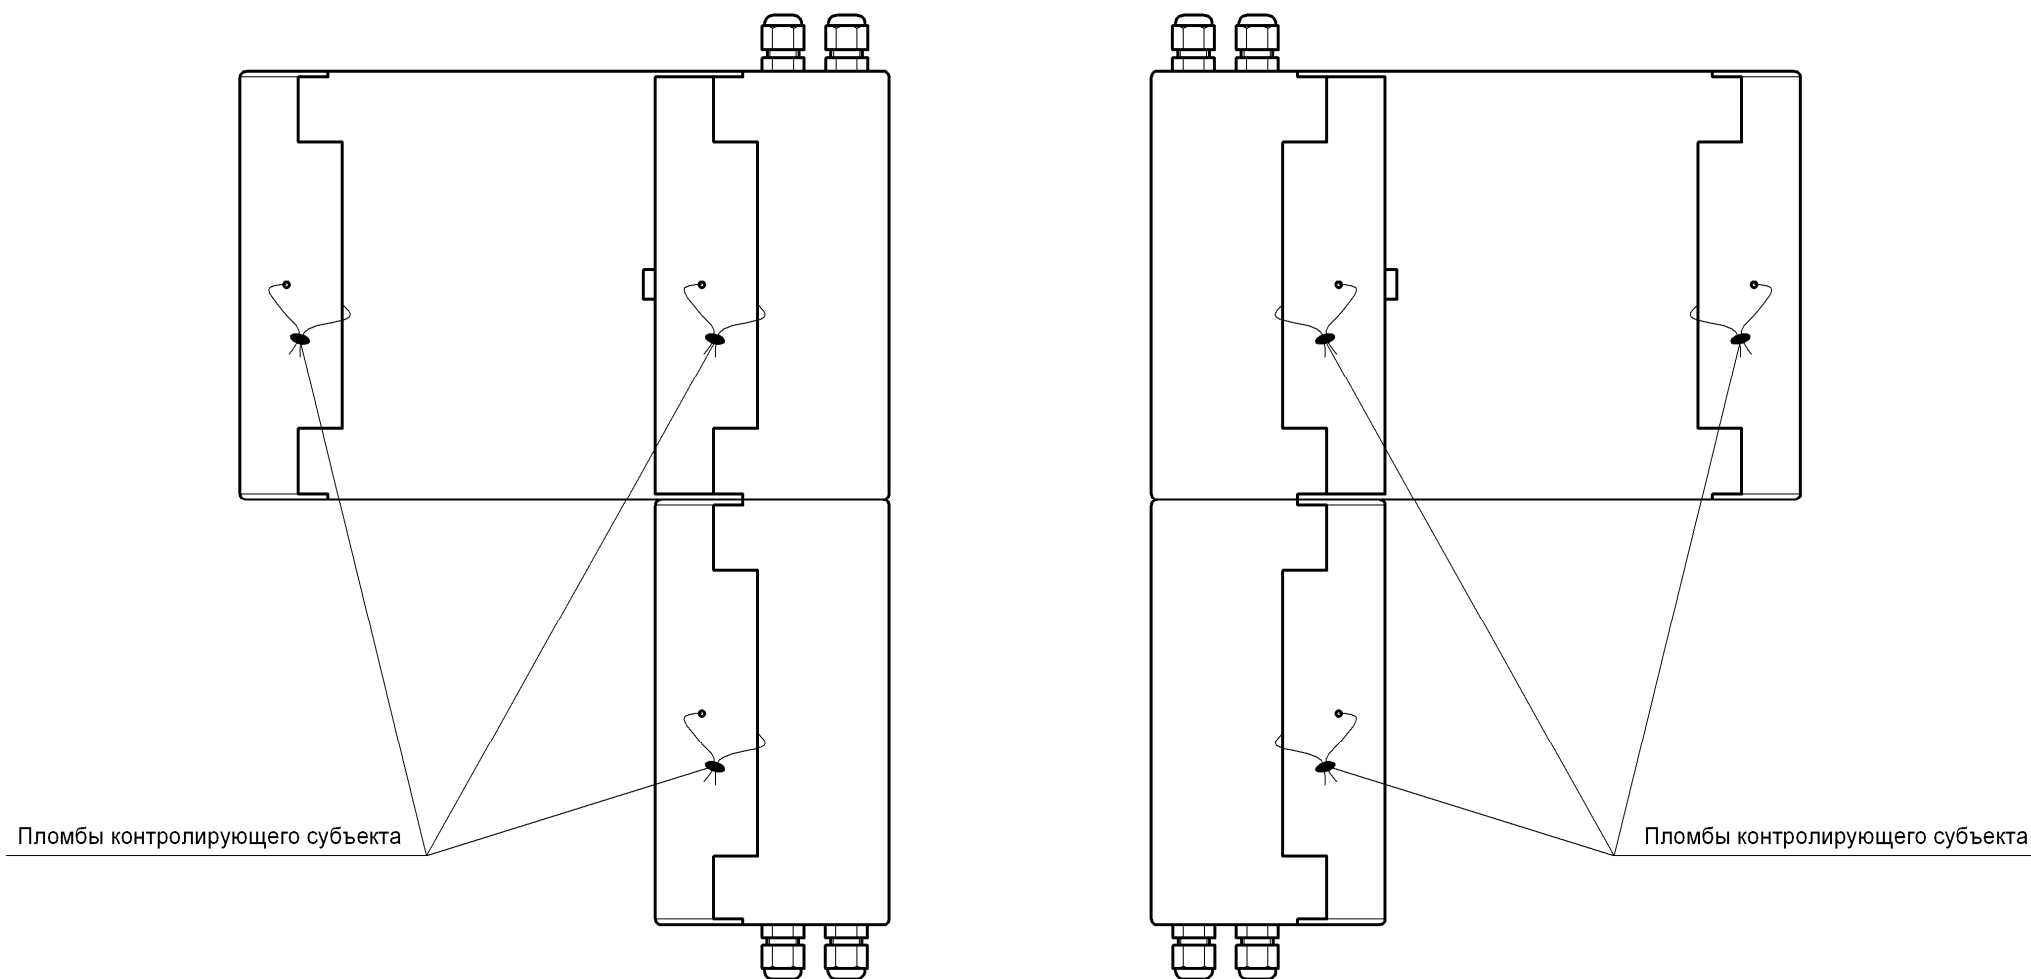


Рисунок 3 – Виды на контроллер справа и слева

Примечание. В качестве пломб могут быть использованы саморазрушающиеся наклейки.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА СИКОН С70

(контроллер показан со снятым базовым блоком)

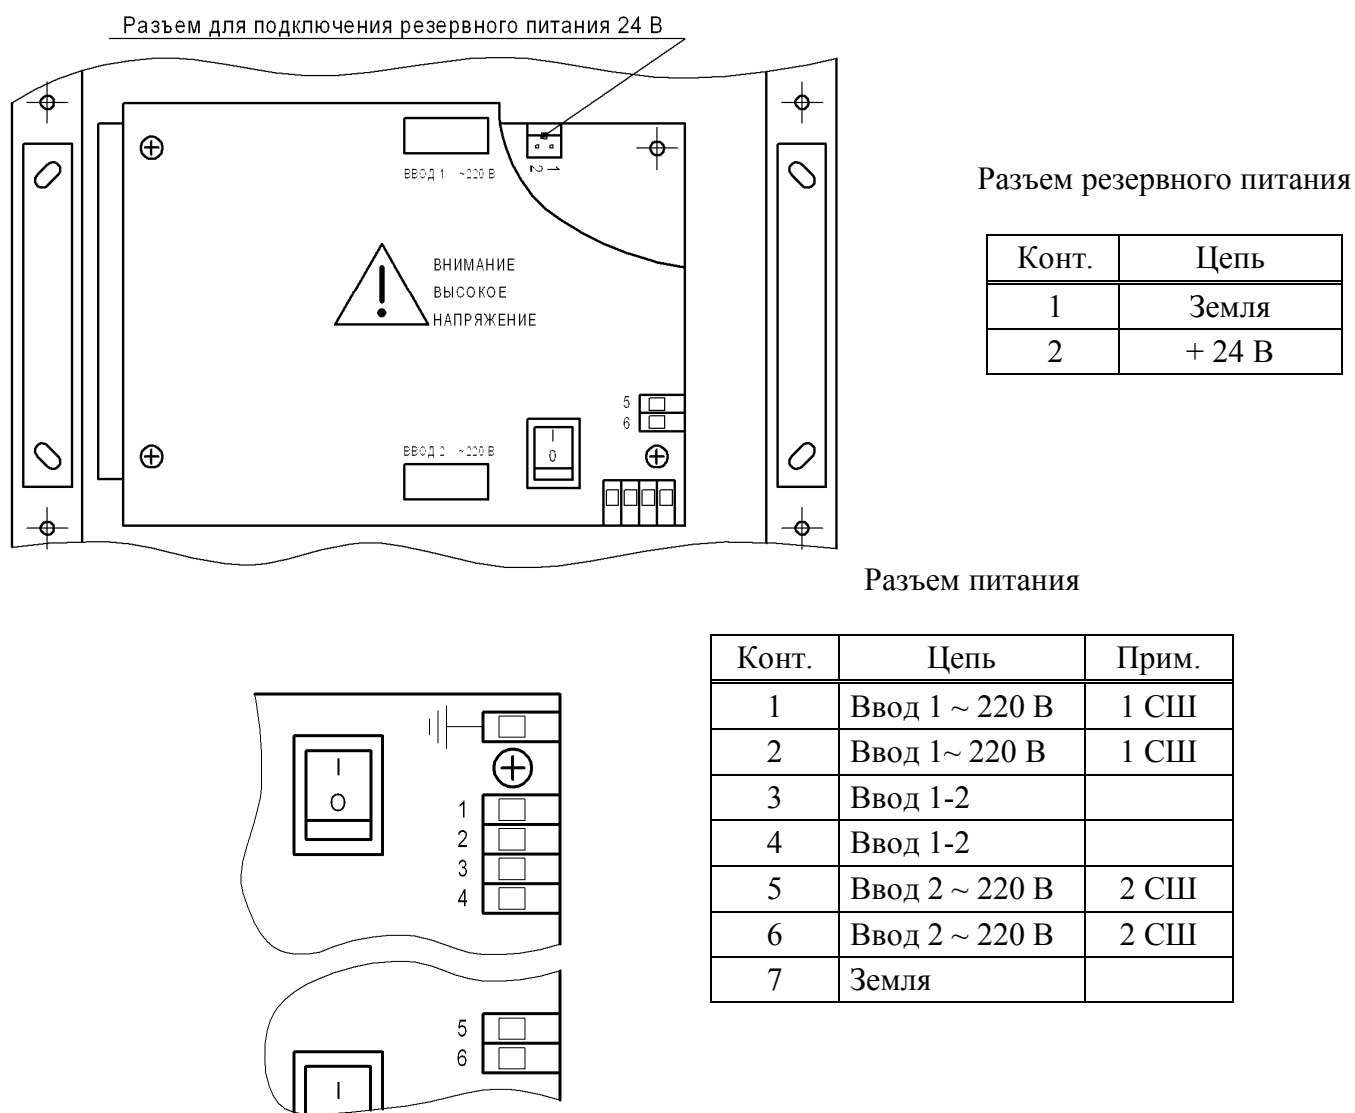

Примечания.

Сечение провода, зажимаемого в клеммный зажим разъема питания, не более: 2,5 мм².

При подключении к контроллеру одной секции шин ~ 220 В, контакт 3 необходимо перемкнуть с контактом 5, а контакт 4 с контактом 6 (см. лист 2).

Для получения доступа к разъему резервного питания необходимо аккуратно снять верхнюю панель модуля питания. Ответная часть разъема для подключения кабеля резервного питания входит в комплект поставки.

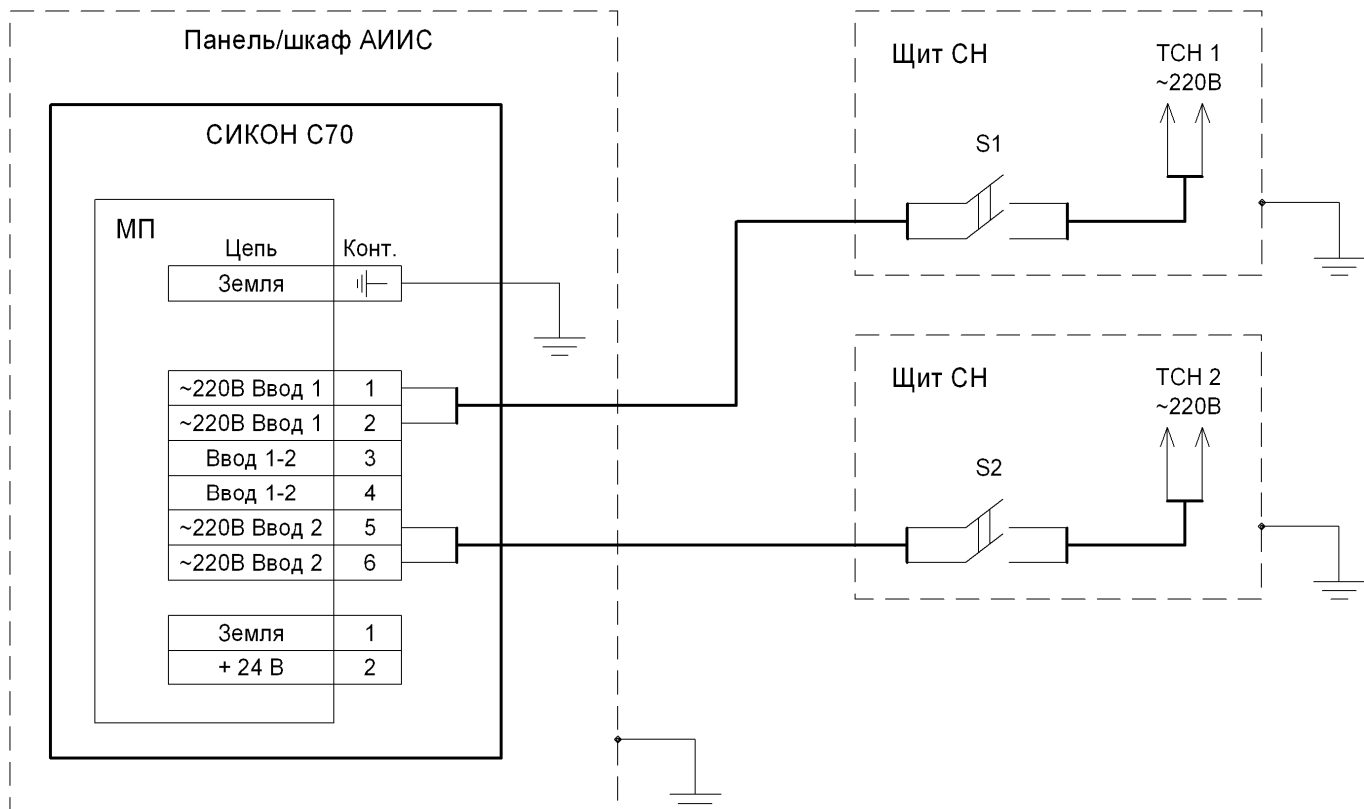


Рисунок 1 – Пример подключения контроллера к двум секциям питающих шин


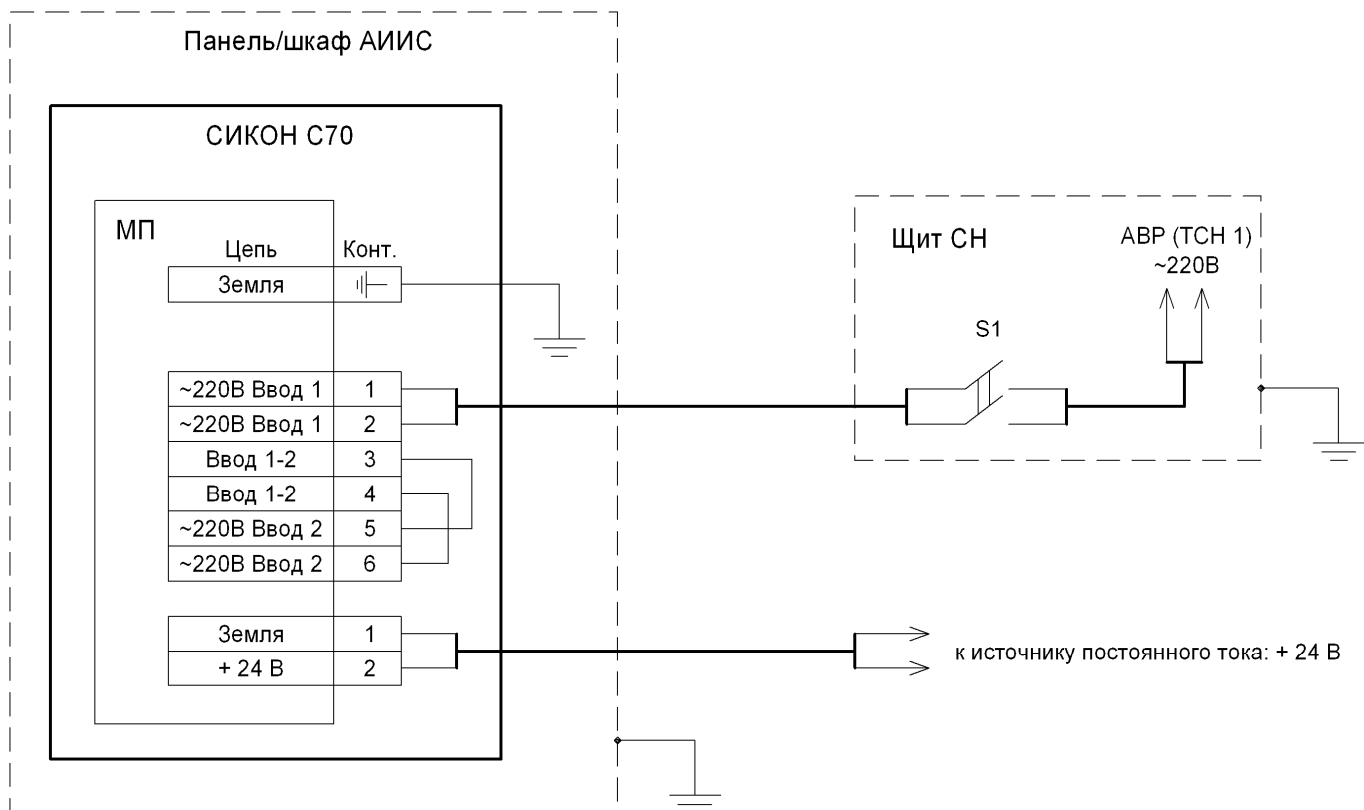


Рисунок 2 – Пример подключения контроллера к одной секции питающих шин и к источнику постоянного тока: + 24 В

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ АИИС НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА СИКОН С70

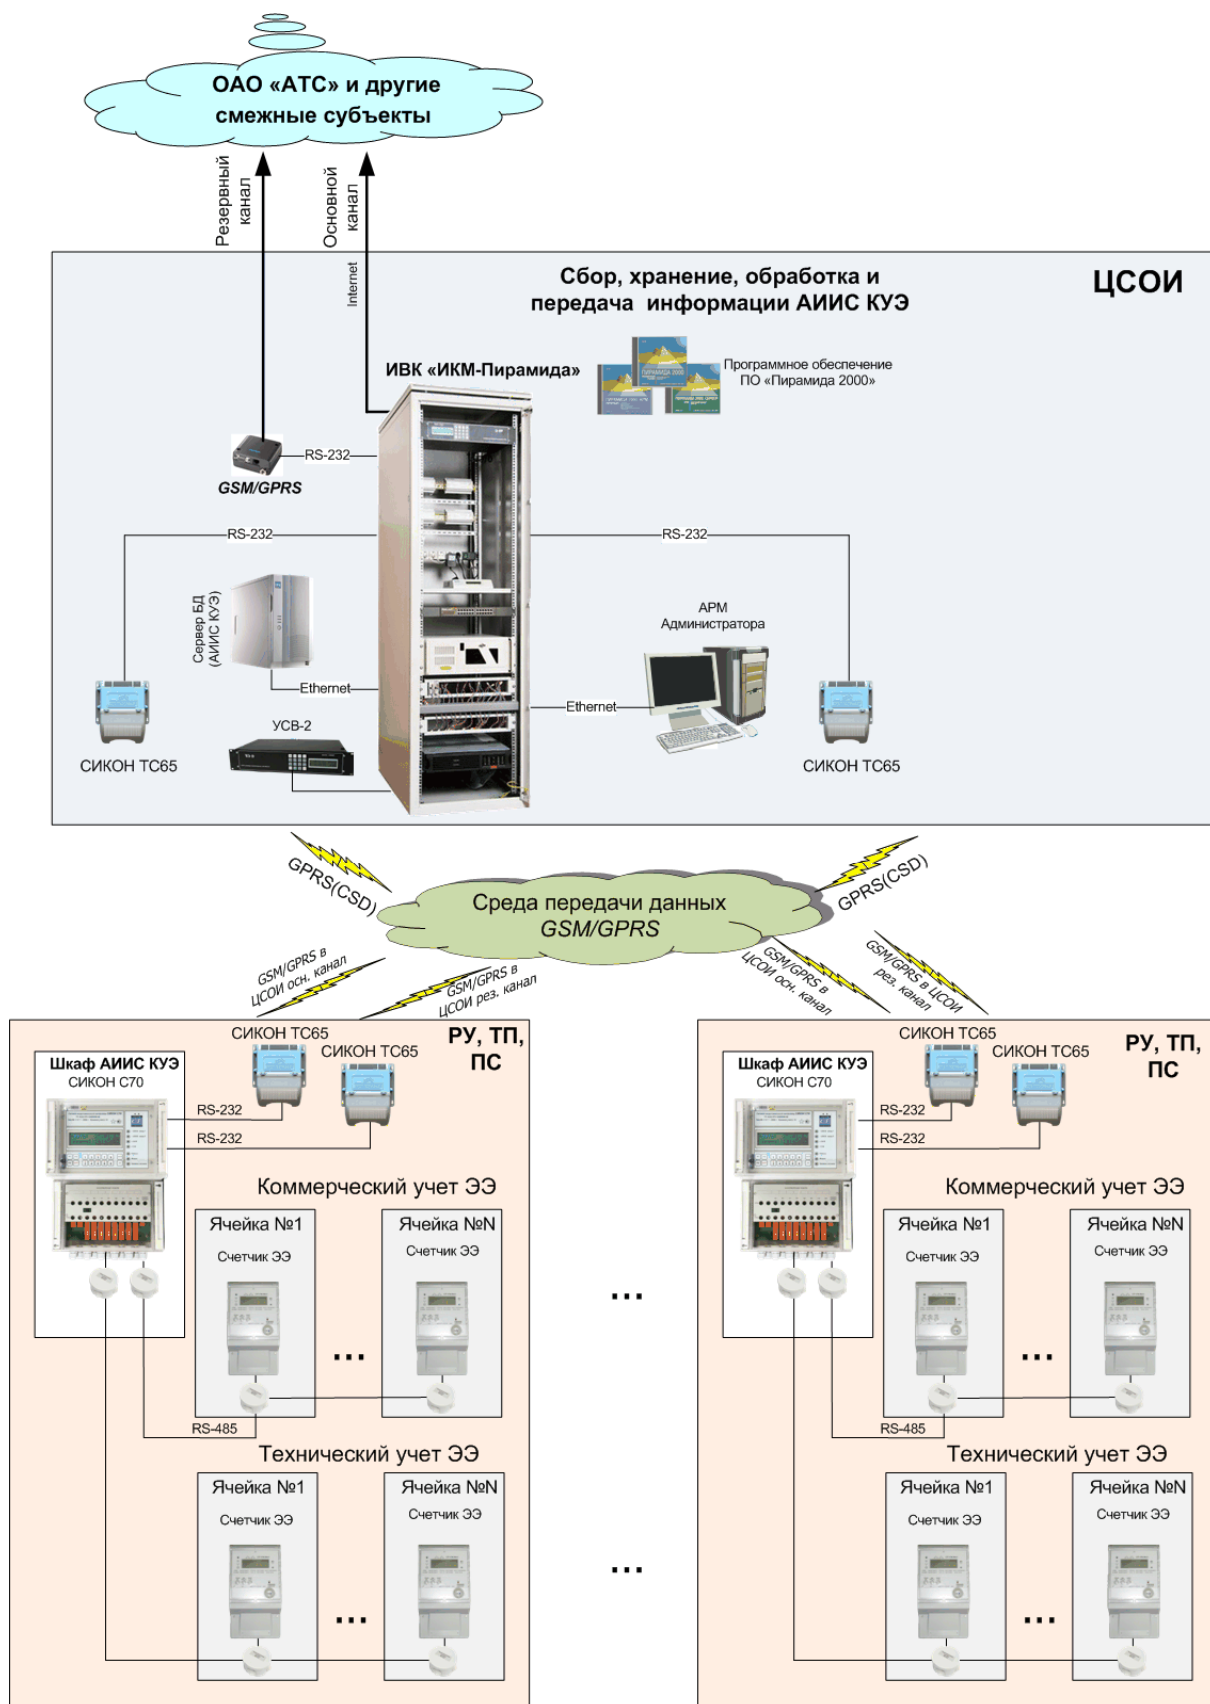

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕММНЫХ ЗАЖИМОВ WAGO

Клеммные зажимы WAGO серии 735 (см. рисунок 1) используются для подключения последовательных интерфейсов (линий связи до внешних устройств). Сечение провода, зажимаемого в клеммный зажим, не более: $1,5 \text{ мм}^2$.

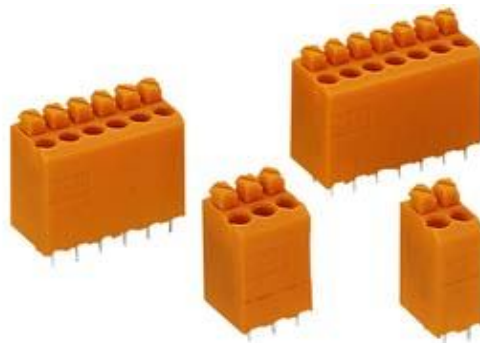


Рисунок 1 – Клеммные зажимы WAGO серии 735

Клеммные зажимы WAGO серии 235 (см. рисунок 2) используются для подключения питающих кабелей в модуль питания контроллера. Сечение провода, зажимаемого в клеммный зажим, не более: $2,5 \text{ мм}^2$.



Рисунок 2 – Клеммные зажимы WAGO серии 235

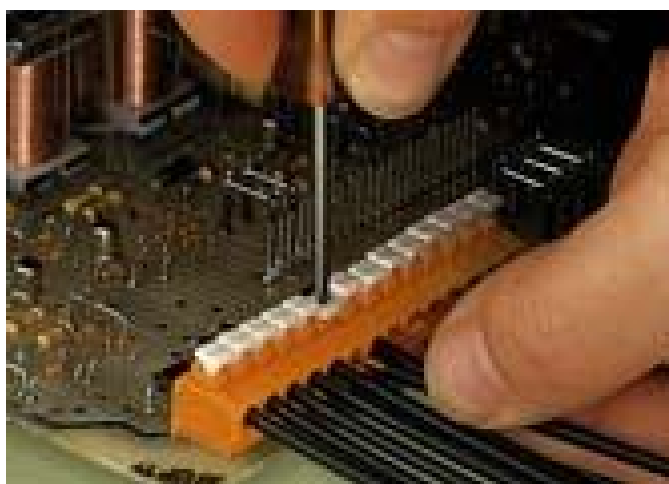


Рисунок 3 – Использование клеммных зажимы WAGO серии 235 для монтажа кабеля

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ СЧЕТЧИКОВ

Таблица 1 – Список параметров, собираемых в едином цикле опроса контроллером СИКОН С70 со счетчиков

Параметр	Тип счетчика																		
	СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-3ТМ.05	СЭТ-4ТМ.02	ЕРQS	Меркурий 230, Меркурий 233	ЕвроАЛБФА	Альфа+	ЦЭ 6850	СЕ301, СЕ303, СЕ304, ЦЭ 6850М	ЦЭ 6823М	Альфа А1700	Альфа (А1R)	Альфа А1200	Альфа А1800	Гамма 3	МТ 830, МТ 831	МТ 851	Протон	ПСЧ-3ТА, ПСЧ-4ТА	Меркурий 200
Профиль 3- или 1-минутной мощности с восстановлением	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-
Мощность за предыдущие 3 минуты	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-
Профиль 30-минутной мощности с восстановлением.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Энергия за предыдущие сутки	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергия за предыдущий месяц	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергия от сброса (показания счетчика)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Текущие дата и время счетчика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Зафиксированные показания счетчиков на 00:00.	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Вспомогательные параметры (напряжения, токи, cos φ, и т.д.)	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Регистраторы событий	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-

Таблица 2 – Рекомендуемое максимальное количество счетчиков подключаемых к одному порту контроллера СИКОН С70 (без учета контрольного доступа к счетчикам)

Тип счетчика	Время цикла опроса счетчиков в нормальном режиме работы		
	1 минута	3 минуты	5 минут
СЭТ-4ТМ.03, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-3ТМ.05	5	16	25
СЭТ-4ТМ.02	5	16	25
ЕРQS	4	12	20
Меркурий 230, Меркурий 233	4	12	20
ЕвроАЛЬФА	3	9	15
Альфа+	3	9	15
Альфа (A1R)	3	9	15
Альфа A1800	1	4	7
Альфа A1700	3	9	15
ЦЭ 6850, ЦЭ 6823М	3	9	15
Гамма 3	5	16	25
МТ 830, МТ 831, МТ 850	1	3	5
Протон	5	16	25

Примечание 1. Максимальная нагрузочная способность интерфейса RS-485 – 32 устройства включая контроллер. На один порт контроллера можно подключить до 31 счетчика, но при таком количестве счетчиков оперативность получения информации ПО верха сильно снижается.

Примечание 2. На один порт контроллера допускается подключать до 31 счетчика: Альфа A1200, Меркурий 200, ЦЭ 6850, ПСЧ-3ТА, ПСЧ-4ТА, СЕ301, СЕ303, СЕ304, СЭБ-1ТМ, СЭБ-2А.

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСНЫХ МОДУЛЕЙ,
СОВМЕСТИМЫХ С КОНТРОЛЛЕРОМ СИКОН С70

Таблица 1 – Краткие характеристики интерфейсных модулей (ИМ)

ИМ	Краткая характеристика
модуль RS-232 полномодемный	<p>реализует последовательный интерфейс приёма/передачи данных по всем сигналам интерфейса RS-232, без гальванической развязки, рассчитан для организации связи с высокоимпедансной нагрузкой на расстояния не более 15 м со скоростями до 115200 бод</p> <p>на модуле установлен переключатель, все движки которого, для использования в составе контроллера СИКОН С70, должны быть всегда в положении «OFF»</p>
модуль RS-232 полномодемный / / оптический порт	<p>сигналы RS-232 интерфейса мультиплексированы с сигналами оптического порта с приоритетом последнего</p> <p>RS-232: реализует последовательный интерфейс приёма/передачи данных по всем сигналам интерфейса RS-232, без гальванической развязки, рассчитан для организации связи с высокоимпедансной нагрузкой на расстояния не более 15 м со скоростями до 115200 бод</p> <p>оптический порт: скорости передачи данных по оптическому порту до 9600 бод</p> <p>на модуле установлен переключатель, все движки которого, для использования в составе контроллера СИКОН С70, должны быть всегда в положении «OFF»</p>
модуль RS-485/RS-422	<p>реализует последовательный интерфейс приёма/передачи данных по линиям интерфейса RS-485 или RS-422, с гальванической развязкой, рассчитан для организации связи на расстояния до 1,2 км со скоростями до 93750 бод</p> <p>на модуле установлены два переключателя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) интерфейс: «ON» – RS-485 «OFF» – RS-422 2) должен быть всегда в положении «OFF»
модуль связи (МС)	реализует последовательный интерфейс приёма/передачи данных ИППС (токовая петля 20 мА активный передатчик, пассивный приёмник) по 4-х проводной линии связи, с гальванической развязкой, рассчитан для организации обмена данными на расстояния до 4 км в условиях повышенного уровня помех со скоростями до 9600 бод
модуль Ethernet	реализует интерфейс приёма/передачи данных по локальной сети Ethernet со скоростями 10/100 Мбит/с, с гальванической развязкой, рассчитан для организации связи с другими устройствами локальной сети, на импедансную нагрузку 50 Ом
модуль СПИ	реализует последовательный интерфейс приёма/передачи данных по 4-х проводной линии связи, с гальванической развязкой, рассчитан для организации обмена данными с нагрузкой 600 Ом через модемы СПИ со скоростью 100 бод
модуль выделенного канала (ВК)	реализует последовательный интерфейс приёма/передачи данных по 3-х проводной линии связи, с гальванической развязкой, рассчитан для организации обмена данными с нагрузкой 600 Ом напрямую (к такому же модулю ВК) со скоростями

ИМ	Краткая характеристика
	до 9600 бод на расстояние до 15 метров или через модемы телемеханики со скоростями 100...600 бод (расстояние до модема не более 15 метров)

Внимание! Интерфейсный модуль Ethernet из-за больших габаритов занимает два посадочных места (порта). Установка другого интерфейсного модуля в соседний порт слева от порта установки модуля Ethernet невозможна. Например, при установке модуля Ethernet в порт В2, в порт А2 устанавливать другой модуль нельзя.