



## 시작하십시오 Global File Cache

NetApp  
June 24, 2022

# 목차

시작하십시오 .....	1
글로벌 파일 캐시에 대해 알아보십시오 .....	1
글로벌 파일 캐시 배포를 시작하기 전에 .....	4
시작하기 .....	8
글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스를 배포하기 전에 .....	19
글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스 배포 .....	25


# 시작하십시오

## 글로벌 파일 캐시에 대해 알아보십시오

NetApp 글로벌 파일 캐시를 사용하면 분산된 파일 서버 사일로를 퍼블릭 클라우드에서 일관된 글로벌 스토리지 공간 하나로 통합할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 원격 위치에서 로컬처럼 사용할 수 있는 전역적으로 액세스할 수 있는 파일 시스템이 클라우드에서 생성됩니다.

### 개요

Global File Cache를 구현하면 로컬 데이터 관리, 백업, 보안 관리, 스토리지 및 각 위치의 인프라 설치 공간이 필요한 분산된 스토리지 아키텍처에 비해 중앙 집중식 단일 스토리지 설치 공간이 발생합니다.

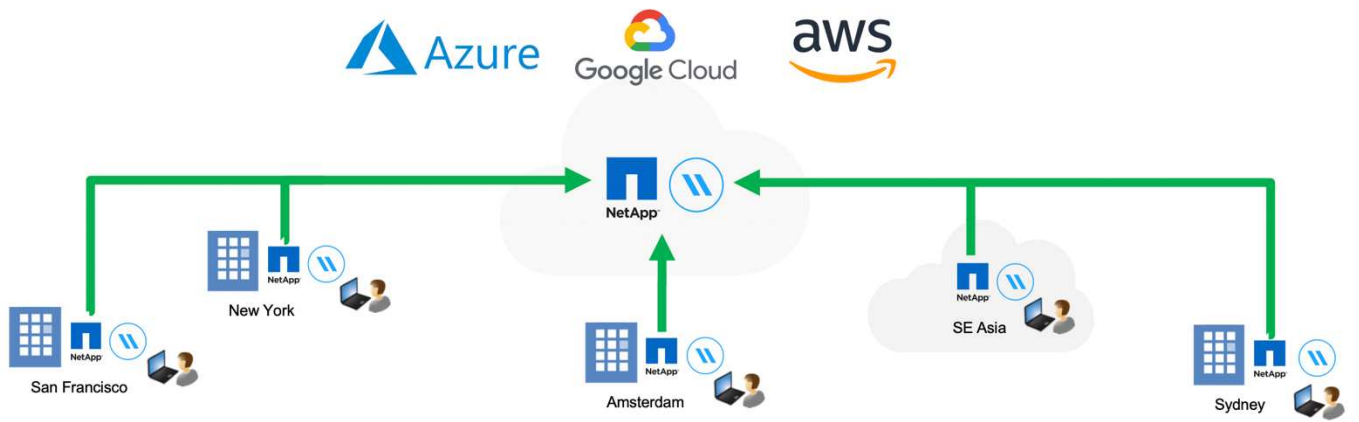

### 피처

글로벌 파일 캐시를 사용하면 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 데이터를 퍼블릭 클라우드로 통합 및 중앙 집중화하고 엔터프라이즈급 스토리지 솔루션의 확장성과 성능을 활용할 수 있습니다
- 전 세계 사용자를 위한 단일 데이터 세트를 생성하고 지능형 파일 캐싱을 활용하여 글로벌 데이터 액세스, 협업 및 성능을 개선합니다
- 자가 유지하고 자가 관리가 가능한 캐시를 활용하여 전체 데이터 복사본과 백업을 제거합니다. 활성 데이터에 로컬 파일 캐싱을 활용하여 스토리지 비용을 절감합니다
- 실시간 중앙 파일 잠금으로 글로벌 네임스페이스를 통해 지점 위치에서 투명하게 액세스할 수 있습니다

글로벌 파일 캐시 기능 및 활용 사례에 대해 자세히 알아보십시오 ["여기"](#).


### 글로벌 파일 캐시 구성 요소

글로벌 파일 캐시는 다음 구성 요소로 구성됩니다.

- 글로벌 파일 캐시 관리 서버
- 글로벌 파일 캐시 코어

- 글로벌 파일 캐시 에지(원격 위치에 배포)

글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스는 원하는 백엔드 스토리지 플랫폼(예: Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service, 및 Azure NetApp Files)를 기반으로 구조화되지 않은 데이터를 퍼블릭 클라우드의 하나 또는 여러 스토리지 플랫폼에 있는 단일 데이터 세트로 중앙 집중화하고 통합할 수 있는 글로벌 파일 캐시 패브릭을 생성합니다.

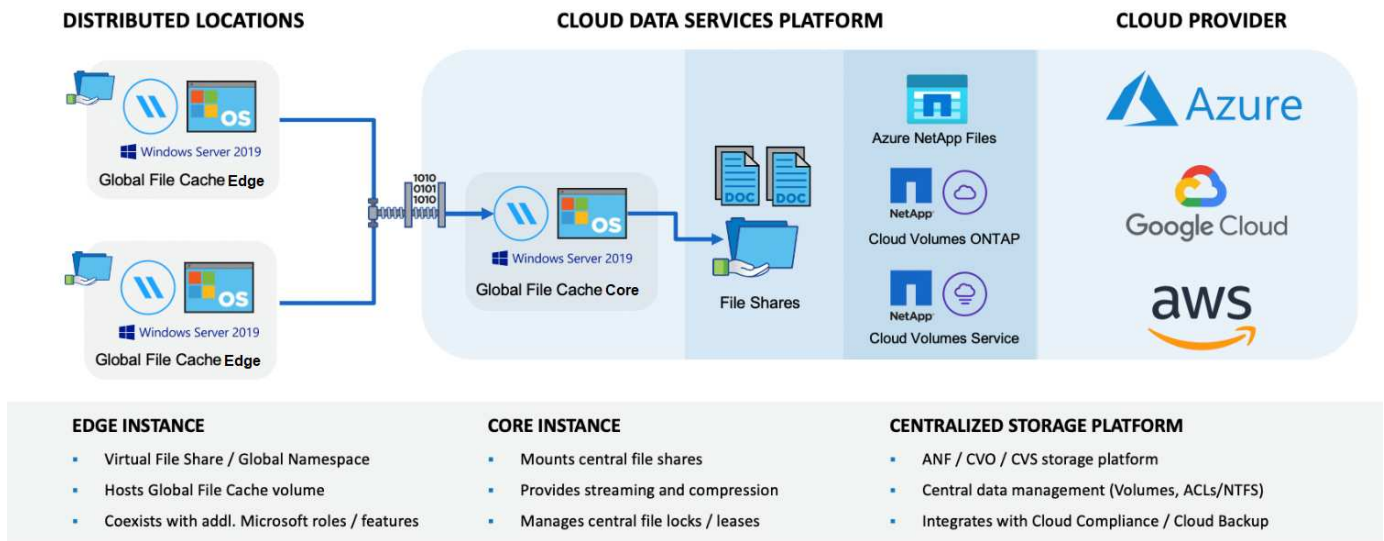

## 지원되는 스토리지 플랫폼

글로벌 파일 캐시에 지원되는 스토리지 플랫폼은 선택한 구축 옵션에 따라 다릅니다.

자동화된 구축 옵션

Cloud Manager를 사용하여 구축할 경우 글로벌 파일 캐시가 지원되는 작업 환경 유형은 다음과 같습니다.

- Azure의 Cloud Volumes ONTAP
- AWS의 Cloud Volumes ONTAP

이 구성을 사용하면 Cloud Manager 내에서 글로벌 파일 캐시 관리 서버 및 글로벌 파일 캐시 코어를 비롯한 전체 글로벌 파일 캐시 서버 측 배포를 배포하고 관리할 수 있습니다.


## 수동 구축 옵션

글로벌 파일 캐시 구성은 공용 클라우드 스토리지 인프라에 설치된 ONTAP 시스템용 Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service, Azure NetApp Files 및 Amazon FSx에서도 지원됩니다. 사내 솔루션은 NetApp AFF 및 FAS 플랫폼에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 설치에서는 Cloud Manager를 사용하지 않고 글로벌 파일 캐시 서버 측 구성 요소를 수동으로 구성 및 배포해야 합니다.

를 참조하십시오 "NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오" 를 참조하십시오.

## 글로벌 파일 캐시의 작동 방식

글로벌 파일 캐시는 전 세계 원격 사무소에 활성 데이터 세트를 캐싱하는 소프트웨어 패브릭을 생성합니다. 따라서 비즈니스 사용자는 글로벌 규모로 투명한 데이터 액세스와 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.

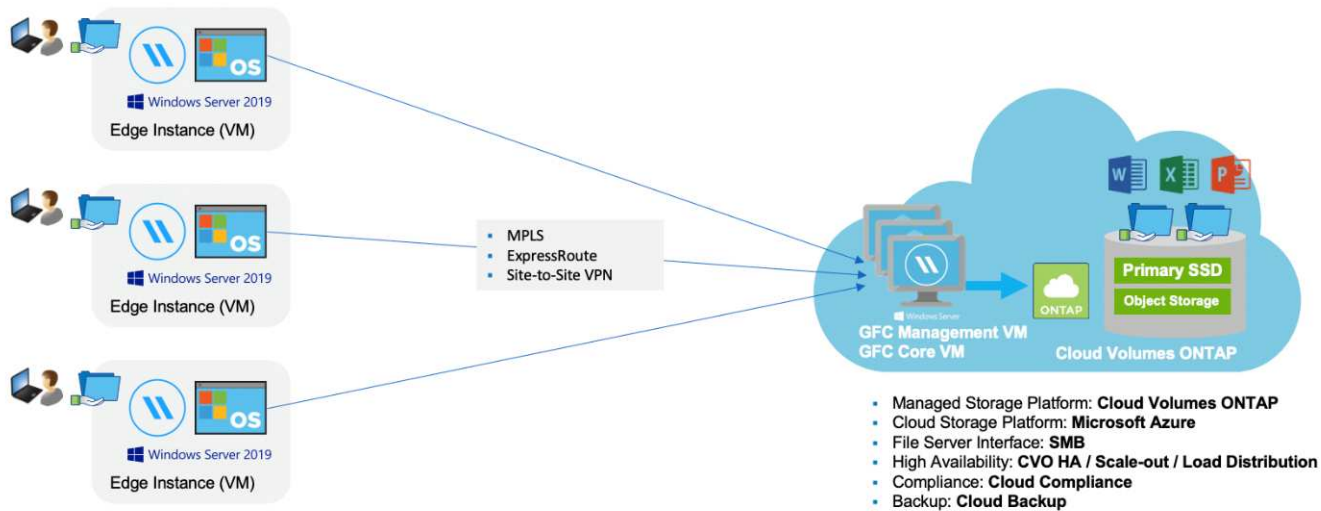

이 예제에서 참조된 토폴로지는 원격 사무소/위치 네트워크가 클라우드에서 하나의 공통 데이터 세트에 액세스하는 허브 및 스포크 모델입니다. 이 예제의 핵심 사항은 다음과 같습니다.

- 중앙 집중식 데이터 저장소:
  - Cloud Volumes ONTAP과 같은 엔터프라이즈 퍼블릭 클라우드 스토리지 플랫폼
- 글로벌 파일 캐시 패브릭:
  - 중앙 데이터 저장소를 원격 위치로 확장
  - 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스, 기업 파일 공유(SMB)에 마운트.
  - 각 원격 위치에서 실행되는 글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스
  - 중앙 데이터에 대한 액세스를 제공하는 각 원격 위치에 가상 파일 공유를 제공합니다.
  - 사용자 지정 크기의 NTFS 볼륨( Ds:\)에서 지능형 파일 캐시를 호스팅합니다.
- 네트워크 구성:
  - MPLS(멀티프로토콜 레이블 스위칭), ExpressRoute 또는 VPN 연결
- 고객의 Active Directory 도메인 서비스와 통합
- 글로벌 네임스페이스 사용을 위한 DFS 네임스페이스(권장).

## 비용

글로벌 파일 캐시를 사용하는 비용은 선택한 설치 유형에 따라 다릅니다.

- 설치를 모두 수행하려면 클라우드에 하나 이상의 볼륨(Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service 또는 Azure NetApp Files)을 구축해야 합니다. 따라서 선택한 클라우드 공급자의 비용이 부과됩니다.
- 또한 모든 설치에서는 클라우드에 둘 이상의 VM(가상 머신)을 구축해야 합니다. 따라서 선택한 클라우드 공급자의 비용이 부과됩니다.
  - 글로벌 파일 캐시 관리 서버:

Azure에서는 127GB의 프리미엄 SSD가 장착된 D2S\_V3 또는 동급(vCPU 2개/8GB RAM) VM에서 실행됩니다

AWS에서는 127GB의 범용 SSD를 사용하는 m4의 대규모 인스턴스 또는 이에 상응하는 인스턴스(vCPU 2개/8GB RAM)에서 실행됩니다

◦ 글로벌 파일 캐시 코어:

Azure에서는 D4s\_V3 또는 동급(4개의 vCPU/16GB RAM) VM에서 127GB의 프리미엄 SSD를 실행합니다

AWS의 경우 M4.xLarge 또는 동급(vCPU 4개/16GB RAM) 인스턴스에서 127GB의 범용 SSD로 실행됩니다

- Azure 또는 AWS(Cloud Manager를 통해 완전히 지원되는 구성)에서 Cloud Volumes ONTAP와 함께 설치할 경우, 사이트당 연간 3,000달러(글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스당)의 요금이 부과됩니다.
- 수동 배포 옵션을 사용하여 설치한 경우 가격은 다릅니다. 높은 수준의 비용 추정치를 보려면 [를 참조하십시오 "절감 가능성을 계산해 보십시오"](#) 또는 글로벌 파일 캐시 솔루션 엔지니어에게 문의하여 엔터프라이즈 구축에 가장 적합한 옵션을 논의하십시오.

## 라이센싱

글로벌 파일 캐시에는 소프트웨어 기반 LMS(License Management Server)가 포함되어 있어 자동화된 메커니즘을 사용하여 라이선스 관리를 통합하고 모든 Core 및 Edge 인스턴스에 라이선스를 배포할 수 있습니다.

데이터 센터 또는 클라우드에 첫 번째 Core 인스턴스를 배포할 때 해당 인스턴스를 조직의 LMS로 지정할 수 있습니다. 이 LMS 인스턴스는 한 번 구성되고, 가입 서비스(HTTPS를 통해)에 연결되며, 가입 활성화 시 지원/운영 부서에서 제공하는 고객 ID를 사용하여 가입을 검증합니다. 이 지정을 완료한 후에는 고객 ID와 LMS 인스턴스의 IP 주소를 제공하여 Edge 인스턴스를 LMS에 연결합니다.

Edge 라이선스를 추가로 구입하거나 구독을 갱신하면 지원/운영 부서에서 사이트 수 또는 구독 종료일과 같은 라이선스 세부 정보를 업데이트합니다. LMS가 구독 서비스를 쿼리하면 LMS 인스턴스에서 라이선스 세부 정보가 자동으로 업데이트되며, GFC Core 및 Edge 인스턴스에 적용됩니다.

를 참조하십시오 ["NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오"](#) 라이선스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

## 제한 사항

Cloud Manager에서 지원되는 글로벌 파일 캐시 버전을 사용하려면 중앙 스토리지로 사용되는 백엔드 스토리지 플랫폼이 Azure 또는 AWS에 Cloud Volumes ONTAP 단일 노드 또는 HA 쌍을 구축한 작업 환경이어야 합니다.

현재 다른 스토리지 플랫폼 및 기타 클라우드 공급자는 Cloud Manager를 사용하여 지원되지 않지만, 기존 구축 절차를 사용하여 구축할 수 있습니다.

예를 들어, Microsoft Azure, Google Cloud 또는 AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 또는 Cloud Volumes Service를 사용하는 글로벌 파일 캐시 같은 다른 구성은 기존 절차를 사용하여 계속 지원됩니다. 을 참조하십시오 ["글로벌 파일 캐시 개요 및 온보딩"](#) 를 참조하십시오.

## 글로벌 파일 캐시 배포를 시작하기 전에

클라우드 및 원격 사무소에 Global File Cache를 구축하기 전에 알아야 할 여러 가지 요구 사항이 있습니다.

## 글로벌 파일 캐시 핵심 설계 고려 사항

요구 사항에 따라 하나 이상의 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스를 배포하여 글로벌 파일 캐시 패브릭을 만들어야 할 수도 있습니다. Core 인스턴스는 분산된 Global File Cache Edge 인스턴스와 데이터 센터 파일 서버 리소스(예: 파일 공유, 폴더 및 파일) 간의 트래픽 코어 역할을 하도록 설계되었습니다.

글로벌 파일 캐시 배포를 설계할 때는 확장, 리소스 가용성 및 이중화 측면에서 환경에 적합한 솔루션을 결정해야 합니다. 글로벌 파일 캐시 코어는 다음과 같은 방식으로 배포할 수 있습니다.

- GFC Core 독립 실행형 인스턴스
- GFC 코어 로드 분산 설계(콜드 대기)

을 참조하십시오 [\[Sizing guidelines\]](#) 각 구성에서 지원할 수 있는 Edge 인스턴스의 최대 수와 총 사용자 수를 이해하려면 다음을 수행합니다.

엔터프라이즈 구축에 가장 적합한 옵션을 논의하려면 글로벌 파일 캐시 솔루션 엔지니어에게 문의하십시오.

## 사이징 지침

초기 시스템을 구성할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 사이징 가이드라인 비율이 있습니다. 사용 기록이 누적되면 이러한 비율을 다시 검토하여 시스템을 최적으로 사용하고 있는지 확인해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 글로벌 파일 캐시 에지/코어 비율
- 분산된 사용자/글로벌 파일 캐시 에지 비율
- 분산 사용자/글로벌 파일 캐시 코어 비율

코어 인스턴스당 에지 인스턴스 수입니다

글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스당 최대 10개의 에지 인스턴스를 권장하며, 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스당 최대 20개의 에지 인스턴스를 권장합니다. 이는 가장 일반적인 워크로드의 유형과 평균 파일 크기에 따라 상당한 차이가 있습니다. 일반적인 작업 부하가 더 많은 경우 Core당 Edge 인스턴스를 더 추가할 수 있지만 이러한 경우에는 계정 담당자에게 문의하여 파일 세트의 유형과 크기에 따라 Edge 및 Core 인스턴스의 수를 올바르게 사이징하는 방법을 결정해야 합니다.



여러 Global File Cache Edge 및 Core 인스턴스를 동시에 활용하여 요구 사항에 따라 인프라를 확장할 수 있습니다.

Edge 인스턴스당 동시 사용자 수입니다

Global File Cache Edge는 캐싱 알고리즘 및 파일 레벨 차이 측면에서 많은 작업을 처리합니다. 단일 Global File Cache Edge 인스턴스는 전용 물리적 Edge 인스턴스당 최대 400명의 사용자와 최대 200명의 전용 가상 구축 사용자를 지원할 수 있습니다. 이는 가장 일반적인 워크로드의 유형과 평균 파일 크기에 따라 상당한 차이가 있습니다. 대규모 공동 작업 파일 유형의 경우 물리적 또는 가상 배포에 따라 Global File Cache Edge 하위 경계당 최대 사용자의 50%를 지정합니다. 평균 파일 크기가 1MB 미만인 보다 일반적인 Office 항목의 경우 물리적 또는 가상 배포에 따라 전역 파일 캐시 에지 상한 경계당 100% 사용자를 안내합니다.



Global File Cache Edge는 가상 또는 물리적 인스턴스에서 실행 중인지 여부를 감지하여 로컬 가상 파일 공유에 대한 SMB 접속 수를 최대 200개 또는 400개의 동시 접속으로 제한합니다.

## Core 인스턴스당 동시 사용자 수입니다

Global File Cache Core 인스턴스는 확장성이 매우 뛰어나며 권장되는 동시 사용자 수는 Core당 3,000명입니다. 이는 가장 일반적인 워크로드의 유형과 평균 파일 크기에 따라 상당한 차이가 있습니다.

엔터프라이즈 구축에 가장 적합한 옵션을 논의하려면 글로벌 파일 캐시 솔루션 엔지니어에게 문의하십시오.

## 필수 구성 요소

이 섹션에 설명된 사전 요구 사항은 클라우드에 설치된 구성 요소, 즉 글로벌 파일 캐시 관리 서버 및 글로벌 파일 캐시 Core에 대한 것입니다.

Global File Cache Edge 사전 요구 사항에 대해 설명합니다 ["여기"](#).

### 스토리지 플랫폼(볼륨)

백엔드 스토리지 플랫폼(이 경우 배포된 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스)은 SMB 파일 공유를 제공해야 합니다. 글로벌 파일 캐시를 통해 노출되는 모든 공유는 Everyone 그룹이 공유 수준에서 모든 권한을 완전히 제어할 수 있도록 하고 NTFS 권한을 통해 권한을 제한해야 합니다.

Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에 SMB 파일 공유를 하나 이상 설정하지 않은 경우 설치 중에 이 정보를 구성할 수 있도록 다음 정보가 준비되어 있어야 합니다.

- Active Directory 도메인 이름, 이름 서버 IP 주소, Active Directory 관리자 자격 증명.
- 생성할 볼륨의 이름 및 크기, 볼륨을 생성할 애그리게이트의 이름 및 공유 이름

데이터 세트가 증가해도 그에 따라 확장할 수 있는 기능과 함께 애플리케이션의 전체 데이터 세트를 수용할 수 있을 만큼 볼륨을 크게 설정하는 것이 좋습니다. 작업 환경에 Aggregate가 여러 개 있는 경우를 참조하십시오 ["기존 애그리게이트 관리"](#) 새 볼륨에 사용할 수 있는 공간이 가장 많은 애그리게이트를 확인합니다.

### 글로벌 파일 캐시 관리 서버

이 글로벌 파일 캐시 관리 서버는 클라우드 공급자 구독 서비스에 연결하고 다음 URL에 액세스하려면 HTTPS(TCP 포트 443)를 통한 외부 액세스가 필요합니다.

- ["https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net"](https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net)
- ["https://talonlicensing.table.core.windows.net"](https://talonlicensing.table.core.windows.net)

이 포트는 글로벌 파일 캐시 소프트웨어가 제대로 작동하려면 모든 WAN 최적화 장치 또는 방화벽 제한 정책에서 제외되어야 합니다.

또한 글로벌 파일 캐시 관리 서버는 인스턴스에 대해 고유한(지리적) NetBIOS 이름을 필요로 합니다(예: GFC-MS1).



하나의 관리 서버가 서로 다른 작업 환경에 배포된 여러 개의 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스를 지원할 수 있습니다. Cloud Manager에서 구축할 경우, 각 작업 환경에 고유한 개별 백엔드 스토리지가 있으며 동일한 데이터가 포함되지 않습니다.

### 글로벌 파일 캐시 코어

이 글로벌 파일 캐시 코어는 TCP 포트 범위 6618-6630에서 수신 대기합니다. 방화벽 또는 네트워크 보안 그룹(NSG) 구성에 따라 인바운드 포트 규칙을 통해 이러한 포트에 대한 액세스를 명시적으로 허용해야 할 수 있습니다. 또한 이러한



포트는 글로벌 파일 캐시 소프트웨어가 제대로 작동하려면 모든 WAN 최적화 장치 또는 방화벽 제한 정책에서 제외되어야 합니다.

글로벌 파일 캐시 핵심 요구 사항은 다음과 같습니다.

- 인스턴스의 고유한(지리적) NetBIOS 이름(예: GFC-core1)
- Active Directory 도메인 이름입니다
  - 글로벌 파일 캐시 인스턴스는 Active Directory 도메인에 가입되어야 합니다.
  - 글로벌 파일 캐시 인스턴스는 글로벌 파일 캐시 특정 조직 구성 단위(OU)에서 관리해야 하며 상속된 회사 GPO에서 제외해야 합니다.
- 서비스 계정. 이 글로벌 파일 캐시 Core의 서비스는 특정 도메인 사용자 계정으로 실행됩니다. 서비스 계정이라고도 하는 이 계정은 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스와 연결될 각 SMB 서버에 대해 다음 권한을 가지고 있어야 합니다.
  - 프로비저닝된 서비스 계정은 도메인 사용자여야 합니다.

네트워크 환경의 제한 수준 및 GPO에 따라 이 계정에는 도메인 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

- "서비스로 실행" 권한이 있어야 합니다.
- 암호는 "만료되지 않음"으로 설정해야 합니다.
- "다음 로그인할 때 반드시 암호 변경" 계정 옵션을 비활성화(선택 해제)해야 합니다.
- 백엔드 파일 서버 기본 제공 Backup Operators 그룹의 구성원이어야 합니다(Cloud Manager를 통해 구축할 경우 자동으로 활성화됨).

#### 라이선스 관리 서버

- 글로벌 파일 캐시 라이선스 관리 서버(LMS)는 Microsoft Windows Server 2016 Standard 또는 Datacenter Edition 또는 Windows Server 2019 Standard 또는 Datacenter 버전에서 구성해야 합니다. 가능하면 데이터 센터 또는 클라우드의 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스에서 구성해야 합니다.
- 별도의 Global File Cache LMS 인스턴스가 필요한 경우 최신 Global File Cache 소프트웨어 설치 패키지를 원래 버전의 Microsoft Windows Server 인스턴스에 설치해야 합니다.
- LMS 인스턴스는 HTTPS(TCP 포트 443)를 사용하여 가입 서비스(Azure 서비스/공용 인터넷)에 연결할 수 있어야 합니다.
- Core 및 Edge 인스턴스는 HTTPS(TCP 포트 443)를 사용하여 LMS 인스턴스에 연결해야 합니다.

#### 네트워킹(외부 액세스)

글로벌 파일 캐시 LMS를 사용하려면 다음 URL에 대한 HTTPS(TCP 포트 443)를 통한 외부 액세스가 필요합니다.

- GFC 구독 기반 라이선스를 사용하는 경우:
  - [- <https://rest.zuora.com/oauth/token> 으로 문의하십시오](https://rest.zuora.com/v1/subscriptions/&lt;subscription-no&gt;)
- NetApp NSS 기반 라이선스를 사용하는 경우:
  - <https://login.netapp.com> 으로 문의하십시오
  - [https://login.netapp.com/ms\\_oauth/oauth2/endpoints](https://login.netapp.com/ms_oauth/oauth2/endpoints) 으로 문의하십시오

◦ [https://login.netapp.com/ms\\_oauth/oauth2/endpoints/oauthservice/tokens](https://login.netapp.com/ms_oauth/oauth2/endpoints/oauthservice/tokens) 으로 문의하십시오

• NetApp 레거시 기반 라이선스를 사용하는 경우:

◦ <https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net> 으로 문의하십시오

◦ <https://talonlicensing.table.core.windows.net> 으로 문의하십시오

## 네트워킹

- 방화벽: 글로벌 파일 캐시 엣지와 코어 인스턴스 간에 TCP 포트를 허용해야 합니다.
- 글로벌 파일 캐시 TCP 포트: 443(HTTPS), 6618–6630.
- 네트워크 최적화 장치(예: Riverbed Steelhead)는 글로벌 파일 캐시 특정 포트(TCP 6618-6630)를 통과하도록 구성해야 합니다.

## 시작하기

Cloud Manager를 사용하여 작업 환경에 글로벌 파일 캐시 관리 서버 및 글로벌 파일 캐시 코어 소프트웨어를 배포합니다.

### Cloud Manager를 사용하여 글로벌 파일 캐시를 설정합니다

이 구성에서는 Cloud Manager를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성한 동일한 작업 환경에 글로벌 파일 캐시 관리 서버 및 글로벌 파일 캐시 코어를 배포합니다.

보기 "[이 비디오](#)" 단계를 처음부터 끝까지 봅니다.

### 빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Azure 또는 AWS에 Cloud Volumes ONTAP를 구축하고 SMB 파일 공유를 구성합니다. 자세한 내용은 [을 참조하십시오 "Azure에서 Cloud Volumes ONTAP 실행"](#) 또는 ["AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 실행"](#).

Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 동일한 작업 환경에 글로벌 파일 캐시 관리 서버의 인스턴스를 배포합니다.

Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 동일한 작업 환경에 글로벌 파일 캐시 코어의 인스턴스 또는 여러 인스턴스를 배포하여 Active Directory 도메인에 연결합니다.

글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스에서 글로벌 파일 캐시 라이선스 관리 서버(LMS) 서비스를 구성합니다. NSS 자격 증명 또는 NetApp에서 제공하는 고객 ID 및 구독 번호가 있어야 구독을 활성화할 수 있습니다.

을 참조하십시오 ["Global File Cache Edge 인스턴스 구축"](#) 각 원격 위치에 Global File Cache Edge 인스턴스를 구축합니다. Cloud Manager를 사용하면 이 단계를 수행할 수 없습니다.

### Cloud Volumes ONTAP를 스토리지 플랫폼으로 구축

현재 릴리즈에서는 글로벌 파일 캐시가 Azure 또는 AWS에 구축된 Cloud Volumes ONTAP를 지원합니다. 자세한 사전 요구 사항, 요구 사항 및 배포 지침은 [을 참조하십시오 "Azure에서 Cloud Volumes ONTAP 실행"](#) 또는 ["AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 실행"](#).


다음과 같은 추가 글로벌 파일 캐시 요구 사항에 유의하십시오.

- Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에서 SMB 파일 공유를 구성해야 합니다.

인스턴스에 SMB 파일 공유가 설정되어 있지 않으면 글로벌 파일 캐시 구성 요소를 설치하는 동안 SMB 공유를 구성하라는 메시지가 표시됩니다.

작업 환경에서 글로벌 파일 캐시를 활성화합니다

글로벌 파일 캐시 마법사는 아래에 강조 표시된 대로 글로벌 파일 캐시 관리 서버 인스턴스 및 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스를 배포하는 단계를 안내합니다.

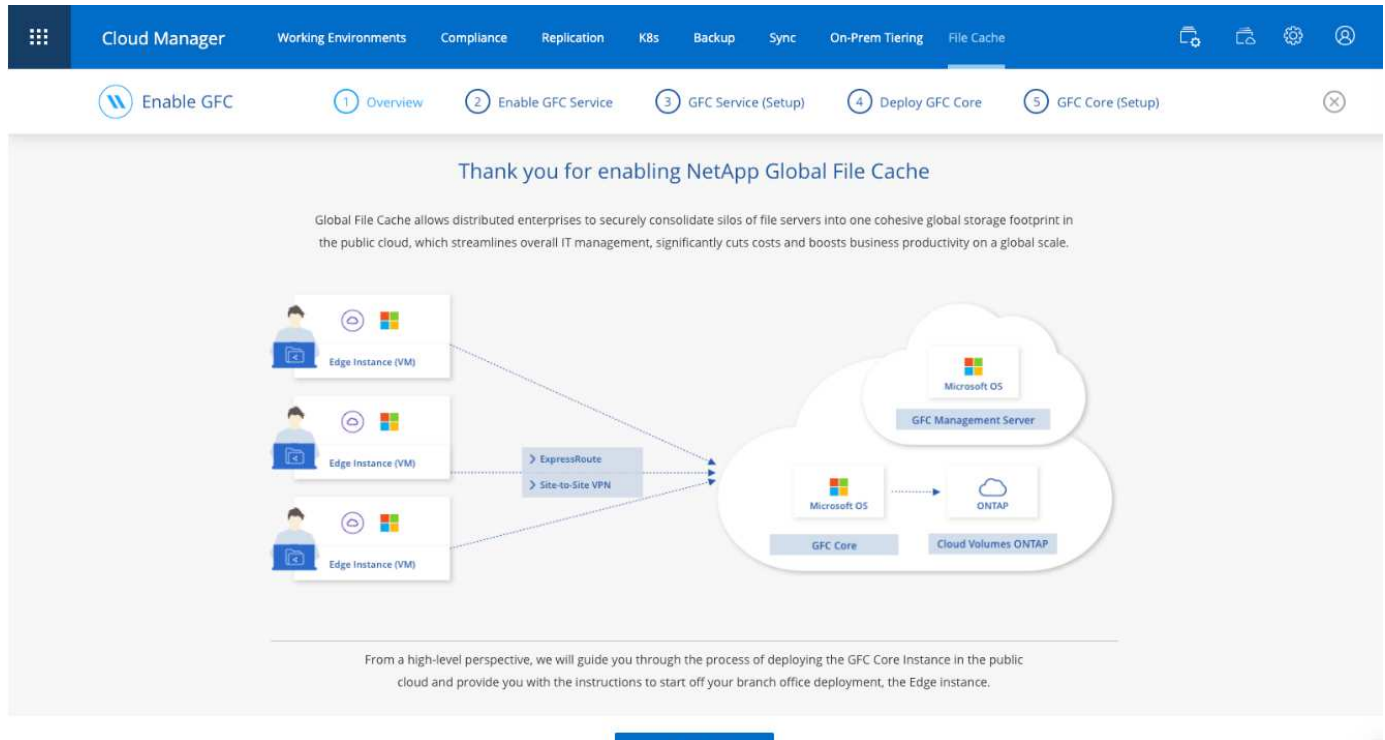

단계

1. Cloud Volumes ONTAP를 구축한 작업 환경을 선택합니다.
2. 서비스 패널에서 \* GFC \* 활성화 를 클릭합니다.



3. 개요 페이지를 읽고 \* 계속 \* 을 클릭합니다.
4. Cloud Volumes ONTAP 인스턴스에서 사용할 수 있는 SMB 공유가 없는 경우 SMB 서버 및 SMB 공유 세부 정보를 입력하여 지금 공유를 생성하라는 메시지가 표시됩니다. SMB 구성에 대한 자세한 내용은 ["스토리지 플랫폼"](#) 을 참조하십시오.

완료되면 \* 계속 \* 을 클릭하여 SMB 공유를 생성합니다.

### SMB Setup

<p><b>SMB Server</b></p> <p>Active Directory Domain  <input type="text" value="gfc.netapp.com"/></p> <p>Name Server IP Address  <input type="text" value="10.0.2.4"/></p> <p>Active Directory Admin User  <input type="text" value="cvoadmin"/></p> <p>Active Directory Admin Password  <input type="password" value="*****"/></p>	<p><b>SMB Share</b></p> <p>Volume Name      Volume Size(GB)  <input type="text" value="Enter Volume Name"/>      <input type="text"/></p> <p>Select Aggregate  <input type="text" value="Select Aggregate"/></p> <p>Share Name  <input type="text" value="Enter Share Name"/></p> <p>Thin provisioning      Enabled ⓘ</p> <p>Deduplication      Enabled ⓘ</p>
--	---

5. 글로벌 파일 캐시 서비스 페이지에서 배포할 글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스의 수를 입력한 다음 시스템이 네트워크 구성 및 방화벽 규칙, Active Directory 설정 및 바이러스 백신 제외 사항에 대한 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 을 참조하십시오 ["필수 구성 요소"](#) 를 참조하십시오.

## Enable Global File Cache Service

### Licensing Global File Cache:

Once you've completed this deployment process, you will need your NSS Credentials to activate your subscription. If you haven't purchased or received your NetApp Global File Cache licenses, which are available as an Edge-based license, they can be purchased through your NetApp Partner or NetApp Sales Representative.

How many edge instances are you planning to deploy?

### Before you begin:

Here are the most important requirements for your environment before you can deploy the NetApp Global File Cache solution:

Configure the required Network Configuration and Firewall Rules for Global File Cache



Create a "Service Account" in your Active Directory domain: GFC.NETAPP.COM



Update Antivirus Exclusions for your Windows Server infrastructure by committing the required exclusions to your Antivirus services



For more information on all the solution requirements [Click Here](#)

Continue

6. 요구 사항이 충족되었는지 또는 이러한 요구 사항을 충족하는 정보가 있는지 확인한 후 \* 계속 \* 을 클릭합니다.
7. 글로벌 파일 캐시 관리 서버 VM에 액세스하는 데 사용할 관리자 자격 증명을 입력하고 \* GFC 서비스 활성화 \* 를 클릭합니다. Azure의 경우 사용자 이름 및 암호로 자격 증명을 입력합니다. AWS의 경우 적절한 키 쌍을 선택합니다. 원하는 경우 VM/인스턴스 이름을 변경할 수 있습니다.

## Global File Cache Service (Setup)

### Information

Subscription Name	OCCM Dev
Azure Region	eastus
VNet	Vnet1
Subnet	Subnet2
Resource Group	occm_group_eastus

### Credentials & Virtual Machine

Local Admin Name

Local Admin Password

VM Name

8. 글로벌 파일 캐시 관리 서비스가 성공적으로 배포되면 \* 계속 \* 을 클릭합니다.
9. 글로벌 파일 캐시 Core의 경우 관리자 사용자 자격 증명을 입력하여 Active Directory 도메인에 연결하고 서비스 계정 사용자 자격 증명을 입력합니다. 그런 다음 \* 계속 \* 을 클릭합니다.
  - 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스는 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 동일한 Active Directory 도메인에 배포되어야 합니다.
  - 서비스 계정은 도메인 사용자이며 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 BUILTIN\Backup Operators 그룹에 속합니다.

## Deploy Global File Cache Core

### Active Directory and Admin Credentials

Provide administrative credentials to join the GFC Core instance to the Active Directory domain

Join Active Directory Domain ⓘ

Admin User ⓘ

Admin Password ⓘ

### Account User Credentials

Provide Service Account credentials

Service Account User ⓘ

Service Account Password ⓘ

Continue

10. 글로벌 파일 캐시 코어 VM에 액세스하는 데 사용할 관리자 자격 증명을 입력하고 \* GFC 코어 배포 \* 를 클릭합니다. Azure의 경우 사용자 이름 및 암호로 자격 증명을 입력합니다. AWS의 경우 적절한 키 쌍을 선택합니다. 원하는 경우 VM/인스턴스 이름을 변경할 수 있습니다.

## Global File Cache Core (Setup)

### Information

Subscription Name	Subscription_1234567891234...
Region	East US   Virginia
VNet	VNet_1234567
Subnet	10.0.0.0/24
Resource Group	Resource Group 1

### Credentials & Virtual Machine

Local Admin Name

Local Admin Password

VM Name

Local Admin Name & Password are inherited from the Global File Cache Management Service. The Virtual Machine Name is associated to your Cloud Manager Account

[Deploy GFC Core](#)

11. 글로벌 파일 캐시 코어를 성공적으로 배포한 후 \* 대시보드로 이동 \* 을 클릭합니다.

Global File Cache

Global File Cache Management Instance

	www.working-environment-1.com <small>Hostname</small>	<span style="color: green;">■</span> ON <small>Status</small>
141.226.210.219 <small>IP Address</small>	East US <small>Region</small>	VNet1 <small>VNet</small>
10.10.10.10/24 <small>Subnet</small>	RGName <small>Resource Group</small>	26% <small>CPU Utilization</small>

1 Working Environment

	Working Environment_1 <small>Name</small>	High Availability <small>Type</small>	<span style="color: green;">■</span> ON <small>Status</small>	2 <small>Core Instances</small>	<a href="#" style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none; border-radius: 5px;">Add Core Instance</a>
--	--	--	--	------------------------------------	--

Instance Core 1 | ■ ON

www.working-environment-1.com <small>Hostname</small>	141.226.210.219 <small>IP Address</small>	26% <small>CPU Utilization</small>	2.5 TB <small>Network Inbound ⓘ</small>	2.5 TB <small>Network Outbound ⓘ</small>	<a href="#" style="border: 1px solid #007bff; color: #007bff; padding: 5px 10px; text-decoration: none; border-radius: 5px;">Deploy GFC Edge</a>
--	--	---------------------------------------	--	---	--

대시보드에는 관리 서버 인스턴스와 코어 인스턴스가 모두 \* 켜짐 \* 과 작동 중인 것으로 표시됩니다.




글로벌 파일 캐시 설치에 대한 라이선스를 부여합니다

글로벌 파일 캐시를 사용하려면 먼저 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스에서 글로벌 파일 캐시 LMS(License Management Server) 서비스를 구성해야 합니다. NSS 자격 증명 또는 NetApp에서 제공하는 고객 ID 및 구독 번호가 있어야 구독을 활성화할 수 있습니다.

이 예에서는 공용 클라우드에 방금 배포한 코어 인스턴스에서 LMS 서비스를 구성합니다. LMS 서비스를 설정하는 일회성 프로세스입니다.

단계

1. 다음 URL을 사용하여 글로벌 파일 캐시 코어(LMS 서비스로 지정하는 코어)에서 글로벌 파일 캐시 라이선스 등록 페이지를 엽니다. `<IP_address>_을(를) 글로벌 파일 캐시 Core의 IP 주소로 바꿉니다.https://<ip_address>/lms/api/v1/config/lmsconfig.html[]`
2. 계속하려면 \* “이 웹 사이트로 계속(권장하지 않음)” \* 을 클릭하십시오. LMS를 구성하거나 기존 라이선스 정보를 확인할 수 있는 페이지가 표시됩니다.

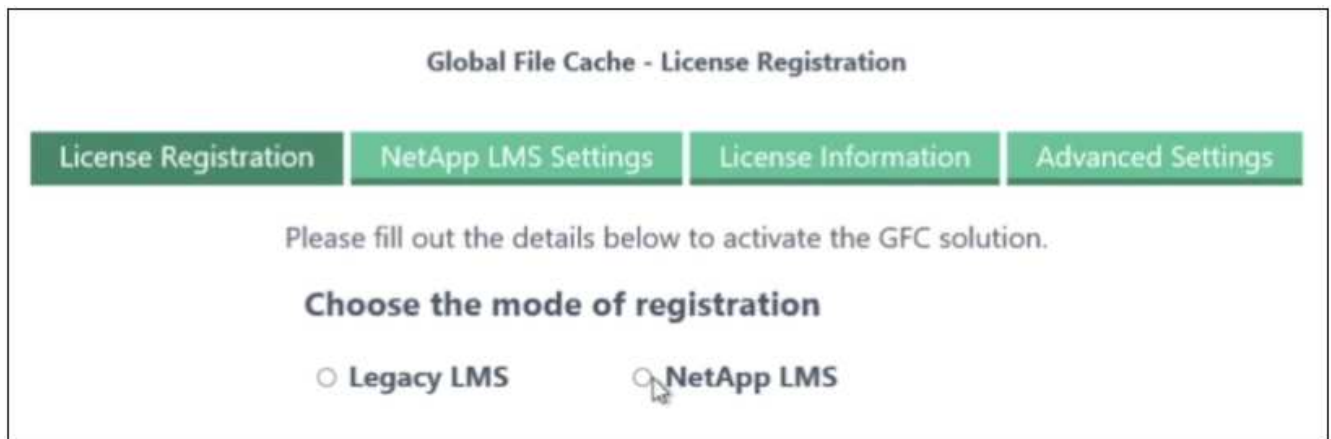

3. 등록 모드를 선택합니다.
  - “NetApp LMS”는 NetApp 또는 인증된 파트너로부터 NetApp Global File Cache Edge 라이선스를 구입한 고객에게 사용됩니다. (우대)
  - “레거시 LMS”는 NetApp Support를 통해 고객 ID를 받은 기존 또는 평가 고객에게 사용됩니다. (이 옵션은 더 이상 사용되지 않습니다.)
4. 이 예에서는 \* NetApp LMS \* 를 클릭하고 고객 ID(이메일 주소 권장)를 입력한 다음 \* LMS 등록 \* 을 클릭하십시오.

**Global File Cache - License Registration**

License Registration
NetApp LMS Settings
License Information
Advanced Settings

Please fill out the details below to activate the GFC solution.

**Choose the mode of registration**

☐ Legacy LMS
☒ **NetApp LMS**


Customer Id:

✕

\* Choose a unique identifier for your GFC deployment, preferably your email address

REGISTER LMS

5. GFC 소프트웨어 구독 번호 및 일련 번호가 포함된 NetApp의 확인 이메일을 확인합니다.

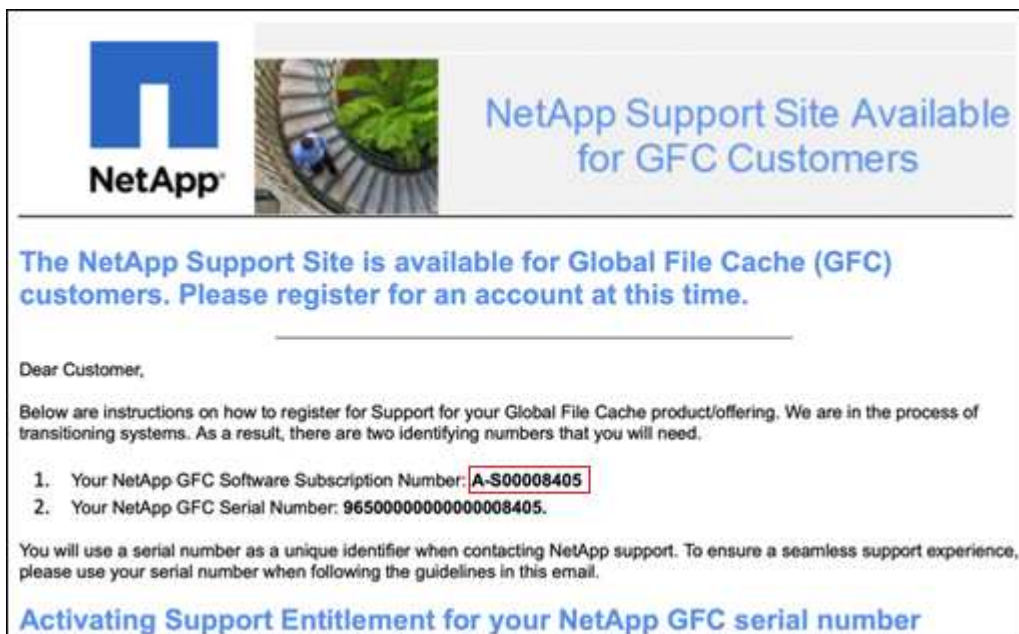

6. NetApp LMS 설정 \* 탭을 클릭하십시오.

7. GFC 라이선스 가입 \* 을 선택하고 GFC 소프트웨어 가입 번호를 입력한 다음 \* 제출 \* 을 클릭합니다.

GFC License Subscription이 성공적으로 등록되었으며 LMS 인스턴스에 대해 활성화되었다는 메시지가 표시됩니다. 이후 구매는 GFC 라이선스 구독에 자동으로 추가됩니다.

8. 필요한 경우 \* 라이선스 정보 \* 탭을 클릭하여 모든 GFC 라이선스 정보를 볼 수 있습니다.

구성을 지원하기 위해 여러 글로벌 파일 캐시 코어를 배포해야 한다고 결정한 경우 대시보드에서 \* 코어 인스턴스 추가 \* 를 클릭하고 배포 마법사를 따릅니다.

Core 배포를 완료한 후에는 다음을 수행해야 합니다 "글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스를 구축합니다" 원격 사무소 각각에 대해

## 추가 코어 인스턴스를 배포합니다

Edge 인스턴스 수가 많기 때문에 구성에 하나 이상의 Global File Cache Core를 설치해야 하는 경우 작업 환경에 다른 Core를 추가할 수 있습니다.

Edge 인스턴스를 배포할 때 첫 번째 Core와 다른 Core에 연결하도록 일부 인스턴스를 구성합니다. 두 코어 인스턴스는 작업 환경에서 동일한 백엔드 스토리지(Cloud Volumes ONTAP 인스턴스)를 액세스합니다.

1. 글로벌 파일 캐시 대시보드에서 \* 코어 인스턴스 추가 \* 를 클릭합니다.

Name	Type	Status	Core Instances
Working Environment_1	High Availability	ON	2

Instance Core 1   ON					
www.working-environment-1.com	141.226.210.219	26%	2.5 TB	2.5 TB	Deploy GFC Edge
Hostname	IP Address	CPU Utilization	Network Inbound	Network Outbound	

2. Active Directory 도메인에 연결할 관리자 사용자 자격 증명 및 서비스 계정 사용자 자격 증명을 입력합니다. 그런 다음 \* 계속 \* 을 클릭합니다.

- 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스는 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스와 동일한 Active Directory 도메인에 있어야 합니다.
- 서비스 계정은 도메인 사용자이며 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 BUILTIN\Backup Operators 그룹에 속합니다.

## Deploy Global File Cache Core

### Active Directory and Admin Credentials

Provide administrative credentials to join the GFC Core instance to the Active Directory domain

Join Active Directory Domain ⓘ

Admin User ⓘ

Admin Password ⓘ

### Account User Credentials

Provide Service Account credentials

Service Account User ⓘ

Service Account Password ⓘ

Continue

3. 글로벌 파일 캐시 코어 VM에 액세스하는 데 사용할 관리자 자격 증명을 입력하고 \* GFC 코어 배포 \* 를 클릭합니다. Azure의 경우 사용자 이름 및 암호로 자격 증명을 입력합니다. AWS의 경우 적절한 키 쌍을 선택합니다. 원하는 경우 VM 이름을 변경할 수 있습니다.

## Global File Cache Core (Setup)

### Information

Subscription Name	Subscription_1234567891234...
Region	East US   Virginia
VNet	VNet_1234567
Subnet	10.0.0.0/24
Resource Group	Resource Group 1

### Credentials & Virtual Machine

Local Admin Name

Local Admin Password

VM Name

Local Admin Name & Password are inherited from the Global File Cache Management Service. The Virtual Machine Name is associated to your Cloud Manager Account

[Deploy GFC Core](#)

4. 글로벌 파일 캐시 코어를 성공적으로 배포한 후 \* 대시보드로 이동 \* 을 클릭합니다.

1 Working Environment

Working Environment\_1

Name

High Availability

Type

ON

Status

2

Core Instances

Add Core Instance

Instance Core 1 | ON

www.working-environment-1.com

Hostname

141.226.210.219

IP Address

26%

CPU Utilization

2.5 TB

Network Inbound ⓘ

2.5 TB

Network Outbound ⓘ

Deploy GFC Edge

Instance Core 1 | ON

www.working-environment-1.com

Hostname

141.226.210.219

IP Address

26%

CPU Utilization

2.5 TB

Network Inbound ⓘ

2.5 TB

Network Outbound ⓘ

Deploy GFC Edge

대시보드는 작업 환경의 두 번째 Core 인스턴스를 반영합니다.

## 글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스를 배포하기 전에

원격 사무소에 Global File Cache Edge 소프트웨어를 설치하기 전에 알아야 할 여러 가지 요구 사항이 있습니다.

## 필요한 리소스를 다운로드합니다

지사에서 사용할 글로벌 파일 캐시 가상 템플릿, 소프트웨어 설치 패키지 및 추가 참조 문서를 다운로드합니다.

- Windows Server 2016 가상 템플릿:

["NetApp GFC\(VMware vSphere 6.5 이상\)를 포함한 Windows Server 2016.OVA"](#)

["NetApp GFC\(Microsoft Hyper-V\)를 포함한 Windows Server 2016, VHDX"](#)

- Windows Server 2019 가상 템플릿:

["NetApp GFC\(VMware vSphere 6.5 이상\)를 포함한 Windows Server 2019.OVA"](#)

["NetApp GFC\(Microsoft Hyper-V\)를 포함한 Windows Server 2019, VHDX"](#)

- 글로벌 파일 캐시 에지 소프트웨어:

["NetApp GFC 소프트웨어 설치 패키지\(.EXE\)"](#)

- 글로벌 파일 캐시 SCOM(Microsoft Systems Center Operations Manager) 패키지:

["NetApp GFC SCOM 관리 패키지\(.ZIP\)"](#)

- 글로벌 파일 캐시 문서:

["NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드\(.pdf\)"](#)

"다음 단계를 수행합니다" Global File Cache Edge 소프트웨어를 업그레이드합니다.

## Global File Cache Edge 설계 및 구축

요구 사항에 따라 지사의 동시 사용자 세션을 기반으로 하나 이상의 Global File Cache Edge 인스턴스를 구축해야 할 수도 있습니다. Edge 인스턴스는 지사 내의 최종 사용자에게 가상 파일 공유를 제공하며, 연결된 Global File Cache Core 인스턴스에서 투명하게 확장됩니다. 글로벌 파일 캐시 에지에는 지점 내에 캐시된 파일이 포함된 Ds:\ NTFS 볼륨이 포함되어야 합니다.



Global File Cache Edge의 경우 을 이해하는 것이 중요합니다 **"사이징 지침"**. 이렇게 하면 글로벌 파일 캐시 구축을 위한 올바른 설계를 만드는 데 도움이 됩니다. 또한 확장, 리소스 가용성 및 이중화 측면에서 환경에 적합한 것을 결정해야 합니다.

### 글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스

Global File Cache Edge 인스턴스를 배포할 때는 Windows Server 2016 Standard 또는 Datacenter Edition 또는 Windows Server 2019 Standard 또는 Datacenter Edition을 배포하거나 Global File Cache".OVA" 또는 ".vhd" 템플릿을 사용하여 단일 VM을 프로비저닝해야 합니다. 여기에는 선택한 Windows Server 운영 체제와 글로벌 파일 캐시 소프트웨어가 포함됩니다.

#### 빠른 단계

1. 글로벌 파일 캐시 가상 템플릿, Windows Server 2016 VM 또는 Windows Server 2019 Standard 또는 Datacenter Edition을 배포합니다.
2. VM이 네트워크에 연결되어 있고 도메인에 연결되어 있으며 RDP를 통해 액세스할 수 있는지 확인합니다.

3. 최신 Global File Cache Edge 소프트웨어를 설치합니다.
4. 글로벌 파일 캐시 관리 서버 및 코어 인스턴스를 식별합니다.
5. 글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스를 구성합니다.

## 글로벌 파일 캐시 에지 요구 사항

Global File Cache Edge는 Windows Server 2016 및 2019를 지원하는 모든 플랫폼에서 작동하도록 설계되어 원격 사무실 등에 단순화된 IT를 제공합니다. 매우 중요한 점은, 몇 가지 기본 레벨 요구사항을 충족하는 거의 모든 경우에 글로벌 파일 캐시를 기존 하드웨어 인프라, 가상화 또는 하이브리드/퍼블릭 클라우드 환경에 구축할 수 있다는 것입니다.

Global File Cache Edge를 사용하려면 최적의 기능을 위해 다음과 같은 하드웨어 및 소프트웨어 리소스가 필요합니다. 전체 사이징 지침에 대한 자세한 내용은 [을 참조하십시오 "사이징 지침"](#).

### 강화된 서버 어플라이언스

글로벌 파일 캐시 설치 패키지는 모든 Microsoft Windows Server 인스턴스에 강화된 소프트웨어 어플라이언스를 만듭니다. 전역 파일 캐시 패키지를 제거하지 마십시오. 글로벌 파일 캐시를 제거하면 서버 인스턴스의 기능에 영향을 미치며 서버 인스턴스를 완전히 재구성해야 할 수 있습니다.

### 물리적 하드웨어 요구 사항

- 최소 4개의 CPU 코어
- 최소 16GB RAM
- 전용 단일 또는 중복 1Gbps NIC
- 10K RPM SAS HDD 또는 SSD(권장)
- Write-Back(후기입) 캐싱 기능이 활성화된 RAID 컨트롤러

### 가상 구축 요구 사항

하이퍼바이저 플랫폼은 스토리지 서브시스템(예: 지연 시간)의 성능 저하로 알려져 있습니다. 글로벌 파일 캐시를 사용하여 성능을 최적화하려면 SSD가 있는 물리적 서버 인스턴스를 사용하는 것이 좋습니다.

가상 환경에서 최상의 성능을 얻으려면 물리적 호스트 요구 사항 외에 다음과 같은 요구 사항 및 리소스 예약을 충족해야 합니다.

#### Microsoft Hyper-V 2012 R2 이상:

- 프로세서(CPU): CPU는 \* Static \*: Minimum: 4 vCPU 코어로 설정해야 합니다.
- 메모리(RAM): 최소: 16GB \* 정적 \* 으로 설정.
- 하드 디스크 프로비저닝: 하드 디스크는 \* 고정 디스크 \* 로 구성해야 합니다.

#### VMware vSphere 6.x 이상:

- 프로세서(CPU): CPU 주기 예약을 설정해야 합니다. 최소 4개의 vCPU 코어 @ 10000MHz.
- 메모리(RAM): 최소: 16GB 예약.
- 하드 디스크 프로비저닝:



- 디스크 프로비저닝은 일반 프로비저닝 Eager Zeroed \* 로 설정해야 합니다.
- 하드 디스크 공유는 \* High \* 로 설정해야 합니다.
- Microsoft Windows에서 전역 파일 캐시 드라이브를 제거 가능한 것으로 표시하는 것을 방지하려면 vSphere Client를 사용하여 Devices.Hotplug를 \* False \* 로 설정해야 합니다.
- 네트워킹: 네트워크 인터페이스를 \* VMXNET3 \* (VM 도구가 필요할 수 있음)로 설정해야 합니다.

글로벌 파일 캐시는 Windows Server 2016 및 2019에서 실행되므로 가상화 플랫폼은 운영 체제를 지원할 뿐 아니라 VM의 게스트 운영 체제의 성능과 VM 도구 같은 VM의 관리를 향상시키는 유틸리티와의 통합이 필요합니다.

#### 파티션 크기 조정 요구 사항

- C:\ - 최소 250GB(시스템/부팅 볼륨)
- D:\ - 최소 1TB(글로벌 파일 캐시 지능형 파일 캐시의 개별 데이터 볼륨 \*)
- 최소 크기는 활성 데이터 세트의 2배입니다. 캐시 볼륨(D:\)은 확장할 수 있으며 Microsoft Windows NTFS 파일 시스템의 제한 사항에 의해서만 제한됩니다.

#### 글로벌 파일 캐시 지능형 파일 캐시 디스크 요구 사항

글로벌 파일 캐시 지능형 파일 캐시 디스크(D:\)의 디스크 지연 시간은 최대 0.5ms 미만의 평균 I/O 디스크 지연 시간과 동시 사용자당 1MiBps 처리량을 제공해야 합니다.

자세한 내용은 를 참조하십시오 ["NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오"](#).

#### 네트워킹

- 방화벽: 글로벌 파일 캐시 에이지 및 관리 서버와 코어 인스턴스 간에 TCP 포트를 허용해야 합니다.

글로벌 파일 캐시 TCP 포트: 443(HTTPS-LMS), 6618–6630.

- 네트워크 최적화 장치(예: Riverbed Steelhead)는 글로벌 파일 캐시 특정 포트(TCP 6618-6630)를 통과하도록 구성해야 합니다.

#### 클라이언트 워크스테이션 및 응용 프로그램 모범 사례

Global File Cache는 고객의 환경에 투명하게 통합되므로 사용자는 엔터프라이즈 애플리케이션을 실행하는 클라이언트 워크스테이션을 사용하여 중앙 집중화된 데이터에 액세스할 수 있습니다. 글로벌 파일 캐시를 사용하면 직접 드라이브 매핑 또는 DFS 네임스페이스를 통해 데이터에 액세스할 수 있습니다. 글로벌 파일 캐시 패브릭, 지능형 파일 캐싱 및 소프트웨어의 주요 측면에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 ["글로벌 파일 캐시 배포를 시작하기 전에"](#) 섹션을 참조하십시오.

최적의 환경과 성능을 보장하려면 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드에 설명된 Microsoft Windows 클라이언트 요구 사항 및 모범 사례를 준수해야 합니다. 이는 모든 버전의 Microsoft Windows에 적용됩니다.

자세한 내용은 를 참조하십시오 ["NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오"](#).

#### 방화벽 및 안티바이러스 모범 사례

Global File Cache는 가장 일반적인 바이러스 백신 애플리케이션 제품군이 글로벌 파일 캐시와 호환되는지 확인하기 위해 합당한 노력을 기울이지만, NetApp은 이러한 프로그램 또는 관련 업데이트, 서비스 팩 또는 수정으로 인한 비호환성 또는 성능 문제를 보증하지 않습니다.



Global File Cache는 Global File Cache 지원 인스턴스(Core 또는 Edge)에 모니터링 또는 바이러스 백신 솔루션의 설치 또는 응용 프로그램을 권장하지 않습니다. 솔루션을 선택 또는 정책에 따라 설치할 경우 다음과 같은 Best Practice 및 권장 사항이 적용되어야 합니다. 일반적인 바이러스 백신 제품군에 대해서는 의 부록 A를 참조하십시오 ["NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오"](#).

## 방화벽 설정

- Microsoft 방화벽:
  - 방화벽 설정을 기본값으로 유지합니다.
  - 권장 사항: Microsoft 방화벽 설정 및 서비스는 기본 설정인 OFF로 두고 표준 Global File Cache Edge 인스턴스에는 시작되지 않습니다.
  - 권장 사항: Microsoft 방화벽 설정 및 서비스를 기본 설정인 ON으로 두고 도메인 컨트롤러 역할도 실행하는 Edge 인스턴스에 대해 시작합니다.
- 기업 방화벽:
  - 글로벌 파일 캐시 코어 인스턴스는 TCP 포트 6618-6630에서 수신 대기합니다. 글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스가 이러한 TCP 포트에 연결될 수 있는지 확인합니다.
  - 글로벌 파일 캐시 인스턴스는 TCP 포트 443(HTTPS)에서 글로벌 파일 캐시 관리 서버와 통신해야 합니다.
- 네트워크 최적화 솔루션/장치는 글로벌 파일 캐시 특정 포트를 통과하도록 구성해야 합니다.

## 바이러스 백신 모범 사례

이 섹션에서는 전역 파일 캐시를 실행하는 Windows Server 인스턴스에서 바이러스 백신 소프트웨어를 실행할 때의 요구 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다. Global File Cache는 Cylance, McAfee, Symantec, Sophos, Trend Micro, Kaspersky와 Windows Defender는 글로벌 파일 캐시와 함께 사용됩니다.



Edge 어플라이언스에 바이러스 백신을 추가하면 사용자 성능에 10 ~ 20%의 영향을 줄 수 있습니다.

자세한 내용은 를 참조하십시오 ["NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드 를 참조하십시오"](#).

## 제외 항목을 구성합니다

바이러스 백신 소프트웨어 또는 기타 타사 인덱싱 또는 스캔 유틸리티는 Edge 인스턴스의 D:\를 스캔해서는 안 됩니다. 이러한 Edge 서버 드라이브 D:\를 스캔하면 전체 캐시 네임스페이스에 대한 많은 파일 열기 요청이 발생합니다. 이로 인해 WAN을 통해 데이터 센터에서 최적화되는 모든 파일 서버로 파일이 가져오게 됩니다. Edge 인스턴스에 WAN 연결 플러딩과 불필요한 로드가 발생하여 성능이 저하됩니다.

D:\ 드라이브 외에 일반적으로 다음과 같은 글로벌 파일 캐시 디렉터리 및 프로세스는 모든 바이러스 백신 응용 프로그램에서 제외되어야 합니다.

- 'C:\Program Files\TalonFAST\'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LLMClientService.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\LMServerService.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\Optimus.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tafsexport.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tafsuils.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tapp.exe'

- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\TappN.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\FTLSummaryGenerator.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\RFASTSetupWizard.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\TService.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\Bin\tum.exe'
- 'C:\Program Files\TalonFAST\FastDebugLogs\'
- 'C:\Windows\System32\drivers\tfast.sys'
- '\\?\TafsMtPt:' 또는 '\\?\TafsMtPt \*
- "\\Device\TalonCacheFS\"
- '\\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\'
- '\\?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\ \*

## NetApp 지원 정책

글로벌 파일 캐시 인스턴스는 Windows Server 2016 및 2019 플랫폼에서 실행되는 기본 애플리케이션으로서 글로벌 파일 캐시용으로 특별히 설계되었습니다. 글로벌 파일 캐시를 사용하려면 디스크, 메모리, 네트워크 인터페이스, 네트워크 인터페이스 등의 플랫폼 리소스에 또한 이러한 리소스에 대한 높은 수요를 처리할 수 있습니다. 가상 배포에는 메모리/CPU 예약 및 고성능 디스크가 필요합니다.

- 글로벌 파일 캐시의 지사 구축 시 글로벌 파일 캐시를 실행하는 서버에서 지원되는 서비스 및 애플리케이션은 다음으로 제한됩니다.
  - DNS/DHCP를 선택합니다
  - Active Directory 도메인 컨트롤러(글로벌 파일 캐시는 별도의 볼륨에 있어야 함)
  - 인쇄 서비스
  - Microsoft System Center Configuration Manager(SCCM)
  - 글로벌 파일 캐시 승인 클라이언트 측 시스템 에이전트 및 바이러스 백신 애플리케이션
- NetApp 지원 및 유지 관리는 글로벌 파일 캐시에만 적용됩니다.
- 데이터베이스 서버, 메일 서버 등과 같이 일반적으로 리소스 집약적인 업무용 소프트웨어 지원되지 않습니다.
- 고객은 글로벌 파일 캐시를 실행하는 서버에 설치될 수 있는 글로벌 파일 캐시 소프트웨어가 아닌 소프트웨어에 대해 책임을 집니다.
  - 타사 소프트웨어 패키지로 인해 소프트웨어 또는 리소스가 Global File Cache와 충돌하거나 성능이 저하될 경우 Global File Cache의 지원 조직은 고객이 Global File Cache를 실행하는 서버에서 소프트웨어를 비활성화하거나 제거하도록 요구할 수 있습니다.
  - 글로벌 파일 캐시 애플리케이션을 실행하는 서버에 추가되는 모든 소프트웨어의 설치, 통합, 지원 및 업그레이드에 대한 책임은 고객에게 있습니다.
- 바이러스 백신 도구 및 라이선스 에이전트와 같은 시스템 관리 유틸리티/에이전트가 공존할 수 있습니다. 그러나 위에 나열된 지원되는 서비스 및 응용 프로그램을 제외하고 이러한 응용 프로그램은 글로벌 파일 캐시에서 지원되지 않으며 위와 동일한 지침을 계속 따라야 합니다.
  - 추가된 소프트웨어의 모든 설치, 통합, 지원 및 업그레이드에 대한 책임은 고객에게 있습니다.
  - 고객이 글로벌 파일 캐시(Global File Cache)와 소프트웨어 또는 리소스가 충돌하거나 성능이 저하된 것으로 의심되거나 원인이 되는 타사 소프트웨어 패키지를 설치하는 경우, 글로벌 파일 캐시의 지원 조직에서 소프트웨어를 비활성화/제거해야 할 필요가 있을 수 있습니다.

# 글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스 배포

사용 중인 환경이 모든 요구 사항을 충족하는지 확인한 후에는 각 원격 사무소에 Global File Cache Edge 소프트웨어를 설치합니다.

## 시작하기 전에

글로벌 파일 캐시 에지 구성 작업을 완료하려면 다음 정보가 필요합니다.

- 각 글로벌 파일 캐시 인스턴스에 대한 정적 IP 주소입니다
- 서브넷 마스크
- 게이트웨이 IP 주소입니다
- 각 글로벌 파일 캐시 서버에 할당하려는 FQDN입니다
- DNS 접미사(선택 사항)
- 도메인에 있는 관리 사용자의 사용자 이름 및 암호입니다
- 연결된 Core 서버의 FQDN 및/또는 IP 주소입니다
- 지능형 파일 캐시로 사용할 볼륨입니다. 활성 데이터 세트의 크기의 2배 이상을 사용하는 것이 좋습니다. 이 형식은 NTFS로 포맷되고 Ds:\로 지정되어야 합니다.

일반적으로 사용되는 **TCP** 포트입니다

글로벌 파일 캐시 서비스에서 사용하는 TCP 포트가 여러 개 있습니다. 장치가 이러한 포트에서 통신할 수 있어야 하며 모든 WAN 최적화 장치 또는 방화벽 제한 정책에서 제외됩니다.

- 글로벌 파일 캐시 라이선스 TCP 포트: 443
- 글로벌 파일 캐시 TCP 포트: 6618-6630

## 글로벌 파일 캐시 가상 템플릿을 구축합니다

가상 템플릿(.OVA 및 .vhd) 이미지에는 글로벌 파일 캐시 소프트웨어의 최신 버전이 포함되어 있습니다. '.OVA' 또는 '.vhd' 가상 머신(VM) 템플릿을 사용하여 글로벌 파일 캐시를 구축하는 경우 이 섹션에 설명된 단계를 따릅니다. 지정된 하이퍼바이저 플랫폼에 .ova 또는 .vhd 템플릿을 배포하는 방법을 알고 있는 것으로 가정합니다.

리소스 예약을 비롯한 VM 기본 설정이 에 설명된 요구 사항과 일치하는지 확인합니다 ["가상 구축 요구 사항"](#).

### 단계

1. 다운로드한 템플릿에서 패키지를 추출합니다.
2. 가상 템플릿을 구축합니다. 배포를 시작하기 전에 다음 비디오를 참조하십시오.
  - ["VMware에 가상 템플릿을 구축합니다"](#)
  - ["Hyper-V에 가상 템플릿을 구축합니다"](#)
3. 가상 템플릿을 구축하고 VM 설정을 구성한 후 VM을 시작합니다.
4. 초기 부팅 중에 Windows Server 2016 또는 2019 운영 체제가 처음 사용할 준비가 되면 올바른 드라이버를 설치하고 해당 하드웨어에 필요한 구성 요소를 설치하여 즉시 사용 가능한 환경을 완료하십시오.

5. Global File Cache Edge 인스턴스의 기본 설치가 완료되면 Windows Server 2016 또는 2019 운영 체제가 로컬라이제이션 및 제품 키와 같은 운영 체제 세부 사항을 구성하기 위한 초기 구성 마법사를 안내합니다.
6. 초기 구성 마법사가 완료된 후 다음 자격 증명을 사용하여 Windows Server 2016 또는 2019 운영 체제에 로컬로 로그인합니다.
  - 사용자 이름: \* FASTAdmin \*
  - 암호: \* TalOnFAST! \*
7. Windows Server VM을 구성하고 조직의 Active Directory 도메인에 참가한 다음 글로벌 파일 캐시 에지 구성 섹션으로 이동합니다.

## 글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스를 구성합니다

글로벌 파일 캐시 에지 인스턴스는 글로벌 파일 캐시 Core에 연결하여 지사의 사용자가 데이터 센터 파일 서버 리소스에 액세스할 수 있도록 합니다.




Edge 인스턴스는 구성을 시작하기 전에 Cloud Volumes ONTAP 배포의 일부로 라이선스가 부여되어야 합니다. 을 참조하십시오 ["라이선싱"](#) 라이선스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

Edge 인스턴스 수가 많기 때문에 구성에 하나 이상의 Global File Cache Core를 설치해야 하는 경우, 첫 번째 Core와 다른 Core에 연결하도록 일부 Edge 인스턴스를 구성합니다. 올바른 Core 인스턴스에 대해 FQDN 또는 IP 주소 및 기타 필수 정보가 있는지 확인합니다.

Edge 인스턴스를 구성하려면 다음 단계를 완료하십시오.

### 단계

1. 초기 구성 도우미 의 "에지 구성 단계" 섹션에 나열된 검사되지 않은 코어 구성 단계 옆에 있는 \* 수행 \* 을 클릭합니다. 그러면 새 탭인 GFC Edge가 열리고 section\_Core instances\_가 표시됩니다.
2. 글로벌 파일 캐시 코어 서버의 \* Cloud Fabric ID \* 를 제공합니다. Cloud Fabric ID는 일반적으로 NetBIOS 이름 또는 백엔드 파일 서버의 지리적 위치입니다.
3. 글로벌 파일 캐시 코어 서버의 \* FQDN/IP 주소 \* 제공:
  - a. (선택 사항) Edge에서 Core로의 향상된 암호화를 위해 SSL 지원을 활성화하려면 \* SSL \* 상자를 선택합니다.
  - b. Core에서 사용되는 서비스 계정의 자격 증명인 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
4. 추가 \* 를 클릭하여 글로벌 파일 캐시 코어 어플라이언스 추가를 확인합니다. 확인 상자가 나타납니다. 확인 \* 을 클릭하여 해제합니다.

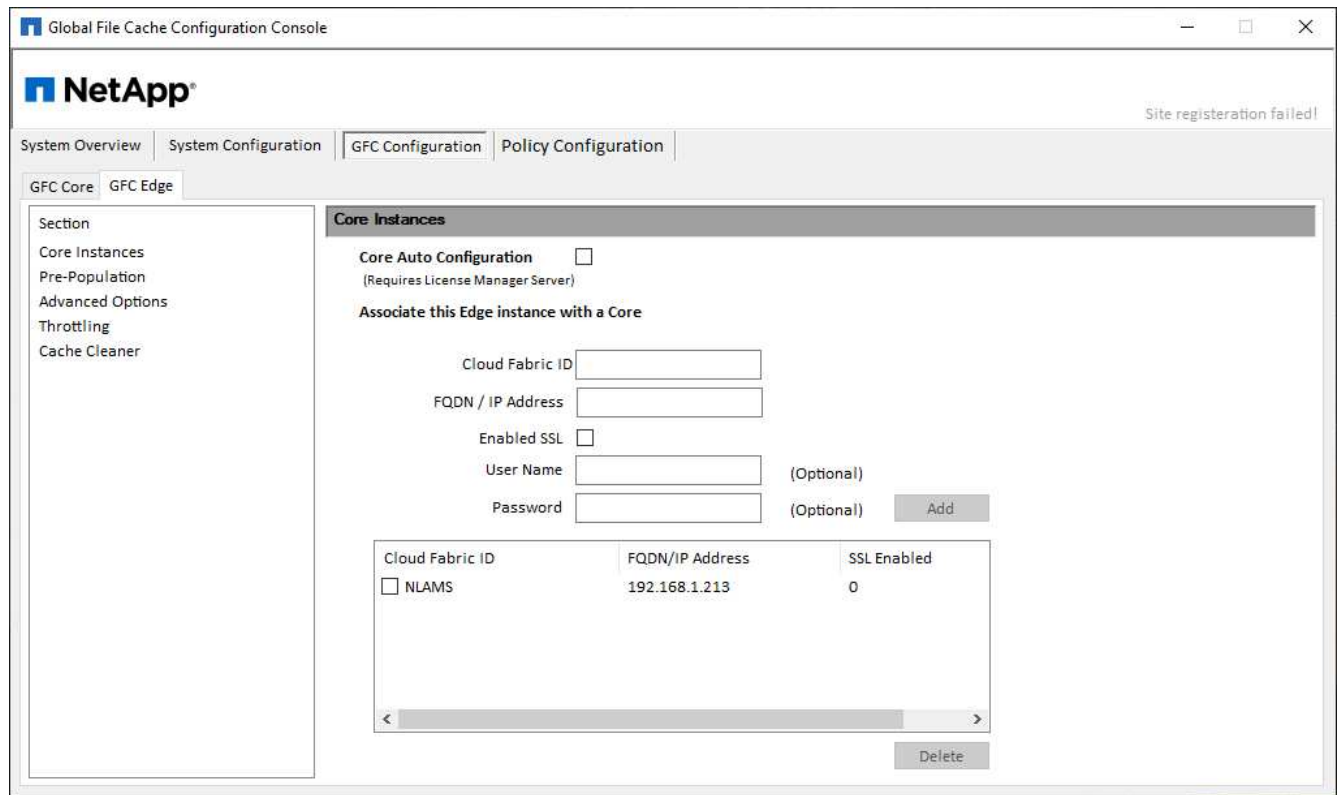

## Global File Cache Edge 소프트웨어를 업데이트합니다

Global File Cache는 패치, 기능 향상 또는 새로운 기능/기능과 같은 소프트웨어 업데이트를 자주 릴리즈합니다. 가상 템플릿(".OVA" 및 ".vhd") 이미지에는 글로벌 파일 캐시 소프트웨어의 최신 버전이 포함되어 있지만, NetApp 지원 다운로드 포털에서 최신 버전을 사용할 수 있습니다.

글로벌 파일 캐시 인스턴스가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인합니다.



이 소프트웨어 패키지는 Microsoft Windows Server 2016 Standard 또는 Datacenter Edition 또는 Windows Server 2019 Standard 또는 Datacenter Edition에 새로 설치하는 데 사용하거나 업그레이드 전략의 일부로 사용할 수도 있습니다.

글로벌 파일 캐시 설치 패키지를 업데이트하는 데 필요한 단계는 다음과 같습니다.

### 단계

1. 최신 설치 패키지를 원하는 Windows Server 인스턴스에 저장한 후 두 번 클릭하여 설치 실행 파일을 실행합니다.
2. 다음 \* 을 클릭하여 프로세스를 계속합니다.
3. 계속하려면 \* 다음 \* 을 클릭합니다.
4. 라이선스 계약에 동의하고 \* Next \* 를 클릭합니다.
5. 원하는 설치 대상 위치를 선택합니다.

기본 설치 위치를 사용하는 것이 좋습니다.

6. 계속하려면 \* 다음 \* 을 클릭합니다.
7. 시작 메뉴 폴더를 선택합니다.

8. 계속하려면 \* 다음 \* 을 클릭합니다.
9. 설치 선택을 확인하고 \* 설치 \* 를 클릭하여 설치를 시작합니다.

설치 프로세스가 시작됩니다.

10. 설치가 완료되면 메시지가 나타나면 서버를 재부팅합니다.

Global File Cache Edge 고급 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 ["NetApp 글로벌 파일 캐시 사용자 가이드를 참조하십시오"](#).

## 저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

## 상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 <http://www.netapp.com/TM> 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.