



## 全域檔案快取文件 Global File Cache

NetApp  
May 03, 2022

# 目錄

全域檔案快取文件	1
版本資訊	2
Global File Cache的新功能	2
修正全域檔案快取的問題	2
開始使用	4
深入瞭解全域檔案快取	4
開始部署全域檔案快取之前	7
快速入門	10
開始部署全域檔案快取 Edge 執行個體之前	22
部署全域檔案快取 Edge 執行個體	27
使用全域檔案快取	32
終端使用者訓練	32
其他資訊	32
知識與支援	33
註冊以取得支援	33
取得協助	34
法律聲明	36
版權	36
商標	36
專利	36
隱私權政策	36
開放原始碼	36

# 全域檔案快取文件

# 版本資訊

## Global File Cache的新功能

瞭解Global File Cache的新功能。

### 2021年12月17日（1.2.0版）

已將**Openssl**模組升級至**1.1.1**版。

這是最新版本、而且更安全。此模組用於GFC Edge與GFC Core之間的安全通訊。

記錄基礎架構已經增強。

### 2021年6月9日（1.1.0版）

已新增「**Edge**同步」功能。

此功能可讓遠端辦公室的多個邊緣保持同步、而且資料永遠會快取/暖化。當某個檔案在某個Edge上被清除/擷取時、參與Edge Sync的所有Edge上的相同檔案都會更新並快取。請參閱第8.4節 "[NetApp 全球檔案快取使用者指南](#)" 以取得詳細資料。

已將**Openssl**模組升級至**1.1.1**版。

這是最新版本、而且更安全。此模組用於GFC Edge與GFC Core之間的安全通訊。

更新授權登錄頁面。

GFC授權登錄頁面現在會顯示透過NetApp訂閱啟動的授權數量。

### 2021年3月21日（版本1.0.3）

軟體安裝程式會更新、自動將**GFC**程序排除在**Windows Defender**之外。

Global File Cache軟體安裝程式現在可將所有GFC程序排除在Windows Defender軟體隨需掃描之外。

新的「原則組態」索引標籤已新增至「組態主控台」。

此組態索引標籤可讓您從GFC核心新增預先填入的工作。

強化軟體、減少記憶體使用量、同時提升效能與穩定性。

## 修正全域檔案快取的問題

請參閱「全域檔案快取」中已修正的問題。

## 2021年12月17日（1.2.0版）

- 組態UI（Optimus）經過強化、可在新增預先填入工作時驗證日期欄位項目。
- 預先填入功能已增強、可監控快取使用率、並在快取使用量接近快取清除參數時跳過填入。
- 移除本機使用原則組態執行之授權管理伺服器（LMS）服務的硬相依性。
- GFC核心驅動程式經過強化、可避免在Windows Server 2010/2019中發生SMB伺服器服務當機。
- 修正LMS服務中的例外狀況。
- LMS、LMC和TappN服務的服務開始類型會從「自動延遲」變更為「自動」。

## 2021年6月9日（1.1.0版）

- 「組態UI」現在會在「編輯預先填入」頁面中正確顯示Edge主機名稱。
- 在授權登錄期間、解析NetApp授權訂閱伺服器的json回應時、已修正問題。
- 預先填入（TappN）記錄會增強、以記錄所有檔案的檔案傳輸狀態。

## 2021年4月7日（版本1.0.4）

- QoS問題已經解決、QoS參數是套用到\_all\_使用者、而非只套用超過限制的使用者。
- 現在、在套用至授權系統之前、系統會先驗證您的NSS認證資料。
- GFC軟體與某些防毒軟體之間的競爭情況已經修正。
- 當在丟棄租賃作業期間違反鎖定階層時、不再發生當機。

## 2021年3月21日（版本1.0.3）

- NetApp授權註冊與GFC訂閱型註冊僅可由雲端型授權管理伺服器（LMS）進行。內部部署LMS應使用舊版授權。
- 組態UI現在會在授權管理員用戶端服務（LMC）於組態期間使用主機名稱、而非LMS的IP位址時、新增預先填入的工作。


# 開始使用

## 深入瞭解全域檔案快取

NetApp 全域檔案快取可讓您將分散式檔案伺服器的封閉環境整合至公有雲中的單一整體儲存空間。這會在雲端中建立全域存取的檔案系統、讓所有遠端位置都能像在本機一樣使用。

### 總覽

實作「全域檔案快取」可產生單一集中式儲存設備佔用空間、而非分散式儲存架構、需要在每個位置進行本機資料管理、備份、安全管理、儲存及基礎架構佔用空間。

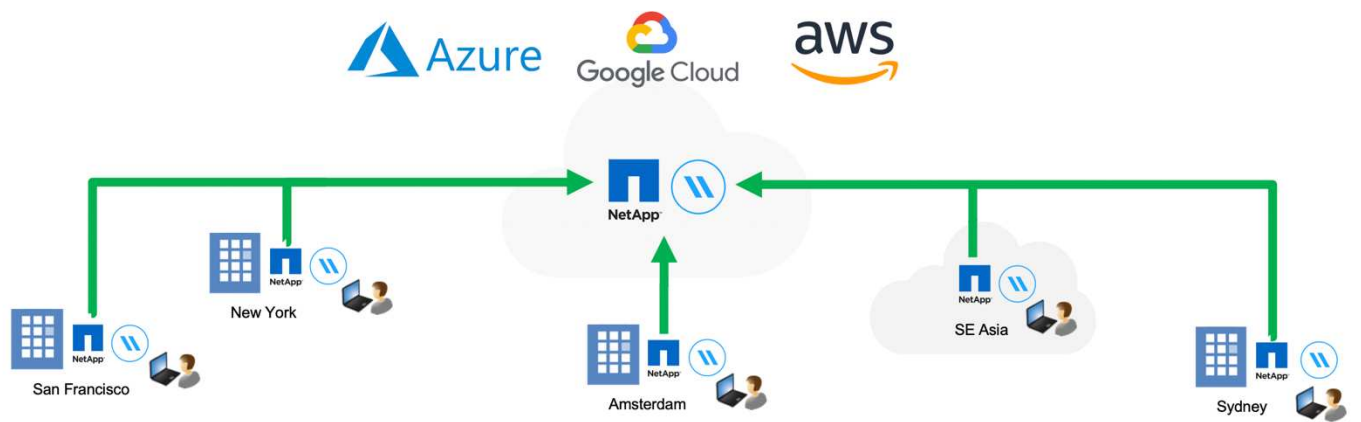

### 功能

「全域檔案快取」可啟用下列功能：

- 將資料整合並集中到公有雲、並運用企業級儲存解決方案的擴充性與效能
- 為全域使用者建立單一資料集、並運用智慧型檔案快取來改善全域資料存取、協同作業及效能
- 仰賴自我維持、自我管理的快取、並消除完整的資料複本與備份。利用本機檔案快取來取得主動式資料、並降低儲存成本
- 透過即時中央檔案鎖定的全域命名空間、從分公司位置進行透明存取


請參閱「全域檔案快取」功能和使用案例的詳細資訊 ["請按這裡"](#)。

### 全域檔案快取元件

全域檔案快取包含下列元件：

- 全域檔案快取管理伺服器
- 全域檔案快取核心
- 全域檔案快取 Edge（部署於遠端位置）

Global File Cache Core 執行個體會掛載至您所選後端儲存平台（例如 Cloud Volumes ONTAP：Cloud Volumes Service 並建立 Global File Cache Fabric、無論資料位於公有雲的一或多個儲存平台上、都能將非結構化資料集中並整合至單一資料集。 Azure NetApp Files

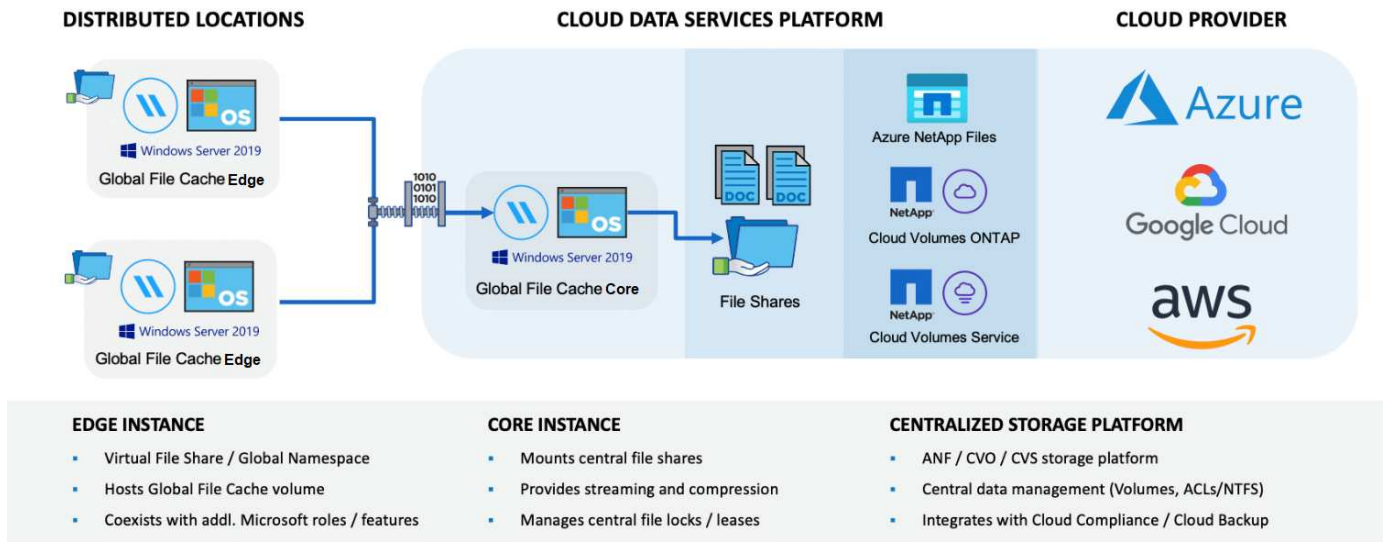

## 支援的儲存平台

全域檔案快取支援的儲存平台會因您選取的部署選項而有所不同。

### 自動化部署選項

使用 Cloud Manager 部署時、下列類型的工作環境均支援「全域檔案快取」：

- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP

此組態可讓您從 Cloud Manager 部署及管理整個全域檔案快取伺服器端部署、包括全域檔案快取管理伺服器端和全域檔案快取核心。


### 手動部署選項

全域檔案快取組態也支援 Cloud Volumes ONTAP 使用安裝 Cloud Volumes Service 在公有雲儲存基礎架構上的適用於 Azure NetApp Files 各種系統的支援功能、包括：ONTAPNetApp AFF 的內部部署解決方案也可在 NetApp 的功能性和 FAS 功能性平台上使用。在這些安裝中、必須手動設定及部署全域檔案快取伺服器端元件、而非使用 Cloud Manager。

請參閱 ["NetApp 全球檔案快取使用者指南"](#) 以取得詳細資料。

## 全域檔案快取的運作方式

全域檔案快取會建立一個軟體架構、在全域遠端辦公室中快取作用中的資料集。如此一來、企業使用者就能保證在全球範圍內享有透明的資料存取和最佳效能。

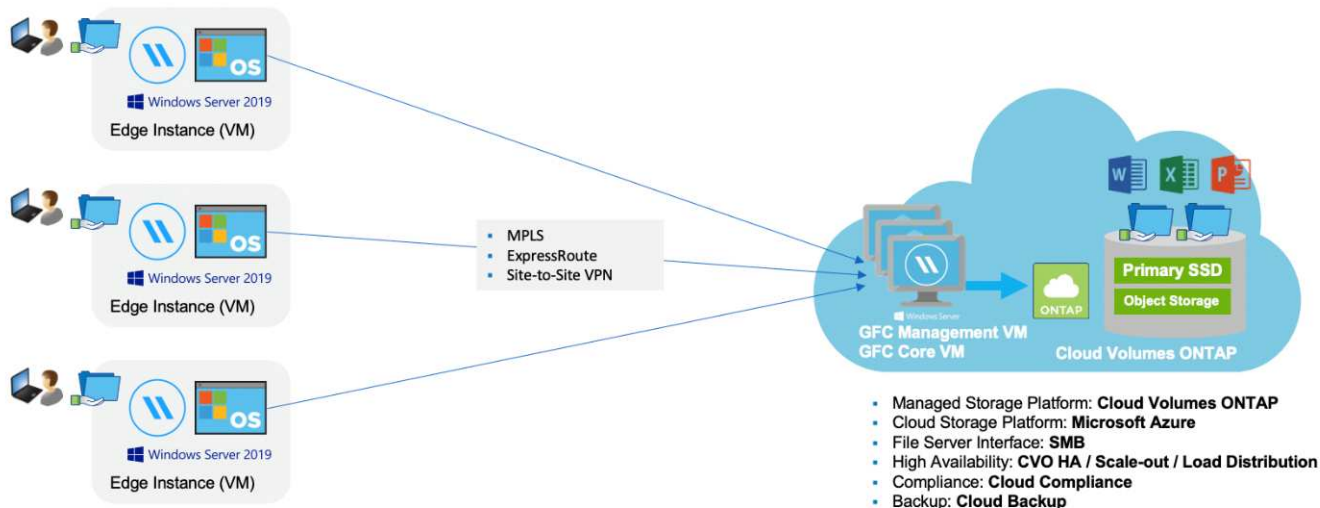

本範例中所提及的拓撲是中樞型和星型模式、遠端辦公室 / 位置的網路會存取雲端中的一組通用資料。此範例的重點包括：

- 集中式資料儲存區：
  - 企業公有雲儲存平台、Cloud Volumes ONTAP 例如
- 全域檔案快取架構：
  - 將中央資料存放區延伸至遠端位置
  - 全域檔案快取核心執行個體、掛載至公司檔案共用（SMB）。
  - 在每個遠端位置執行全域檔案快取 Edge 執行個體。
  - 在每個遠端位置顯示虛擬檔案共用區、以便存取中央資料。
  - 在自訂大小的 NTFS 磁碟區（「D：\」）上裝載智慧型檔案快取。
- 網路組態：
  - 多重傳輸協定標籤交換（MPLS）、ExpressRoute 或 VPN 連線
- 與客戶的 Active Directory 網域服務整合。
- 使用通用命名空間的 DFS- 命名空間（建議）。

## 成本

使用全域檔案快取的成本取決於您選擇的安裝類型。

- 所有安裝都需要在雲端部署一或多個磁碟區 Cloud Volumes ONTAP（例如、Cloud Volumes Service 支援、支援或 Azure NetApp Files 支援）。這會從所選的雲端供應商收取費用。
- 所有安裝也需要在雲端部署兩個以上的虛擬機器（VM）。這會從所選的雲端供應商收取費用。
  - 全域檔案快取管理伺服器：

在 Azure 中、此功能可在具有 127 GB 優質 SSD 的 D2S\_V3 或同等（2 個 vCPU / 8 GB RAM）VM 上執行

在 AWS 中、這會在具有 127 GB 通用 SSD 的 m4.large 或等效（2 vcpU/8 GB RAM）執行個體上執行



- 全域檔案快取核心：

在 Azure 中、此功能可在具有 127 GB 優質 SSD 的 D4s\_V3 或同等（4 個 vCPU / 16 GB RAM）VM 上執行

在 AWS 中、這會在 m4.xlarge 或同等（4 個 vCPU / 16 GB RAM）執行個體上執行、搭配 127 GB 通用 SSD

- 安裝 Cloud Volumes ONTAP 時搭配 Azure 或 AWS 使用（透過 Cloud Manager 完全部署支援的組態）、每個站台每年需支付 3、000 美元（每個 Global File Cache Edge 執行個體）的費用。
- 使用手動部署選項安裝時、價格會有所不同。若要查看成本的高層級預估、請參閱 ["計算您的節約潛力"](#) 或洽詢您的全球檔案快取解決方案工程師、以討論企業部署的最佳選項。

## 授權

全域檔案快取包含以軟體為基礎的授權管理伺服器（LMS）、可讓您使用自動化機制來整合授權管理、並將授權部署至所有的核心和邊緣執行個體。

當您在資料中心或雲端部署第一個核心執行個體時、可以選擇將該執行個體指定為貴組織的 LMS。此 LMS 執行個體只需設定一次、即可連線至訂閱服務（透過 HTTPS）、並在啟用訂閱後、使用我們的支援 / 營運部門所提供的客戶 ID 驗證您的訂閱。完成此指定之後、您可以提供客戶 ID 和 LMS 執行個體的 IP 位址、將 Edge 執行個體與 LMS 建立關聯。

當您購買額外的 Edge 授權或續約訂閱時、我們的支援 / 營運部門會更新授權詳細資料、例如網站數量或訂閱結束日期。LMS 查詢訂購服務後、會自動更新 LMS 執行個體上的授權詳細資料、並套用至您的 GFC Core 和 Edge 執行個體。

請參閱 ["NetApp 全球檔案快取使用者指南"](#) 以取得授權的其他詳細資料。

## 限制

Cloud Manager 支援的全域檔案快取版本要求、作為中央儲存設備的後端儲存平台必須是在 Cloud Volumes ONTAP Azure 或 AWS 中部署了一個單一節點或 HA 配對的工作環境。

目前不支援使用 Cloud Manager 的其他儲存平台和其他雲端供應商、但可以使用舊版部署程序來部署。

這些其他組態、例如在 Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure、Google Cloud 或 AWS 上使用支援使用支援功能的全域檔案快取、Cloud Volumes Service 也就是使用舊版程序。請參閱 ["全域檔案快取總覽與就職"](#) 以取得詳細資料。

## 開始部署全域檔案快取之前

開始在雲端和遠端辦公室部署全域檔案快取之前、您需要注意許多需求。

### 全域檔案快取核心設計考量

視您的需求而定、您可能需要部署一或多個全域檔案快取核心執行個體、才能建立全域檔案快取架構。核心執行個體的設計是做為分散式 Global File Cache Edge 執行個體與資料中心檔案伺服器資源之間的流量 COP、例如檔案共用、資料夾和檔案。

當您在設計全域檔案快取部署時、需要判斷在規模、資源可用度及備援方面、哪些是最適合您環境的選擇。全域檔案快取核心可透過下列方式部署：

- GFC 核心獨立執行個體
- GFC 核心負載分散式設計（冷備份）

請參閱 [\[Sizing guidelines\]](#) 若要瞭解每個組態可支援的 Edge 執行個體數目上限和使用者總數：

請洽詢您的全球檔案快取解決方案工程師、以討論企業部署的最佳選項。

## 規模調整準則

在設定初始系統時、您需要謹記幾種規模調整準則比率。在累積使用記錄後、您應該重新檢視這些比率、以確保您以最佳方式使用系統。包括：

- 整體檔案快取邊緣 / 核心比率
- 分散式使用者 / 全域檔案快取 Edge 比率
- 分散式使用者 / 全域檔案快取核心比率

### 每個核心執行個體的 **Edge** 執行個體數

我們的準則建議每個全域檔案快取核心執行個體最多可有 10 個 Edge 執行個體、每個全域檔案快取核心執行個體最多可有 20 個邊緣。這在相當程度上取決於最常見工作負載的類型和平均檔案大小。在某些情況下、由於工作負載較為常見、您可以在每個核心新增更多 Edge 執行個體、但在這些情況下、您應該聯絡 NetApp 支援部門、根據檔案集的類型和大小、正確調整 Edge 和核心執行個體的大小。



您可以同時運用多個 Global File Cache Edge 和 Core 執行個體、視需求而橫向擴充基礎架構。

### 每個 **Edge** 執行個體的並行使用者數

在快取演算法和檔案層級差異方面、Global File Cache Edge 可處理繁重的工作負載。單一 Global File Cache Edge 執行個體可為每個專屬實體 Edge 執行個體提供最多 400 位使用者的服務、以及最多 200 位使用者的專屬虛擬部署服務。這在相當程度上取決於最常見工作負載的類型和平均檔案大小。若為較大型的協作檔案類型、請根據實體或虛擬部署、引導使用者達到每個 Global File Cache Edge 下限的最大使用者人數（視實體或虛擬部署而定）的 50%。如需平均檔案大小低於 1MB 的較常見 Office 項目、請向每個全域檔案快取 Edge 上限的 100% 使用者（視實體或虛擬部署而定）提供指南。



全域檔案快取 Edge 會偵測它是否在虛擬或實體執行個體上執行、並將本機虛擬檔案共用的 SMB 連線數目限制為最多 200 或 400 個並行連線。

### 每個核心執行個體的並行使用者數

全域檔案快取核心執行個體可擴充性極高、建議並行使用者數為每個核心 3、000 位使用者。這在相當程度上取決於最常見工作負載的類型和平均檔案大小。

請洽詢您的全球檔案快取解決方案工程師、以討論企業部署的最佳選項。

## 先決條件

本節所述的先決條件適用於安裝在雲端的元件：全域檔案快取管理伺服器 and 全域檔案快取核心。

說明全域檔案快取 Edge 先決條件 ["請按這裡"](#)。

## 儲存平台（Volume）

在這種情況下、您部署 Cloud Volumes ONTAP 的後端儲存平台應該會顯示 SMB 檔案共用。透過「全域檔案快取」公開的任何共用都必須允許共用層級的「所有人」群組「完全控制」、同時透過 NTFS 權限限制權限。

如果 Cloud Volumes ONTAP 您尚未在這個例子上設定至少一個 SMB 檔案共用區、則需要準備好下列資訊、以便在安裝期間設定這些資訊：

- Active Directory 網域名稱、名稱伺服器 IP 位址、Active Directory 管理認證。
- 您要建立的磁碟區名稱和大小、要建立磁碟區的集合體名稱、以及共用名稱。

我們建議磁碟區的大小足以容納應用程式的總資料集、並能隨著資料集的成長而隨之擴充。如果工作環境中有多個集合體、請參閱 ["管理現有的集合體"](#) 以判斷哪些 Aggregate 具有最大的可用空間、以供新磁碟區使用。

### 全域檔案快取管理伺服器

此全域檔案快取管理伺服器需要透過 HTTPS（TCP 連接埠 443）進行外部存取、才能連線至雲端供應商訂閱服務並存取下列 URL：

- ["https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net"](https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net)
- ["https://talonlicensing.table.core.windows.net"](https://talonlicensing.table.core.windows.net)

此連接埠必須排除在任何 WAN 最佳化裝置或防火牆限制原則之外、才能讓全域檔案快取軟體正常運作。

全域檔案快取管理伺服器也需要執行個體的唯一（地理）NetBios 名稱（例如 GFC-MS1）。



單一管理伺服器可支援部署在不同工作環境中的多個全域檔案快取核心執行個體。從 Cloud Manager 部署時、每個工作環境都有各自獨立的後端儲存設備、而且不會包含相同的資料。

### 全域檔案快取核心

此全域檔案快取核心會在 TCP 連接埠範圍 6618-6630 上接聽。視防火牆或網路安全群組（NSG）組態而定、您可能需要透過「傳入連接埠規則」明確允許存取這些連接埠。此外、必須將這些連接埠排除在任何 WAN 最佳化裝置或防火牆限制原則之外、才能讓全域檔案快取軟體正常運作。

全域檔案快取核心需求為：

- 執行個體的唯一（地理）NetBios 名稱（例如 GFC-cor1）
- Active Directory 網域名稱
  - 全域檔案快取執行個體應加入 Active Directory 網域。
  - 全域檔案快取執行個體應在全域檔案快取特定組織單位（OU）中進行管理、並從繼承的公司 GPO 中排除。
- 服務帳戶。此全域檔案快取核心上的服務會以特定網域使用者帳戶執行。此帳戶（也稱為服務帳戶）必須在與全域檔案快取核心執行個體相關聯的每個 SMB 伺服器上擁有下列權限：
  - 已配置的服務帳戶必須是網域使用者。

視網路環境中的限制層級和 GPO 而定、此帳戶可能需要網域管理員權限。

- IT 必須擁有「以服務形式執行」權限。

- 密碼應設定為「永不過期」。
- 帳戶選項「User must Change Password at Next Logon」（使用者下次登入時必須變更密碼）應停用（取消核取）。
- 它必須是後端檔案伺服器內建 Backup Operations 群組的成員（透過 Cloud Manager 部署時會自動啟用此功能）。

## 授權管理伺服器

- 全域檔案快取授權管理伺服器（LMS）應設定於 Microsoft Windows Server 2016 Standard 或 Datacenter 版本或 Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter 版本、最好是在資料中心或雲端的全域檔案快取核心執行個體上。
- 如果您需要個別的全域檔案快取 LMS 執行個體、則必須在原始的 Microsoft Windows Server 執行個體上安裝最新的全域檔案快取軟體安裝套件。
- LMS 執行個體必須能夠使用 HTTPS（TCP 連接埠 443）連線至訂閱服務（Azure 服務 / 公有網際網路）。
- 核心和 Edge 執行個體需要使用 HTTPS（TCP 連接埠 443）連線至 LMS 執行個體。

## 網路（外部存取）

全域檔案快取LMS需要透過HTTPS（TCP連接埠443）外部存取下列URL。

- 如果您使用的是GFC訂閱型授權：
  - <https://rest.zuora.com/v1/subscriptions/<subscription-no>>
  - <https://rest.zuora.com/oauth/token>
- 如果您使用的是NetApp基於NSS-的授權：
  - <https://login.netapp.com>
  - [https://login.netapp.com/ms\\_oauth/oauth2/endpoints](https://login.netapp.com/ms_oauth/oauth2/endpoints)
  - [https://login.netapp.com/ms\\_oauth/oauth2/endpoints/oauthservice/tokens](https://login.netapp.com/ms_oauth/oauth2/endpoints/oauthservice/tokens)
- 如果您使用的是NetApp舊版授權：
  - <https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net>
  - <https://talonlicensing.table.core.windows.net>

## 網路

- 防火牆：應該允許在「全域檔案快取邊緣」和「核心」執行個體之間使用 TCP 連接埠。
- 全域檔案快取 TCP 連接埠：443（HTTPS）、6618 – 6630。
- 網路最佳化裝置（例如 Riverbed Steelhead）必須設定為傳遞全域檔案快取特定連接埠（TCP 6618-6630）。

## 快速入門

您可以使用 Cloud Manager 在工作環境中部署 Global File Cache Management Server 和 Global File Cache Core 軟體。

## 使用 **Cloud Manager** 啟用全域檔案快取

在此組態中、您將在使用 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 建立您的一套作業系統的共同工作環境中、部署 Global File Cache Management Server 和 Global File Cache Core。

觀看 ["這段影片"](#) 以查看從開始到結束的步驟。

### 快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料：

在 Cloud Volumes ONTAP Azure 或 AWS 中部署支援功能、並設定 SMB 檔案共用。如需詳細資訊、請參閱 ["在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動"](#) 或 ["在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動"](#)。

將 Global File Cache Management Server 的執行個體部署在 Cloud Volumes ONTAP 與執行個體相同的工作環境中。

在 Cloud Volumes ONTAP 與執行個體相同的工作環境中、部署全域檔案快取核心的執行個體或多個執行個體、並將其加入 Active Directory 網域。

在全域檔案快取核心執行個體上設定全域檔案快取授權管理伺服器（LMS）服務。您需要使用 NetApp 提供的新增資信或客戶 ID 和訂閱號碼、才能啟動您的訂閱。

請參閱 ["部署全域檔案快取 Edge 執行個體"](#) 在每個遠端位置部署全域檔案快取 Edge 執行個體。此步驟並非使用 Cloud Manager 來完成。

### 部署 **Cloud Volumes ONTAP** 作為您的儲存平台

在目前版本中、Global File Cache 支援 Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 或 AWS 中部署的功能不全。如需詳細的先決條件、需求及部署指示、請參閱 ["在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動"](#) 或 ["在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動"](#)。


請注意下列額外的全域檔案快取需求：

- 您應該在 Cloud Volumes ONTAP 執行個體上設定 SMB 檔案共用。

如果執行個體上未設定 SMB 檔案共用、則會在安裝全域檔案快取元件期間提示您設定 SMB 共用。

### 在工作環境中啟用全域檔案快取

全域檔案快取精靈會引導您完成部署全域檔案快取管理伺服器執行個體和全域檔案快取核心執行個體的步驟、如下所示。

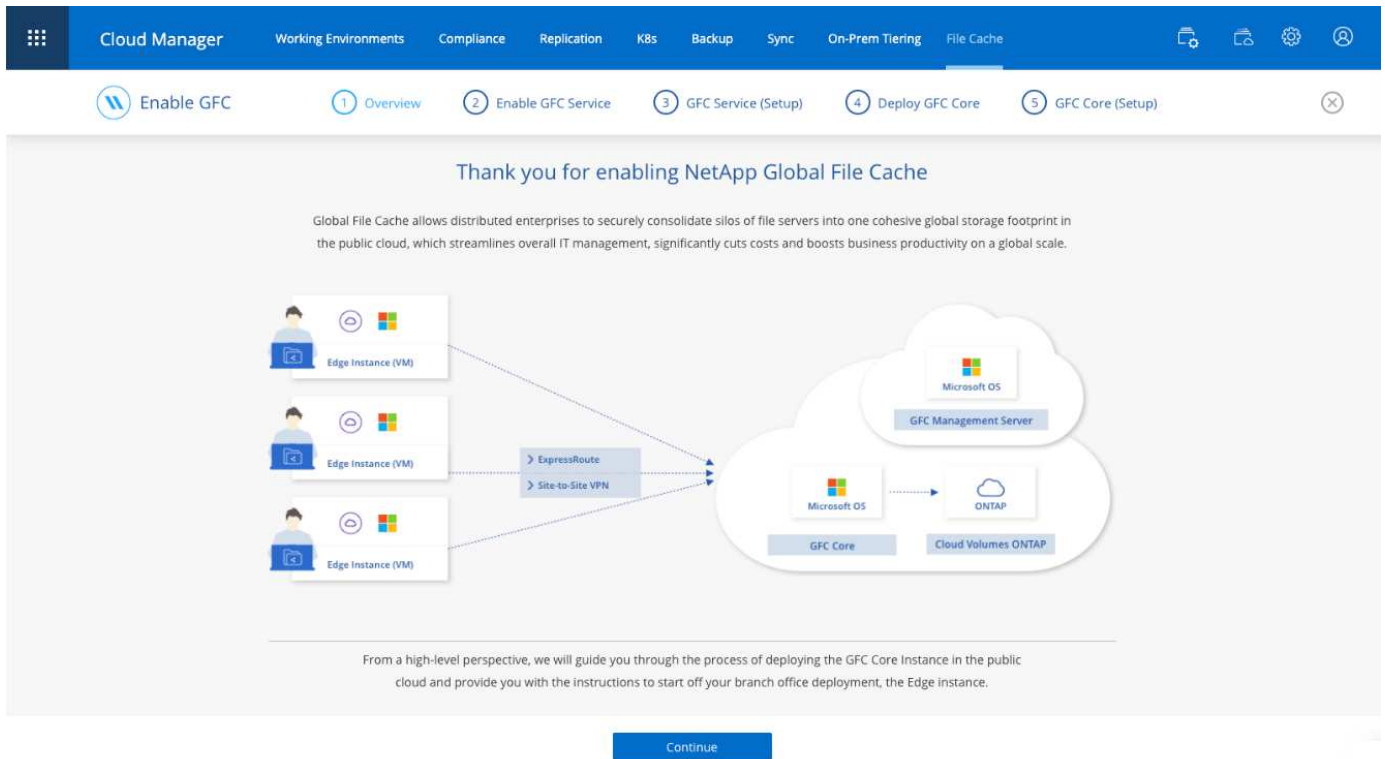

## 步驟

1. 選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 的運作環境。
2. 在「服務」面板中、按一下 \* 「啟用 GFC\*」。



3. 閱讀「總覽」頁面、然後按一下 \* 繼續 \*。
4. 如果 Cloud Volumes ONTAP 在這個例子中沒有 SMB 共享、系統會提示您輸入 SMB 伺服器地址和 SMB 共用詳細資料、以便立即建立共享區。如需 SMB 組態的詳細資訊、請參閱 "[儲存平台](#)"。

完成後、按一下 \* 繼續 \* 以建立 SMB 共用區。

### SMB Setup

<b>SMB Server</b>  Active Directory Domain <input type="text" value="gfc.netapp.com"/>  Name Server IP Address <input type="text" value="10.0.2.4"/>  Active Directory Admin User <input type="text" value="cvoadmin"/>  Active Directory Admin Password <input type="password" value="*****"/>	<b>SMB Share</b>  Volume Name <input type="text" value="Enter Volume Name"/>  Volume Size(GB) <input type="text"/>  Select Aggregate <input type="text" value="Select Aggregate"/>  Share Name <input type="text" value="Enter Share Name"/>  Thin provisioning <input type="checkbox"/> Enabled ⓘ  Deduplication <input type="checkbox"/> Enabled ⓘ
---	--

5. 在「全域檔案快取服務」頁面上、輸入您打算部署的全域檔案快取 Edge 執行個體數目、然後確定您的系統符合「網路組態與防火牆規則」、「Active Directory 設定」和「防毒排除」的要求。請參閱 ["先決條件"](#) 以取得更多詳細資料。



## Enable Global File Cache Service

### Licensing Global File Cache:

Once you've completed this deployment process, you will need your NSS Credentials to activate your subscription. If you haven't purchased or received your NetApp Global File Cache licenses, which are available as an Edge-based license, they can be purchased through your NetApp Partner or NetApp Sales Representative.

How many edge instances are you planning to deploy?

### Before you begin:

Here are the most important requirements for your environment before you can deploy the NetApp Global File Cache solution:

Configure the required Network Configuration and Firewall Rules for Global File Cache



Create a "Service Account" in your Active Directory domain: GFC.NETAPP.COM



Update Antivirus Exclusions for your Windows Server infrastructure by committing the required exclusions to your Antivirus services



For more information on all the solution requirements [Click Here](#)

Continue

6. 在您確認已符合要求、或您擁有符合這些要求的資訊之後、請按一下 \* 繼續 \*。
7. 輸入用於存取 Global File Cache Management Server VM 的管理認證資料、然後按一下 \* 啟用 GFC 服務 \*。  
。對於 Azure 而言、您可以輸入使用者名稱和密碼的認證資料；對於 AWS、您可以選取適當的金鑰配對。  
您可以視需要變更虛擬機器 / 執行個體名稱。



## Global File Cache Service (Setup)

### Information

Subscription Name	OCCM Dev
Azure Region	eastus
VNet	Vnet1
Subnet	Subnet2
Resource Group	occm_group_eastus

### Credentials & Virtual Machine

Local Admin Name

Local Admin Password

VM Name

Enable GFC Service

8. 成功部署全域檔案快取管理服務之後、按一下 \* 繼續 \* 。
9. 針對全域檔案快取核心、輸入要加入 Active Directory 網域的管理員使用者認證、以及服務帳戶使用者認證。然後按一下 \* 繼續 \* 。
  - 「全域檔案快取核心」執行個體必須部署在 Cloud Volumes ONTAP 與執行個體相同的 Active Directory 網域中。
  - 服務帳戶是網域使用者、是 Cloud Volumes ONTAP 整個過程中 BUILTIN\Backup Operators 群組的一部分。

## Deploy Global File Cache Core

### Active Directory and Admin Credentials

Provide administrative credentials to join the GFC Core instance to the Active Directory domain

Join Active Directory Domain ⓘ

Admin User ⓘ

Admin Password ⓘ

### Account User Credentials

Provide Service Account credentials

Service Account User ⓘ

Service Account Password ⓘ

Continue

10. 輸入您將用來存取全域檔案快取核心 VM 的管理認證資料、然後按一下 \* 部署 GFC 核心 \*。對於 Azure 而言、您可以輸入使用者名稱和密碼的認證資料；對於 AWS、您可以選取適當的金鑰配對。您可以視需要變更虛擬機器 / 執行個體名稱。

## Global File Cache Core (Setup)

### Information

Subscription Name	Subscription_1234567891234...
Region	East US   Virginia
VNet	VNet_1234567
Subnet	10.0.0.0/24
Resource Group	Resource Group 1

### Credentials & Virtual Machine

Local Admin Name

Local Admin Password

VM Name

Local Admin Name & Password are inherited from the Global File Cache Management Service. The Virtual Machine Name is associated to your Cloud Manager Account

11. 成功部署全域檔案快取核心之後、按一下 \* 移至儀表板 \* 。

Global File Cache

#### Global File Cache Management Instance

	www.working-environment-1.com <small>Hostname</small>	<span style="color: green;">■</span> ON <small>Status</small>
141.226.210.219 <small>IP Address</small>	East US <small>Region</small>	VNet1 <small>VNet</small>
10.10.10.10/24 <small>Subnet</small>	RGName <small>Resource Group</small>	26% <small>CPU Utilization</small>

#### 1 Working Environment

	Working Environment_1 <small>Name</small>	High Availability <small>Type</small>	<span style="color: green;">■</span> ON <small>Status</small>	2 <small>Core Instances</small>	<input style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; border: none;" type="button" value="Add Core Instance"/>						
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div>Instance Core 1   <span style="color: green;">■</span> ON</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20%;">www.working-environment-1.com <small>Hostname</small></td> <td style="width: 20%;">141.226.210.219 <small>IP Address</small></td> <td style="width: 10%;">26% <small>CPU Utilization</small></td> <td style="width: 20%;">2.5 TB <small>Network Inbound ⓘ</small></td> <td style="width: 20%;">2.5 TB <small>Network Outbound ⓘ</small></td> <td style="width: 10%;"><input style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;" type="button" value="Deploy GFC Edge"/></td> </tr> </table>						www.working-environment-1.com <small>Hostname</small>	141.226.210.219 <small>IP Address</small>	26% <small>CPU Utilization</small>	2.5 TB <small>Network Inbound ⓘ</small>	2.5 TB <small>Network Outbound ⓘ</small>	<input style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;" type="button" value="Deploy GFC Edge"/>
www.working-environment-1.com <small>Hostname</small>	141.226.210.219 <small>IP Address</small>	26% <small>CPU Utilization</small>	2.5 TB <small>Network Inbound ⓘ</small>	2.5 TB <small>Network Outbound ⓘ</small>	<input style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;" type="button" value="Deploy GFC Edge"/>						

儀表板顯示管理伺服器執行個體和核心執行個體均為 \* 開啟 \* 且正常運作。


## 取得全域檔案快取安裝授權

若要使用全域檔案快取、您必須先在全域檔案快取核心執行個體上設定全域檔案快取授權管理伺服器（LMS）服務。您需要提供您的新增資信或客戶 ID 和訂閱編號、才能啟動您的訂閱。

在此範例中、我們會在剛剛部署於公有雲的核心執行個體上設定 LMS 服務。這是設定 LMS 服務的一次性程序。

### 步驟

1. 使用下列 URL 開啟 Global File Cache Core（您指定為 LMS 服務的核心）上的 Global File Cache License Registration（全域檔案快取授權登錄）頁面。將 `<ip_address>` 替換為全域檔案快取核心的 IP 位址：  
`https://<ip_address>/lms/api/v1/config/lmsconfig.html[]`
2. 按一下 \* 「Continue to this website（not recommended）（繼續前往此網站（不建議））」 \* 繼續。隨即顯示頁面、可讓您設定 LMS 或檢查現有的授權資訊。

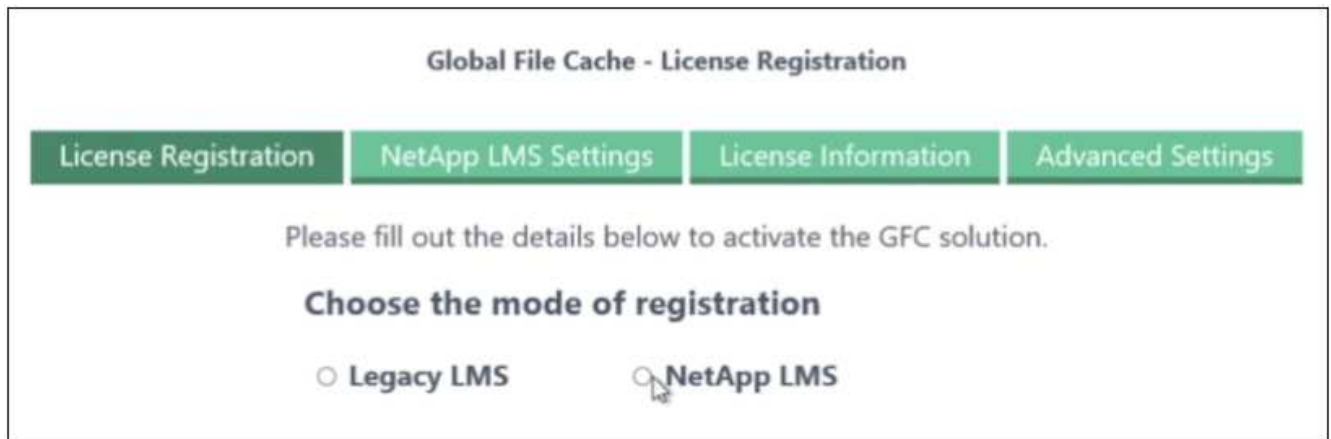

3. 選擇登錄模式：
  - 「NetApp LMS」適用於向 NetApp 或其認證合作夥伴購買 NetApp Global File Cache Edge 授權的客戶。（偏好）
  - 「老舊 LMS」適用於透過 NetApp 支援取得客戶 ID 的現有或試用客戶。（此選項已過時。）
4. 在此範例中、按一下 \* NetApp LMS\*、輸入您的客戶 ID（最好是您的電子郵件地址）、然後按一下 \* 註冊 LMS\*。

**Global File Cache - License Registration**

License Registration
NetApp LMS Settings
License Information
Advanced Settings

Please fill out the details below to activate the GFC solution.

**Choose the mode of registration**


☐ Legacy LMS
 ☒ **NetApp LMS**

Customer Id:

\* Choose a unique identifier for your GFC deployment, preferably your email address

REGISTER LMS

5. 請查看 NetApp 的確認電子郵件、其中包含您的 GFC 軟體訂閱編號和序號。

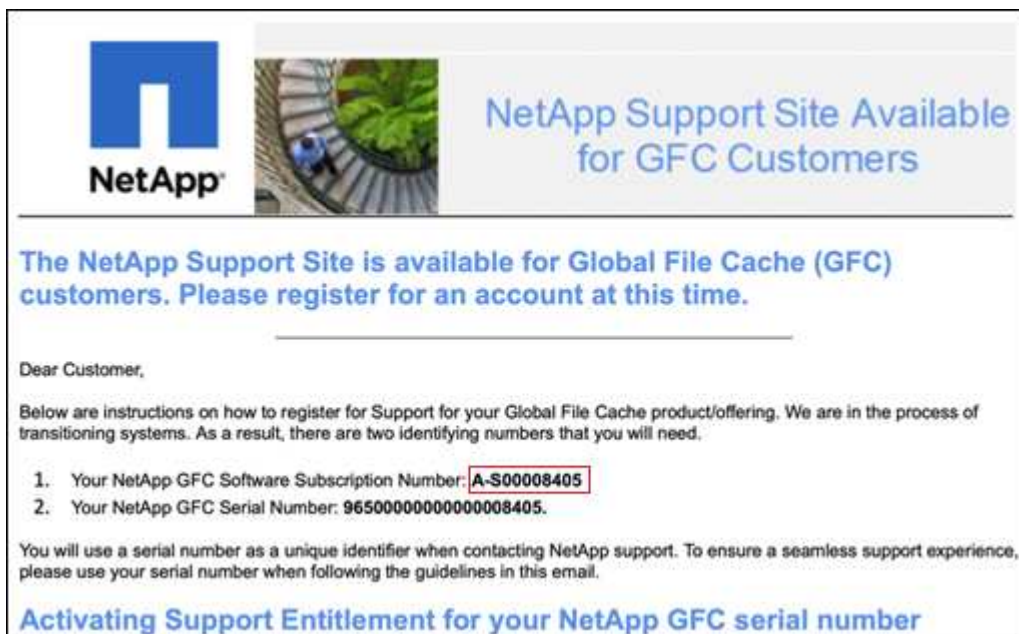

6. 按一下「\* NetApp LMS 設定 \*」標籤。
7. 選擇 \* GFC 授權訂閱 \*、輸入您的 GFC 軟體訂閱號碼、然後按一下 \* 提交 \*。

您會看到一則訊息、指出您的 GFC 授權訂閱已成功註冊並啟動 LMS 執行個體。任何後續購買項目都會自動新增至 GFC 授權訂閱。

- 您也可以按一下 \* 授權資訊 \* 索引標籤、檢視所有的 GFC 授權資訊。

如果您確定需要部署多個全域檔案快取核心來支援組態、請按一下儀表板中的 \* 「Add Core Instance\*」（新增核心執行個體 \*）」、然後依照部署精靈的指示進行。

完成核心部署之後、您需要 [部署全域檔案快取 Edge 執行個體](#) 在您的每個遠端辦公室。

## 部署其他核心執行個體

如果您的組態因為大量 Edge 執行個體而需要安裝多個全域檔案快取核心、您可以將另一個核心新增至工作環境。

部署 Edge 執行個體時、您會將部分執行個體設定為連線至第一個核心、而其他執行個體則連線至第二個核心。兩個核心執行個體都能在 Cloud Volumes ONTAP 工作環境中存取相同的後端儲存設備（您的實例）。

- 在「全域檔案快取儀表板」中、按一下「\* 新增核心執行個體 \*」。

- 輸入要加入 Active Directory 網域的管理員使用者認證、以及服務帳戶使用者認證。然後按一下 \* 繼續 \*。
  - 全域檔案快取核心執行個體必須與 Cloud Volumes ONTAP 執行個體位於相同的 Active Directory 網域中。
  - 服務帳戶是網域使用者、是 Cloud Volumes ONTAP 整個過程中 BUILTIN\Backup Operators 群組的一部分。

## Deploy Global File Cache Core

### Active Directory and Admin Credentials

Provide administrative credentials to join the GFC Core instance to the Active Directory domain

Join Active Directory Domain ⓘ

Admin User ⓘ

Admin Password ⓘ

### Account User Credentials

Provide Service Account credentials

Service Account User ⓘ

Service Account Password ⓘ

Continue

- 輸入您將用來存取全域檔案快取核心 VM 的管理認證資料、然後按一下 \* 部署 GFC 核心 \*。對於 Azure 而言、您可以輸入使用者名稱和密碼的認證資料；對於 AWS、您可以選取適當的金鑰配對。您可以視需要變更 VM 名稱。



## Global File Cache Core (Setup)

### Information

Subscription Name	Subscription_1234567891234...
Region	East US   Virginia
VNet	VNet_1234567
Subnet	10.0.0.0/24
Resource Group	Resource Group 1

### Credentials & Virtual Machine

Local Admin Name

Local Admin Password

VM Name

Local Admin Name & Password are inherited from the Global File Cache Management Service. The Virtual Machine Name is associated to your Cloud Manager Account

4. 成功部署全域檔案快取核心之後、按一下 \* 移至儀表板 \* 。

1 Working Environment

Working Environment\_1

Name

High Availability

Type

ON

Status

2

Core Instances

Add Core Instance

Instance Core 1 | ON

www.working-environment-1.com

Hostname

141.226.210.219

IP Address

26%

CPU Utilization

2.5 TB

Network Inbound

2.5 TB

Network Outbound

Deploy GFC Edge

Instance Core 1 | ON

www.working-environment-1.com

Hostname

141.226.210.219

IP Address

26%

CPU Utilization

2.5 TB

Network Inbound

2.5 TB

Network Outbound

Deploy GFC Edge

儀表板反映工作環境的第二個核心執行個體。

## 開始部署全域檔案快取 **Edge** 執行個體之前

在遠端辦公室開始安裝 Global File Cache Edge 軟體之前、您需要注意許多需求。



## 下載所需資源

下載您計畫在分公司使用的通用檔案快取虛擬範本、軟體安裝套件及其他參考文件：

- Windows Server 2016 虛擬範本：

"Windows Server 2016 .OVA (含 NetApp GFC) (VMware vSphere 6.5 以上)"  
"Windows Server 2016 .VHDX、包括 NetApp GFC (Microsoft Hyper-V)"

- Windows Server 2019 虛擬範本：

"Windows Server 2019 .OVA (含 NetApp GFC) (VMware vSphere 6.5 以上)"  
"包括 NetApp GFC (Microsoft Hyper-V) 在內的 Windows Server 2019 .VHDX"

- 全域檔案快取 Edge 軟體：

"NetApp GFC 軟體安裝套件 (.Exe)"

- 全域檔案快取SCOM (Microsoft Systems Center Operations Manager) 套件：

"NetApp GFC SCOM管理套件 (.ZIP)"

- 全域檔案快取文件：

"NetApp 全球檔案快取使用者指南 (.PDF)"

## 設計及部署 Global File Cache Edge

視您的需求而定、您可能需要根據分公司的並行使用者工作階段來部署一或多個 Global File Cache Edge 執行個體。Edge 執行個體會將虛擬檔案共用呈現給分公司內的終端使用者、此共用區已從關聯的「全域檔案快取核心」執行個體透明地延伸。Global File Cache Edge 應包含一個「D:\」NTFS 磁碟區、其中包含分公司內的快取檔案。



對於全域檔案快取 Edge、請務必瞭解 ["規模調整準則"](#)。這將有助於您為全域檔案快取部署做出正確的設計。您還需要判斷環境的規模、資源可用度及備援能力。

### 全域檔案快取 Edge 執行個體

部署全域檔案快取 Edge 執行個體時、您必須部署單一 VM、方法是部署 Windows Server 2016 Standard 或 Datacenter Edition、或部署 Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter Edition、或使用 Global File Cache、.OVA 或 .VHD 範本。其中包括自選的 Windows Server 作業系統和全域檔案快取軟體。

#### 快速步驟

1. 部署全域檔案快取虛擬範本、或 Windows Server 2016 VM、或 Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter 版本。
2. 確認 VM 已連線至網路、已加入網域、並可透過 RDP 存取。
3. 安裝最新的 Global File Cache Edge 軟體。
4. 識別全域檔案快取管理伺服器 and 核心執行個體。

## 5. 設定全域檔案快取 Edge 執行個體。

### 全域檔案快取 Edge 需求

Global File Cache Edge 的設計可跨所有支援 Windows Server 2016 和 2019 的平台運作、為企業遠端辦公室及其他辦公室提供簡化的 IT。重要的是、如果全球檔案快取符合幾項基礎層級需求、幾乎每個案例都能在現有的硬體基礎架構、虛擬化或混合 / 公有雲環境上部署。

Global File Cache Edge 需要下列硬體與軟體資源才能發揮最佳功能。如需整體規模調整準則的詳細資訊、請參閱 ["規模調整準則"](#)。

#### 強化的伺服器應用裝置

全域檔案快取安裝套件會在任何 Microsoft Windows Server 執行個體上建立強化的軟體應用裝置。\_ 不要解除安裝 \_ 全域檔案快取套件。解除安裝「全域檔案快取」會影響伺服器執行個體的功能、可能需要完整重新建置伺服器執行個體。

#### 實體硬體需求

- 至少 4 個 CPU 核心
- 至少 16 GB RAM
- 專用的單一或備援 1 Gbps NIC
- 10K RPM SAS HDD 或 SSD（首選）
- 啟用回寫快取功能的 RAID 控制器

#### 虛擬部署需求

Hypervisor 平台已知會從儲存子系統的觀點（例如延遲）而降低效能。若要使用全域檔案快取達到最佳效能、建議使用 SSD 的實體伺服器執行個體。

為了在虛擬環境中達到最佳效能、除了實體主機需求之外、還必須滿足下列需求和資源保留要求：

#### Microsoft Hyper-V 2012 R2 及更新版本：

- 處理器（CPU）：CPU 必須設為 \* 靜態 \*：至少 4 個 vCPU 核心。
- 記憶體（RAM）：最低：16 GB 設為 \* 靜態 \*。
- 硬碟資源配置：硬碟必須設定為 \* 固定式磁碟 \*。

#### VMware vSphere 6.x 及更新版本：

- 處理器（CPU）：必須設定 CPU 週期保留。最低：4 個 vCPU 核心 @ 10000 MHz。
- 記憶體（RAM）：最低：保留 16 GB。
- 硬碟資源配置：
  - 磁碟資源配置必須設為 \* 完整資源配置的必要項目零位 \*。
  - 硬碟共用必須設定為 \* 高 \*。
  - 使用 vSphere Client 時、必須將 devices.hotplug\* 設為 \* 假 \*、以避免 Microsoft Windows 將全域檔案

快取磁碟機顯示為可移除磁碟機。

- 網路：網路介面必須設定為\* VMXNET3\*（可能需要VM工具）。

全域檔案快取可在 Windows Server 2016 和 2019 上執行、因此虛擬化平台需要支援作業系統、並與公用程式整合、以提升 VM 客體作業系統的效能及 VM 管理（例如 VM Tools）。

#### 分割區規模調整需求

- C:\-最小250 GB（系統/開機磁碟區）
- D:\-最少1 TB（用於全域檔案快取智慧型檔案快取的獨立資料磁碟區\*）
- 最小大小是作用中資料集的 2 倍。快取磁碟區（D：\）可以擴充、而且僅受 Microsoft Windows NTFS 檔案系統的限制所限制。

#### 全域檔案快取智慧型檔案快取磁碟需求

全域檔案快取智慧型檔案快取磁碟（D：\）上的磁碟延遲、應能為每個並行使用者提供 < 0.5 毫秒的平均 I/O 磁碟延遲和 1 個 1TBps 處理量。

如需詳細資訊、請參閱 ["NetApp 全球檔案快取使用者指南"](#)。

#### 網路

- 防火牆：應該允許在「全域檔案快取邊緣」與「管理伺服器」與「核心執行個體」之間使用 TCP 連接埠。

全域檔案快取 TCP 連接埠：443（HTTPS - LMS）、6618 – 6630。

- 網路最佳化裝置（例如 Riverbed Steelhead）必須設定為傳遞全域檔案快取特定連接埠（TCP 6618-6630）。

#### 用戶端工作站與應用程式最佳實務做法

全域檔案快取可透明地整合至客戶的環境中、讓使用者能夠使用用戶端工作站來存取集中式資料、並執行企業應用程式。使用「全域檔案快取」、資料可透過直接磁碟機對應或透過 DFS命名 空間存取。如需 Global File Cache Fabric、智慧型檔案快取及軟體主要方面的詳細資訊、請參閱 ["開始部署全域檔案快取之前"](#) 區段。

為確保最佳體驗與效能、請務必遵守《全球檔案快取使用指南》中所述的 Microsoft Windows 用戶端要求與最佳實務做法。這適用於所有版本的 Microsoft Windows。

如需詳細資訊、請參閱 ["NetApp 全球檔案快取使用者指南"](#)。

#### 防火牆與防毒最佳實務做法

雖然 Global File Cache 盡合理努力驗證最常見的防毒應用程式套件是否與 Global File Cache 相容、但 NetApp 無法保證這些程式所造成的任何不相容或效能問題、或是相關的更新、Service Pack 或修改、也不承擔任何責任。

全域檔案快取不建議在任何啟用全域檔案快取的執行個體（核心或邊緣）上安裝或應用監控或防毒解決方案。如果是依選擇或原則安裝解決方案、則必須套用下列最佳實務做法和建議。如需一般防毒套件、請參閱中的附錄 A ["NetApp 全球檔案快取使用者指南"](#)。

## 防火牆設定

- Microsoft 防火牆：
  - 保留防火牆設定為預設值。
  - 建議：將 Microsoft 防火牆設定和服務保留為預設設定為「Off」、而非針對標準「Global File Cache Edge 執行個體」啟動。
  - 建議：將 Microsoft 防火牆設定和服務保留為預設設定為「On」（開啟）、並針對同時執行網域控制器角色的 Edge 執行個體啟動。
- 企業防火牆：
  - 全域檔案快取核心執行個體會在 TCP 連接埠 6618-6630 上接聽、確保全域檔案快取 Edge 執行個體可以連線到這些 TCP 連接埠。
  - 全域檔案快取執行個體需要透過 TCP 連接埠 443（HTTPS）與全域檔案快取管理伺服器通訊。
- 網路最佳化解決方案 / 裝置必須設定為傳遞全域檔案快取特定連接埠。

## 防毒最佳實務做法

本節可協助您瞭解在執行全域檔案快取的 Windows Server 執行個體上執行防毒軟體時的需求。Global File Cache 已測試最常用的防毒產品、包括 Cylance、McAfee、Symantec、Sophos、趨勢 Micro、卡巴斯基和 Windows Defender 搭配全域檔案快取一起使用。



將防毒軟體新增至 Edge 應用裝置可能會對使用者效能造成 10 – 20% 的影響。

如需詳細資訊、請參閱 ["NetApp 全球檔案快取使用者指南"](#)。

## 設定排除項目

防毒軟體或其他協力廠商索引或掃描公用程式、絕對不能掃描 Edge 執行個體上的磁碟機 D:\。這些 Edge Server 磁碟機 D:\ 的掃描結果會導致對整個快取命名空間提出許多檔案開啟要求。這將導致透過 WAN 擷取檔案、並將檔案擷取至資料中心正在最佳化的所有檔案伺服器。Edge 執行個體會發生 WAN 連線氾濫和不必要的負載、導致效能降低。

除了 D:\ 磁碟機之外、下列全域檔案快取目錄和程序一般應排除在所有防毒應用程式之外：

- 「C : \Program Files\TalonFAST\」
- 「C:\Program Files\TalonFAST\Bin \LMClientService.exe」
- 「C:\Program Files\TalonFAST\Bin \LMServerService.exe」
- 「C : \Program Files\TalonFAST\Bin \Optimus.exe」
- 「C:\Program Files\TalonFAST\Bin \tafsexp.exe」
- 「C:\Program Files\TalonFAST\Bin \tafsutils.exe」
- 「C:\Program Files\TalonFAST\Bin \Tapp.exe」
- 「C : \Program Files\TalonFAST\Bin \Tappn.exe」
- 「C:\Program Files\TalonFAST\Bin \FTLSummaryGenerator.exe」
- 「C : \Program Files\TalonFAST\Bin \RFASTSetup Wizard . exe」

- 「 C:\Program Files\TalonFAST\Bin \TService.exe 」
- 「 C:\Program Files\TalonFAST\Bin \tum.exe 」
- 「 C:\Program Files\TalonFAST\FastDebugLogs\ 」
- 「 C : \Windows \System32\drivers\tfast . sys 」
- "\?\TafsMtPtPt : \'或"\TafsMtPt\*
- 「 \裝置 \ TalonCacheFS 」
- 「 \?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS 」
- 「 \?\GLOBALROOT\Device\TalonCacheFS\\* 」

## NetApp 支援政策

全域檔案快取執行個體是專為全域檔案快取所設計、做為在 Windows Server 2016 和 2019 平台上執行的主要應用程式。全域檔案快取需要優先存取平台資源、例如磁碟、記憶體、網路介面、並可能對這些資源提出高需求。虛擬部署需要記憶體 /CPU 保留和高效能磁碟。

- 對於部署 Global File Cache 的分公司、執行 Global File Cache 之伺服器上支援的服務和應用程式僅限於：
  - DNS/DHCP
  - Active Directory 網域控制器（全域檔案快取必須位於不同的磁碟區）
  - 列印服務
  - Microsoft System Center 組態管理程式（ Software ）
  - 全域檔案快取核准的用戶端系統代理程式和防毒應用程式
- NetApp 支援與維護僅適用於全域檔案快取。
- 業務單位生產力軟體、通常需要大量資源、例如資料庫伺服器、郵件伺服器等等。不受支援。
- 客戶負責安裝在執行全域檔案快取之伺服器上的任何非全域檔案快取軟體：
  - 如果任何協力廠商軟體套件導致軟體或資源與全域檔案快取發生衝突、或是效能受損、則全域檔案快取的支援組織可能會要求客戶停用或移除執行全域檔案快取的伺服器上的軟體。
  - 客戶有責任安裝、整合、支援及升級任何新增至執行「全域檔案快取」應用程式之伺服器的軟體。
- 防毒工具和授權代理程式等系統管理公用程式 / 代理程式可能會共存。不過、除了上述支援的服務和應用程式、這些應用程式不受 Global File Cache 支援、而且仍必須遵循上述相同的準則：
  - 客戶有責任安裝、整合、支援及升級任何新增的軟體。
  - 如果客戶確實安裝任何導致或疑似造成軟體或資源與全域檔案快取衝突或效能受損的協力廠商軟體套件、則 Global File Cache 的支援組織可能會要求停用 / 移除軟體。

## 部署全域檔案快取 Edge 執行個體

在您確認環境符合所有需求之後、您可以在每個遠端辦公室安裝 Global File Cache Edge 軟體。

## 開始之前

若要完成全域檔案快取 Edge 組態工作、您需要下列資訊：

- 每個全域檔案快取執行個體的靜態 IP 位址
- 子網路遮罩
- 閘道 IP 位址
- 您要指派給每個全域檔案快取伺服器的 FQDN
- DNS 尾碼（選用）
- 網域中管理使用者的使用者名稱和密碼
- 關聯核心伺服器的 FQDN 和 / 或 IP 位址
- 要用作智慧型檔案快取的磁碟區。建議使用的資料集大小至少為作用中資料集的 2 倍。這種格式應設定為 NTFS 格式、並指派為「D:\」。

### 常用的 TCP 連接埠

全域檔案快取服務使用數個 TCP 連接埠。這些裝置必須能夠在這些連接埠上通訊、而且必須排除在任何 WAN 最佳化裝置或防火牆限制原則之外：

- 全域檔案快取授權 TCP 連接埠：443
- 全域檔案快取 TCP 連接埠：6618-6630

## 部署全域檔案快取虛擬範本

虛擬範本（「.OVA」和「.VHD」）映像包含最新版的全域檔案快取軟體。如果您使用「.OVA」或「.VHD」虛擬機器（VM）範本來部署全域檔案快取、請依照本節所述的步驟進行。假設您瞭解如何在指定的 Hypervisor 平台上部署「.OVA」或「.VHD」範本。

確保 VM 偏好設定（包括資源保留）符合中所述的需求 "[虛擬部署需求](#)"。

### 步驟

1. 從您下載的範本擷取套件。
2. 部署虛擬範本。開始部署之前、請先參閱下列影片：
  - "[在 VMware 上部署虛擬範本](#)"
  - "[在 Hyper-V 上部署虛擬範本](#)"
3. 部署虛擬範本並設定 VM 設定之後、請啟動 VM。
4. 在初始開機期間、當 Windows Server 2016 或 2019 作業系統準備首次使用時、請安裝正確的驅動程式、並為個別硬體安裝必要的元件、以完成隨裝即用的體驗。
5. 當 Global File Cache Edge 執行個體的基礎安裝完成後、Windows Server 2016 或 2019 作業系統將引導您完成初始組態精靈、以設定作業系統的細節、例如本地化和產品金鑰。
6. 完成初始組態精靈之後、請以下列認證登入本機 Windows Server 2016 或 2019 作業系統：
  - 使用者名稱：\* FASTadmin\*
  - 密碼：\* Tal0nFAST ! \*

7. 設定您的 Windows Server VM 、加入組織的 Active Directory 網域、然後前往「全域檔案快取 Edge 組態」區段。

## 設定全域檔案快取 **Edge** 執行個體

Global File Cache Edge 執行個體會連線至 Global File Cache Core 、讓分公司的使用者能夠存取資料中心檔案伺服器資源。



Edge 執行個體必須在 Cloud Volumes ONTAP 開始組態之前、先獲得授權、以供您進行非功能性部署。請參閱 ["授權"](#) 以取得授權的詳細資訊。


如果您的組態因為大量的 Edge 執行個體而需要安裝多個全域檔案快取核心、您將設定某些 Edge 執行個體連線至第一個核心、而其他執行個體連線至第二個核心。請確定您擁有正確核心執行個體的 FQDN 或 IP 位址及其他必要資訊。

若要設定 Edge 執行個體、請完成下列步驟：

### 步驟

1. 按一下「初始組態助理」「Edge 組態步驟」一節中所列未核取的「核心組態」步驟旁的「\* 執行 \*」。這會開啟新的索引標籤 GFC Edge 、並顯示 `_Core Instances _` 一節。
2. 提供 Global File Cache Core 伺服器的 \* Cloud Fabric ID\* 。Cloud Fabric ID 通常是後端檔案伺服器的 NetBios 名稱或地理位置。
3. 提供 Global File Cache Core 伺服器的 \* FQDN / IP 位址 \* :
  - a. (可選) 選中 \* SSL\* 框以啟用 SSL 支持從邊緣到核心的增強加密。
  - b. 輸入「使用者名稱」和「密碼」、這是核心服務帳戶的認證資料。
4. 按一下「\* 新增 \*」以確認新增「全域檔案快取核心」應用裝置。隨即顯示確認方塊。按一下「\* 確定 \*」將其關閉。



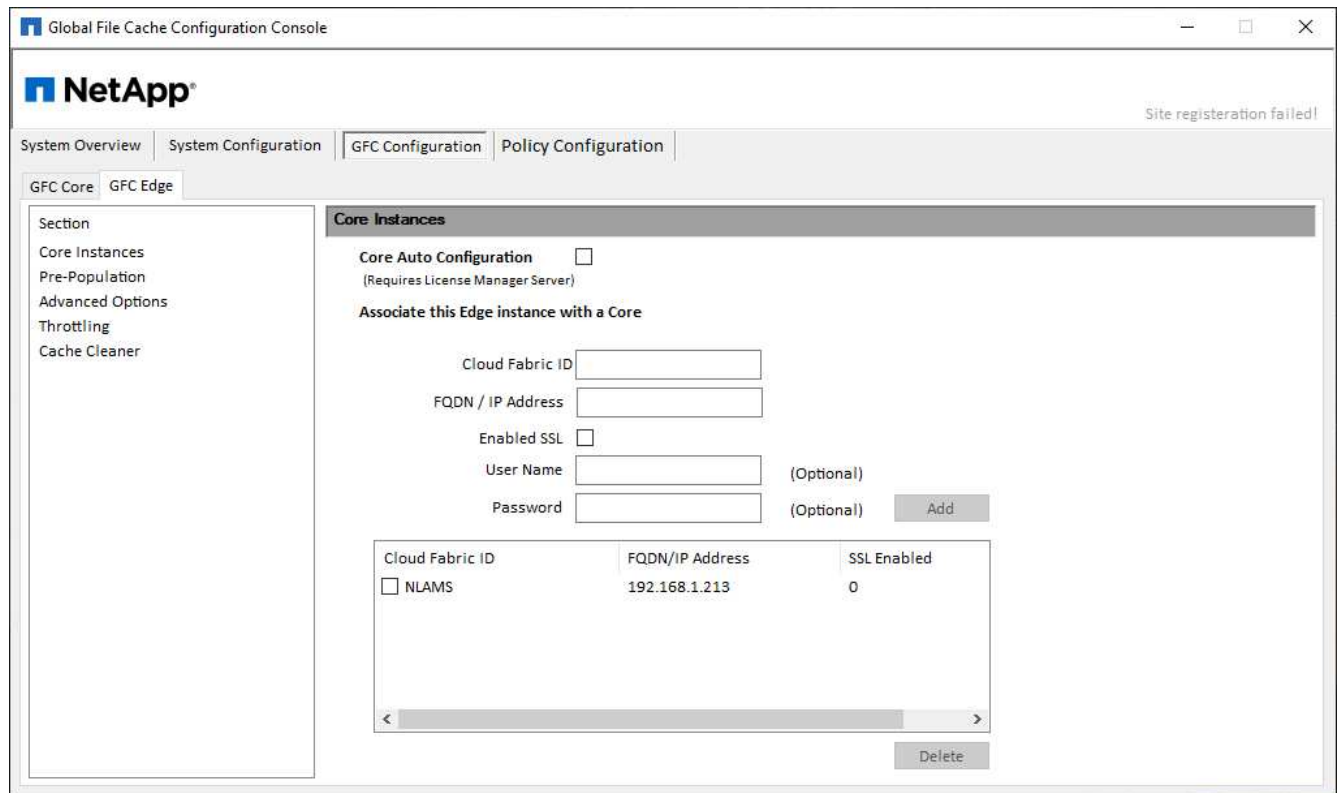

## 更新 Global File Cache Edge 軟體

「全域檔案快取」會經常發佈軟體更新、包括修補程式、增強功能或新功能。雖然虛擬範本（.OVA 與 .VHD）映像包含最新版的 Global File Cache 軟體、但 NetApp 支援下載入口網站上可能有較新的版本可供使用。

確保您的全域檔案快取執行個體是最新版本。



此軟體套件也可用於 Microsoft Windows Server 2016 Standard 或 Datacenter 版本、或 Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter 版本上的原始安裝、或作為升級策略的一部分使用。

您可以在下方找到更新全域檔案快取安裝套件所需的步驟：

### 步驟

1. 將最新的安裝套件儲存至所需的 Windows Server 執行個體之後、按兩下該套件即可執行安裝執行檔。
2. 單擊 \* 下一步 \* 繼續此過程。
3. 單擊 \* 下一步 \* 繼續。
4. 接受授權合約、然後按一下 \* 下一步 \*。
5. 選取所需的安裝目的地位置。

NetApp建議您使用預設安裝位置。

6. 單擊 \* 下一步 \* 繼續。
7. 選取開始功能表資料夾。
8. 單擊 \* 下一步 \* 繼續。



9. 驗證您的安裝選項、然後按一下\*「Install\*（安裝\*）」開始安裝。

安裝程序隨即開始。

10. 安裝完成後、請在出現提示時重新啟動伺服器。

如需 Global File Cache Edge 進階組態的詳細資訊、請參閱 ["NetApp 全球檔案快取使用者指南"](#)。

# 使用全域檔案快取

## 終端使用者訓練

您將需要訓練使用者如何透過「全域檔案快取」存取共用檔案的最佳實務做法。

這是「全域檔案快取」部署（終端使用者實作階段）的最後階段。

為了準備並簡化終端使用者的就職程序、請使用下方的電子郵件範本、協助您教育終端使用者在「中央資料」環境中的工作方式。這將有助於您的使用者善用 Global File Cache 解決方案的所有優點。我們也發佈了影片、可視需要分享給「訓練」使用者。

自訂並轉送下列資源給終端使用者、以便他們做好部署的準備：

- 使用者訓練影片 "[終端使用者訓練影片](#)"
- 電子郵件範本 "[Mac 電子郵件範本（.emltpf）](#)"  
["Windows 電子郵件範本（.msg）"](#)
- 就職通訊 "[Word 文件（.docx）](#)"

請參閱的第13章 "[NetApp 全球檔案快取使用者指南](#)" 以取得其他資料。

## 其他資訊

請使用下列連結、深入瞭解 Global File Cache 及其他 NetApp 產品：

- 全域檔案快取常見問題集
  - 請參閱常見問題集與解答清單 "[請按這裡](#)"
- "[NetApp 全球檔案快取使用者指南](#)"
- NetApp 產品文件
  - 請參閱 NetApp 雲端產品的其他文件 "[請按這裡](#)"
  - 請參閱所有 NetApp 產品的其他文件 "[請按這裡](#)"
- 客戶可 Cloud Volumes ONTAP 透過下列管道、獲得支援支援使用支援功能支援功能支援：
  - 引導式問題解決、案例管理、知識庫、下載、工具、還有更多 "[請按這裡](#)"
  - 登入 NetApp 支援網址：<https://mysupport.netapp.com> 使用您的 NSS 認證
  - 如需 P1 問題的立即協助、請致電：+1 856.481.3990（選項 2）
- 客戶可 Azure NetApp Files 透過供應商的標準支援、來支援使用 Cloud Volumes Services 和支援功能的全域檔案快取使用者。請分別聯絡 Google 客戶支援或 Microsoft 客戶支援。

# 知識與支援

## 註冊以取得支援

在您透過NetApp技術支援開啟支援案例之前、您必須先將NetApp支援網站帳戶新增至Cloud Manager、然後註冊以取得支援。

### 新增一個NSS帳戶

「支援儀表板」可讓您從單一位置新增及管理所有NetApp支援網站帳戶。

#### 步驟

1. 如果您還沒有 NetApp 支援網站帳戶、"註冊一項"。
2. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。



3. 按一下「」 「nss管理」 > 「新增nssAccount」。
4. 出現提示時、按一下\*繼續\*以重新導向至Microsoft登入頁面。

NetApp使用Microsoft Azure Active Directory做為身分識別供應商、提供專為支援與授權所設計的驗證服務。

5. 在登入頁面上、提供您的NetApp支援網站註冊電子郵件地址和密碼、以執行驗證程序。

此動作可讓Cloud Manager使用您的NSS帳戶。

附註：帳戶必須是客戶層級的帳戶（非來賓帳戶或臨時帳戶）。

### 註冊您的帳戶以取得支援

支援註冊可從支援儀表板的Cloud Manager取得。

#### 步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「說明」圖示、然後選取\*「支援」\*。



2. 在\* Resources（資源）選項卡中，單擊 Register for Support\*（註冊以獲得支持\*）。
3. 選取您要登錄的NSS認證、然後按一下「登錄」。

## 取得協助

NetApp以多種方式支援Cloud Manager及其雲端服務。我們全年無休提供豐富的免費自助支援選項、例如知識庫（KB）文章和社群論壇。您的支援註冊包括透過網路票證提供遠端技術支援。

### 自我支援

這些選項可供免費使用、一天24小時、一週7天：

- "知識庫"

請搜尋Cloud Manager知識庫、找出有助於疑難排解問題的文章。

- "社群"

加入Cloud Manager社群、追蹤後續討論或建立新討論。

- 文件

您目前正在檢視的Cloud Manager文件。

- <mailto:ng-cloudmanager-feedback@netapp.com> [意見反應電子郵件]

我們非常重視您的意見。提交意見反應、協助我們改善Cloud Manager。

### NetApp支援

除了上述的自我支援選項、您也可以與NetApp支援工程師合作、在您啟動支援之後解決任何問題。

## 步驟

1. 在Cloud Manager中、按一下\*「說明」>「支援」\*。
2. 在「Technical Support（技術支援）」下選擇可用的選項之一：
  - a. 按一下\*致電我們\*以尋找NetApp技術支援的電話號碼。
  - b. 按一下「開啟問題」、選取其中一個選項、然後按一下「傳送」。

NetApp代表將審查您的案例、並盡快回覆您。

# 法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

## 版權

<http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx>

## 商標

NetApp、NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp、Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

<http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx>

## 專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

<https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf>

## 隱私權政策

<https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx>

## 開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- ["Cloud Manager 3.9 注意事項"](#)
- ["全域檔案快取注意事項"](#)

## Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

## Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at <http://www.netapp.com/TM> are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.