



시작하십시오 Monitoring

NetApp
May 25, 2022

목차

시작하십시오	1
모니터링 서비스에 대해 자세히 알아보십시오	1
모니터링 서비스를 빠르게 시작합니다	3
모니터링을 활성화합니다	3

시작하십시오

모니터링 서비스에 대해 자세히 알아보십시오

모니터링 서비스는 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 상태와 성능을 통찰하고 클라우드 스토리지 환경의 성능을 문제 해결 및 최적화할 수 있도록 도와줍니다.

피처

- 모든 볼륨을 자동으로 모니터링합니다
- IOPS, 처리량, 지연 시간 측면에서 볼륨 성능 데이터를 봅니다
- 성능 문제를 식별하여 사용자와 앱의 영향을 최소화합니다

지원되는 클라우드 공급자

모니터링 서비스는 Cloud Volumes ONTAP for AWS 및 Cloud Volumes ONTAP for Azure에서 지원됩니다.

비용

NetApp은 모니터링 서비스 사용에 대해 비용을 청구하지 않지만, Cloud Manager는 VPC에서 모니터링을 지원하는 가상 머신을 실행합니다. 이 VM은 클라우드 공급자가 비용을 청구합니다.

모니터링 서비스의 작동 방식

Cloud Manager는 을 활용합니다 ["NetApp의 Cloud Insights 서비스"](#) 모니터링 제공


고수준에서 Cloud Insights와 Cloud Manager의 통합은 다음과 같이 작동합니다.

1. Cloud Volumes ONTAP에서 모니터링 서비스를 활성화합니다.
2. Cloud Manager가 환경을 구성합니다. 다음과 같은 작업을 수행합니다.
 - a. Cloud Insights 테넌트(_environment_라고도 함)를 생성하고 NetApp 계정의 모든 사용자를 테넌트에 연결합니다.

이미 테넌트가 있는 경우 Cloud Manager는 해당 기존 테넌트를 사용합니다.
 - b. Cloud Insights 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.

29일, 귀하의 계획은 시험 버전에서 로 자동 전환됩니다 ["기본 버전"](#).
 - c. 획득 단위라고 하는 VPC/VNET에 가상 머신을 구축합니다. 획득 장치는 볼륨 모니터링을 용이하게 합니다 (위의 비용 섹션에서 언급한 VM).
 - d. 획득 장치를 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Insights 테넌트에 연결합니다.
3. Cloud Manager에서 모니터링을 클릭하고 성능 데이터를 사용하여 문제를 해결하고 성능을 최적화할 수 있습니다.

다음 이미지는 AWS VPC에서 이러한 구성 요소 간의 관계를 보여줍니다.

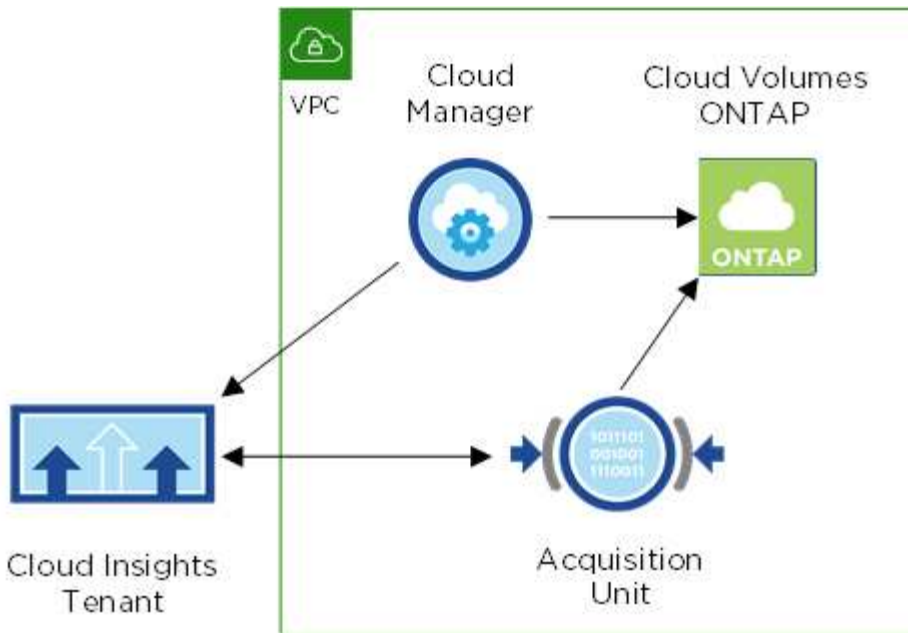

획득 장치

모니터링을 활성화하면 Cloud Manager는 Connector와 동일한 서브넷에 획득 장치를 배포합니다.

획득 장치 _ 는 Cloud Volumes ONTAP에서 성능 데이터를 수집하여 Cloud Insights 테넌트로 전송합니다. 그런 다음 Cloud Manager가 해당 데이터를 쿼리하여 사용자에게 제공합니다.

획득 장치 인스턴스에 대해 다음 사항에 유의하십시오.

- AWS에서 획득 장치는 100GiB GP2 볼륨과 함께 T3.xLarge 인스턴스에서 실행됩니다.
- Azure에서 획득 장치는 30GiB 표준 SSD를 사용하는 D4_v3 가상 시스템에서 실행됩니다.
- 인스턴스의 이름은 *CloudInsights-AU_*이며 생성된 해시(UUID)가 이 인스턴스에 연결되어 있습니다. 예: *_CloudInsights-AU-FAN7FqeH*
- 커넥터당 하나의 획득 장치만 배치됩니다.
- 모니터링 탭의 성능 정보에 액세스하려면 인스턴스가 실행 중이어야 합니다.

Cloud Insights 테넌트

아직 *_tenant_* 가 없는 경우 Cloud Manager는 모니터링을 설정할 때 이를 설정합니다. Cloud Insights 테넌트를 사용하면 획득 장치가 수집하는 성능 데이터에 액세스할 수 있습니다. 테넌트는 NetApp Cloud Insights 서비스 내의 보안 데이터 파티션입니다.

Cloud Insights 웹 인터페이스

Cloud Manager의 모니터링 탭은 볼륨에 대한 기본 성능 데이터를 제공합니다. 브라우저에서 Cloud Insights 웹 인터페이스로 이동하여 보다 심층적인 모니터링을 수행하고 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 경고를 구성할 수 있습니다.

무료 평가판 및 구독

Cloud Manager를 사용하면 Cloud Insights의 무료 평가판을 통해 클라우드 관리자 내에서 성능 데이터를 제공하고

Cloud Insights Standard Edition이 제공하는 기능을 탐색할 수 있습니다.

29일, 귀하의 계획은 시험 버전에서 로 자동 전환됩니다 ["기본 버전"](#)

Cloud Insights 웹 인터페이스에서 추가 기능에 액세스할 수 있도록 Standard 또는 Premium Edition을 구독할 수 있습니다.


["Cloud Insights 구독 방법에 대해 알아보십시오"](#)

모니터링 서비스를 빠르게 시작합니다

몇 가지 단계를 완료하여 Cloud Volumes ONTAP 성능 모니터링을 시작합니다.


빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

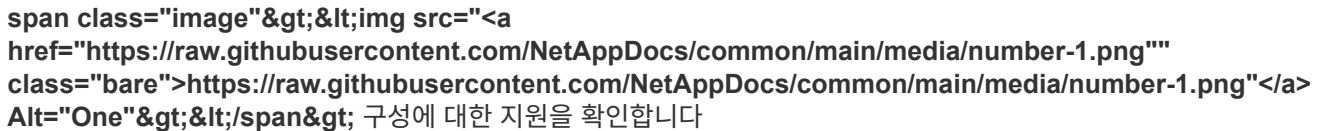 <https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-1.png>
Alt="One" 구성에 대한 지원을 확인합니다

- AWS 또는 Azure에서 실행 중인 Cloud Volumes ONTAP 시스템이 필요합니다.
- AWS의 경우 Connector 3.8.4 버전 이상이 필요합니다.
- Azure의 경우 버전 3.9.3 이상을 실행하는 커넥터가 필요합니다.

["요구사항에 대해 자세히 알아보십시오"](#).

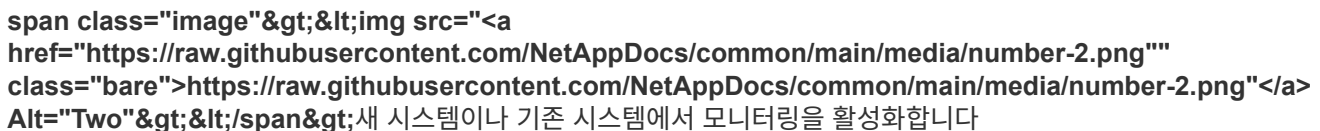 <https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-2.png>
Alt="Two" 새 시스템이나 기존 시스템에서 모니터링을 활성화합니다

- 새로운 작업 환경: 작업 환경을 만들 때 모니터링을 활성 상태로 유지해야 합니다(기본적으로 활성화됨).
- 기존 작업 환경: 작업 환경을 선택하고 * 모니터링 시작 * 을 클릭합니다.

["모니터링 서비스 활성화에 대해 자세히 알아보십시오"](#).

Monitoring * 을 클릭하고 볼륨의 성능 데이터를 확인합니다.

["성능 모니터링에 대해 자세히 알아보십시오"](#).

모니터링을 활성화합니다

몇 가지 단계를 완료하여 Cloud Volumes ONTAP 성능 모니터링을 시작합니다.

요구 사항

다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인합니다.

지원되는 **Cloud Volumes ONTAP** 버전

AWS 또는 Azure의 모든 Cloud Volumes ONTAP 버전

지원되는 커넥터

- AWS의 경우 Connector 3.8.4 버전 이상이 필요합니다.
- Azure의 경우 버전 3.9.3 이상을 실행하는 커넥터가 필요합니다.



을 클릭하여 Connector의 버전을 볼 수 있습니다  아이콘을 클릭한 다음 * 지원 > 커넥터 * 를 클릭합니다.

Cloud Central의 이메일 주소입니다

Cloud Central 사용자 계정의 이메일 주소는 회사 이메일 주소여야 합니다. Cloud Insights 테넌트를 생성할 때 Gmail 및 Hotmail과 같은 무료 이메일 도메인은 지원되지 않습니다.

획득 장치에 대한 네트워킹

획득 장치는 양방향/상호 인증을 사용하여 Cloud Insights 서버에 연결합니다. 인증을 받으려면 클라이언트 인증서를 Cloud Insights 서버로 전달해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 데이터 암호를 해독하지 않고 http 요청을 Cloud Insights 서버로 전달하도록 프록시를 설정해야 합니다.

획득 장치는 다음 두 개의 끝점을 사용하여 Cloud Insights와 통신합니다. 획득 장치 서버와 Cloud Insights 사이에 방화벽이 있는 경우 방화벽 규칙을 구성할 때 다음 엔드포인트가 필요합니다.

```
https://augin.<Cloud Insights Domain>  
https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
https://augin.c01.cloudinsights.netapp.com  
https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-  
333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com
```

Cloud Insights 도메인 및 테넌트 ID를 확인하는 데 도움이 필요한 경우 제품 내 채팅을 통해 문의하십시오.

커넥터용 네트워킹

획득 장치와 마찬가지로 커넥터는 Cloud Insights 테넌트에 대한 아웃바운드 연결을 가져야 합니다. 그러나 커넥터 접착부가 약간 다른 끝점입니다. 테넌트 호스트 URL에 단축된 테넌트 ID를 사용하여 연결합니다.

```
https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>  
예를 들면 다음과 같습니다.
```


`https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com`
테넌트 호스트 URL을 확인하는 데 도움이 필요한 경우 제품 내 채팅을 통해 문의하실 수 있습니다.

새 시스템에서 모니터링 활성화

모니터링 서비스는 작업 환경 마법사에서 기본적으로 설정됩니다. 옵션을 활성 상태로 유지해야 합니다.

단계

1. Create Cloud Volumes ONTAP * 를 클릭합니다.
2. 클라우드 공급자로 Amazon Web Services 또는 Microsoft Azure를 선택하고 단일 노드 또는 HA 시스템을 선택합니다.
3. 세부 정보 및 자격 증명 페이지를 입력합니다.
4. 서비스 페이지에서 모니터링 서비스를 활성 상태로 두고 * 계속 * 을 클릭합니다.

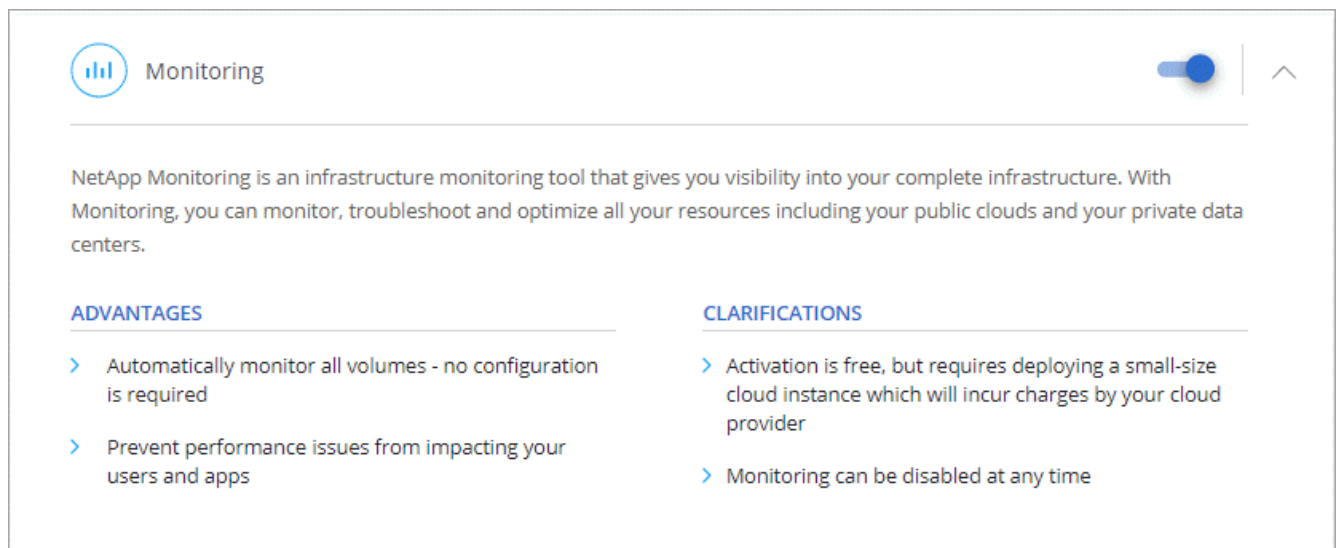


기존 시스템에서 모니터링을 활성화합니다

작업 환경에서 언제든지 모니터링이 가능합니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * Canvas * 를 클릭합니다.
2. 작업 환경을 선택합니다.
3. 오른쪽 창에서 * 모니터링 시작 * 을 클릭합니다.



CVO2


■ On | AWS

?

⋮

×

SERVICES




Cloud Compliance

■ Off

Enable Compliance

⋮




Backup to Cloud

■ On

1

Volume Backed Up

⋮




Kubernetes

■ Off

Activate Kubernetes

⋮



Monitoring

■ Off

Start Monitoring

⋮

6

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이선스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이선스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 <http://www.netapp.com/TM> 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.