



# **Documentation de NetApp Cloud Tiering**

## **Cloud Tiering**

NetApp  
November 18, 2022

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-manager-tiering/index.html> on November 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Documentation de NetApp Cloud Tiering	1
Nouveautés de Cloud Tiering	2
6 novembre 2022	2
19 septembre 2022	2
3 août 2022	2
3 mai 2022	3
4 avril 2022	3
2 septembre 2021	3
Commencez	4
Découvrez NetApp Cloud Tiering	4
Basculez les données sur site dans le cloud	9
Configuration des licences pour NetApp Cloud Tiering	44
FAQ technique sur NetApp Cloud Tiering	52
Utilisez NetApp Cloud Tiering	62
Gestion du Tiering des données à partir des clusters	62
Gestion du stockage objet utilisé pour le Tiering des données	70
Mesure de la latence du réseau et des performances du débit	75
Obtenez une vue d'ensemble du Tiering des données sur les clusters	77
Référence	79
Classes et régions de stockage S3 prises en charge	79
Tiers et régions d'accès Azure Blob pris en charge	80
Classes et régions de stockage Google Cloud prises en charge	81
Connaissances et support	83
S'inscrire pour obtenir de l'aide	83
Obtenez de l'aide	87
Mentions légales	91
Droits d'auteur	91
Marques déposées	91
Brevets	91
Politique de confidentialité	91
Source ouverte	91

# Documentation de NetApp Cloud Tiering

# Nouveautés de Cloud Tiering

Découvrez les nouveautés de NetApp Cloud Tiering.

## 6 novembre 2022

### Effectuez un glisser-déposer pour activer le Tiering cloud sur Azure Blob, Google Cloud Storage et StorageGRID

Si la destination de Tiering Azure Blob, Google Cloud Storage ou StorageGRID existe en tant qu'environnement de travail sur la toile, vous pouvez faire glisser votre environnement de travail ONTAP sur site vers la destination pour lancer l'assistant d'installation de Tiering.

## 19 septembre 2022

### L'assistant de Tiering vous permet de configurer AWS PrivateLink lors du Tiering sur le stockage S3

Dans les versions précédentes, il était très fastidieux de connecter votre cluster de façon sécurisée à un compartiment S3 via un terminal VPC. Vous pouvez maintenant suivre les étapes préalables à ["Configurez votre système pour une connexion privée à l'aide d'une interface de terminal VPC"](#), Puis vous pouvez sélectionner PrivateLink pendant l'assistant de configuration de Tiering sur la page réseau.

["Examinez les exigences et les étapes du Tiering des données inactives vers Amazon S3"](#).

### Effectuez un glisser-déposer pour activer NetApp Cloud Tiering sur Amazon S3

Si la destination de Tiering Amazon S3 existe en tant qu'environnement de travail sur la Canvas, vous pouvez faire glisser votre environnement de travail ONTAP sur site vers la destination pour lancer l'assistant de configuration de Tiering.

### Choisissez le comportement de hiérarchisation lors de la suppression du magasin d'objets miroir dans une configuration MetroCluster

Lorsque vous supprimez le magasin d'objets miroir d'une configuration MetroCluster, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez également supprimer le magasin d'objets primaire. Vous pouvez choisir de conserver le magasin d'objets principal rattaché à l'agrégat, ou de le supprimer.

## 3 août 2022

### Capacité à configurer d'autres magasins d'objets pour d'autres agrégats de votre cluster

L'interface de NetApp Cloud Tiering a ajouté un nouveau jeu de pages pour la configuration du stockage objet. Vous pouvez ajouter de nouveaux magasins d'objets, connecter plusieurs magasins d'objets à un agrégat pour la mise en miroir FabricPool, échanger les magasins d'objets principal et miroir, supprimer les connexions au magasin d'objets avec des agrégats, et plus encore. ["En savoir plus sur la nouvelle fonctionnalité de stockage objet."](#)

## Prise en charge des licences Cloud Tiering dans les configurations MetroCluster

Les licences Cloud Tiering peuvent désormais être partagées avec vos clusters dans les configurations MetroCluster. Vous n'avez plus besoin d'utiliser les licences FabricPool obsolètes dans ces scénarios. Les licences Cloud Tiering sont ainsi plus faciles à utiliser sur un plus grand nombre de clusters. "[Découvrez comment licences et configurer ces types de clusters.](#)"

## 3 mai 2022

### Prise en charge de la licence Cloud Tiering pour d'autres configurations de clusters

Les licences Cloud Tiering peuvent désormais être partagées avec vos clusters dans les configurations Tiering Mirror (hors configurations MetroCluster) et avec des clusters tiers vers le stockage objet IBM Cloud. Vous n'avez plus besoin d'utiliser les licences FabricPool obsolètes dans ces scénarios. Les licences Cloud Tiering sont ainsi plus faciles à utiliser sur un plus grand nombre de clusters. "[Découvrez comment licences et configurer ces types de clusters.](#)"

## 4 avril 2022

### La classe de stockage de récupération instantanée Amazon S3 Glacier est désormais disponible

Lors de la configuration de Cloud Tiering, vous pouvez maintenant configurer une règle de cycle de vie de sorte que vos données inactives puissent passer de la classe de stockage *Standard* à la classe de récupération instantanée *Glacier* après un certain nombre de jours. Vous réduisez ainsi les coûts de votre infrastructure AWS. "[Consultez les classes de stockage S3 prises en charge.](#)"

### NetApp Cloud Tiering est totalement qualifié sur les systèmes ONTAP Select

Outre le Tiering des données depuis vos systèmes AFF et FAS, vous pouvez désormais déplacer les données inactives à partir de vos systèmes ONTAP Select vers un stockage dans le cloud.

## 2 septembre 2021

### La licence BYOL Cloud Tiering remplace la licence FabricPool

Une nouvelle licence **Cloud Tiering** est désormais disponible pour les configurations de Tiering prises en charge dans BlueXP à l'aide du service Cloud Tiering. Il s'agit d'une licence flottante qui peut être utilisée avec plusieurs clusters ONTAP sur site. La licence **FabricPool** que vous avez peut-être utilisée dans le passé n'est conservée que pour les configurations qui ne sont pas prises en charge dans BlueXP.

["En savoir plus sur la nouvelle licence Cloud Tiering".](#)

### Déplacez les données inactives à partir de clusters ONTAP sur site vers un stockage objet compatible S3

Vous pouvez désormais transférer des données inactives vers un service de stockage objet qui utilise le protocole simple Storage Service (S3). "[Découvrez comment transférer des données vers des systèmes de stockage objet compatibles S3.](#)"

# Commencez

## Découvrez NetApp Cloud Tiering

Le service NetApp Cloud Tiering étend votre data Center au cloud en transférant automatiquement les données inactives des clusters ONTAP sur site au stockage objet. Cela permet de libérer de l'espace sur le cluster pour plus de charges de travail, sans apporter de modifications au niveau de la couche applicative. NetApp Cloud Tiering permet de réduire les coûts au sein de votre data Center et de passer d'un modèle de dépenses d'investissement à un modèle de dépenses d'exploitation.

Le service de Tiering cloud dans BlueXP (anciennement Cloud Manager) exploite les fonctionnalités de *FabricPool*. FabricPool est une technologie Data Fabric qui permet le Tiering automatisé des données vers un stockage objet à faible coût. Les données actives restent actives sur le Tier local (agrégats ONTAP sur site), tandis que les données inactives sont déplacées vers le Tier cloud, tout en préservant les fonctionnalités d'efficacité des données ONTAP.

À l'origine pris en charge sur les systèmes AFF ONTAP, FAS et ONTAP Select avec des agrégats 100 % SSD, vous pouvez déplacer les données à partir d'agrégats composés de disques durs, sans oublier les disques SSD haute performance. Voir "[Considérations et conditions requises pour utiliser FabricPool](#)" pour plus d'informations.

Cloud Tiering peut être configuré pour les clusters à un seul nœud, les clusters haute disponibilité, les clusters dans les configurations Tiering Mirror et les configurations MetroCluster à l'aide de FabricPool Mirror. Les licences Cloud Tiering sont partagées entre tous vos clusters.

## Caractéristiques

NetApp Cloud Tiering propose des fonctionnalités d'automatisation, de surveillance, de rapports et une interface de gestion commune :

- Grâce à l'automatisation, vous pouvez plus facilement configurer et gérer le Tiering des données depuis les clusters ONTAP sur site vers le cloud
- Vous pouvez choisir la classe de stockage/le Tier d'accès par défaut du fournisseur cloud, ou utiliser la gestion du cycle de vie pour déplacer les données hiérarchisées vers un Tier plus économique
- Vous pouvez créer des connexions vers d'autres magasins d'objets qui peuvent être utilisés pour d'autres agrégats du cluster
- L'interface utilisateur permet de faire glisser des magasins d'objets vers un agrégat pour le Tiering et la mise en miroir FabricPool
- Avec une fenêtre unique, vous n'avez plus besoin de gérer FabricPool de façon indépendante sur plusieurs clusters
- Des rapports indiquent la quantité de données actives et inactives sur chaque cluster
- L'état de l'état de santé par niveaux vous aide à identifier et à corriger les problèmes au fur et à mesure qu'ils se produisent
- Si vous disposez de systèmes Cloud Volumes ONTAP, vous les trouverez dans le tableau de bord des clusters pour bénéficier d'une vue complète du Tiering des données dans votre infrastructure de cloud hybride

Pour en savoir plus sur les atouts de NetApp Cloud Tiering, ["Consultez la page Cloud Tiering sur le site Web de BlueXP"](#).



Les systèmes Cloud Volumes ONTAP sont en lecture seule depuis le Tiering dans le cloud. ["Vous configurez le Tiering pour Cloud Volumes ONTAP à partir de l'environnement de travail dans BlueXP"](#).

## Fournisseurs de stockage objet pris en charge

Vous pouvez effectuer le Tiering des données inactives à partir d'un système ONTAP sur site vers plusieurs fournisseurs de stockage objet :

- Amazon S3
- Microsoft Azure Blob
- Google Cloud Storage
- Stockage objet compatible S3
- NetApp StorageGRID

Il est également possible de partager les licences Cloud Tiering avec vos clusters qui transfèrent les données vers une solution IBM Cloud Object Storage. La configuration FabricPool doit être définie au moyen de System Manager ou de l'interface de ligne de commandes ONTAP, mais ["La licence pour ce type de configuration est terminée avec Cloud Tiering."](#)



Vous pouvez transférer les données depuis des volumes NAS vers un cloud public ou vers des clouds privés, tels que StorageGRID. Lorsque le Tiering des données accessibles par les protocoles SAN, NetApp recommande l'utilisation de clouds privés en raison des problèmes de connectivité.

## Tiers de stockage objet

Les clusters ONTAP peuvent déplacer les données inactives vers un seul magasin d'objets ou vers plusieurs magasins d'objets. Une fois le Tiering des données configuré, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau compartiment/conteneur, ou de sélectionner un compartiment/conteneur existant avec une classe de stockage ou un niveau d'accès.

- ["En savoir plus sur les classes de stockage AWS S3 prises en charge"](#)
- ["Découvrez les tiers d'accès Azure Blob pris en charge"](#)
- ["Découvrez les classes de stockage Google Cloud prises en charge"](#)

Cloud Tiering utilise le Tier d'accès/classe de stockage par défaut du fournisseur cloud pour vos données inactives. Toutefois, vous pouvez appliquer une règle de cycle de vie afin que les données passent automatiquement de la classe de stockage par défaut à une autre classe de stockage après un certain nombre de jours. Cela permet de réduire vos coûts en déplaçant les données très inactives vers un stockage moins onéreux.



Vous ne pouvez pas sélectionner de règles de cycle de vie pour les données placées dans un Tier de stockage vers StorageGRID ou compatible S3.

## Prix et licences

Le paiement pour le Tiering dans le cloud s'effectue via un abonnement avec paiement basé sur l'utilisation, un abonnement annuel, une licence Cloud Tiering « Bring your own license », ou une combinaison de ces solutions. Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour votre premier cluster si vous n'avez pas de licence.

Le Tiering des données vers StorageGRID n'est pas payant. Une licence BYOL ou un enregistrement PAYGO ne sont pas nécessaires.

["Voir les détails des tarifs"](#).

### essai gratuit de 30 jours

Si vous ne disposez pas de licence Cloud Tiering, une version d'évaluation gratuite de 30 jours de Cloud Tiering commence lorsque vous configurez le Tiering sur le premier cluster. Après la fin de l'essai gratuit de 30 jours, vous devrez payer le service Cloud Tiering par le biais d'un abonnement avec paiement à l'utilisation, d'un abonnement annuel, d'une licence BYOL ou d'une combinaison des deux.

Si votre version d'évaluation gratuite est terminée et que vous n'avez pas souscrit à cette licence, ONTAP ne transfère plus les données inactives vers un stockage objet, mais les données existantes sont toujours accessibles.

### Abonnement avec paiement à l'utilisation

Cloud Tiering propose un modèle de paiement à l'utilisation avec des licences basées sur la consommation. Après vous être abonné sur le marché de votre fournisseur cloud, vous payez par Go pour les données hiérarchisées - pas de paiement initial. Votre fournisseur cloud vous facture mensuellement.

Vous devez vous abonner même si vous disposez d'une période d'essai gratuite ou si vous apportez votre propre licence (BYOL) :

- L'abonnement garantit l'absence de perturbation du service après la fin de votre essai gratuit.

À la fin de l'essai, vous serez facturé toutes les heures en fonction de la quantité de données que vous avez réparties par niveau.

- Si vous procédez au Tiering des données plus élevé que ce qui est autorisé par votre licence BYOL, le Tiering des données se poursuit avec votre abonnement au paiement basé sur l'utilisation.

Par exemple, si vous disposez d'une licence de 10 To, toute la capacité au-delà de 10 To est facturée par l'abonnement au paiement basé sur l'utilisation.

Vous ne serez pas facturé à partir de votre abonnement au paiement à l'utilisation pendant votre essai gratuit ou si vous n'avez pas dépassé la licence BYOL Cloud Tiering.

["Découvrez comment configurer un abonnement avec paiement à l'utilisation"](#).

### Contrat annuel

NetApp Cloud Tiering propose un contrat annuel lorsque les données inactives sont Tiering vers Amazon S3. Elle est disponible en 1, 2 ou 3 ans.

Les contrats annuels ne sont pas pris en charge lors du Tiering vers Azure ou GCP.



## Bring your own license (BYOL)

Bring your own license (BYOL) en achetant une licence **Cloud Tiering** de NetApp. Vous pouvez acheter des licences de durée de 1, 2 ou 3 ans et spécifier toute quantité de capacité de Tiering. La licence BYOL Cloud Tiering est une licence *flottante* que vous pouvez utiliser avec plusieurs clusters ONTAP sur site. La capacité totale de Tiering que vous définissez dans votre licence Cloud Tiering peut être utilisée par tous vos clusters sur site.

Après avoir acheté une licence Cloud Tiering, vous devez utiliser le porte-monnaie numérique dans BlueXP pour ajouter la licence. ["Découvrez comment utiliser une licence Cloud Tiering BYOL"](#).

Comme indiqué ci-dessus, nous vous recommandons de configurer un abonnement avec paiement à l'utilisation, même si vous avez acheté une licence BYOL.




À partir d'août 2021, l'ancienne licence **FabricPool** a été remplacée par la licence **Cloud Tiering**. ["En savoir plus sur la façon dont la licence Cloud Tiering est différente de la licence FabricPool"](#).

## Fonctionnement de Cloud Tiering

Cloud Tiering est un service géré par NetApp qui utilise la technologie FabricPool pour transférer automatiquement les données inactives (inactives) depuis vos clusters ONTAP sur site vers un stockage objet dans votre cloud public ou privé. Les connexions à ONTAP sont réalisées à partir d'un connecteur.

L'image suivante montre la relation entre chaque composant :

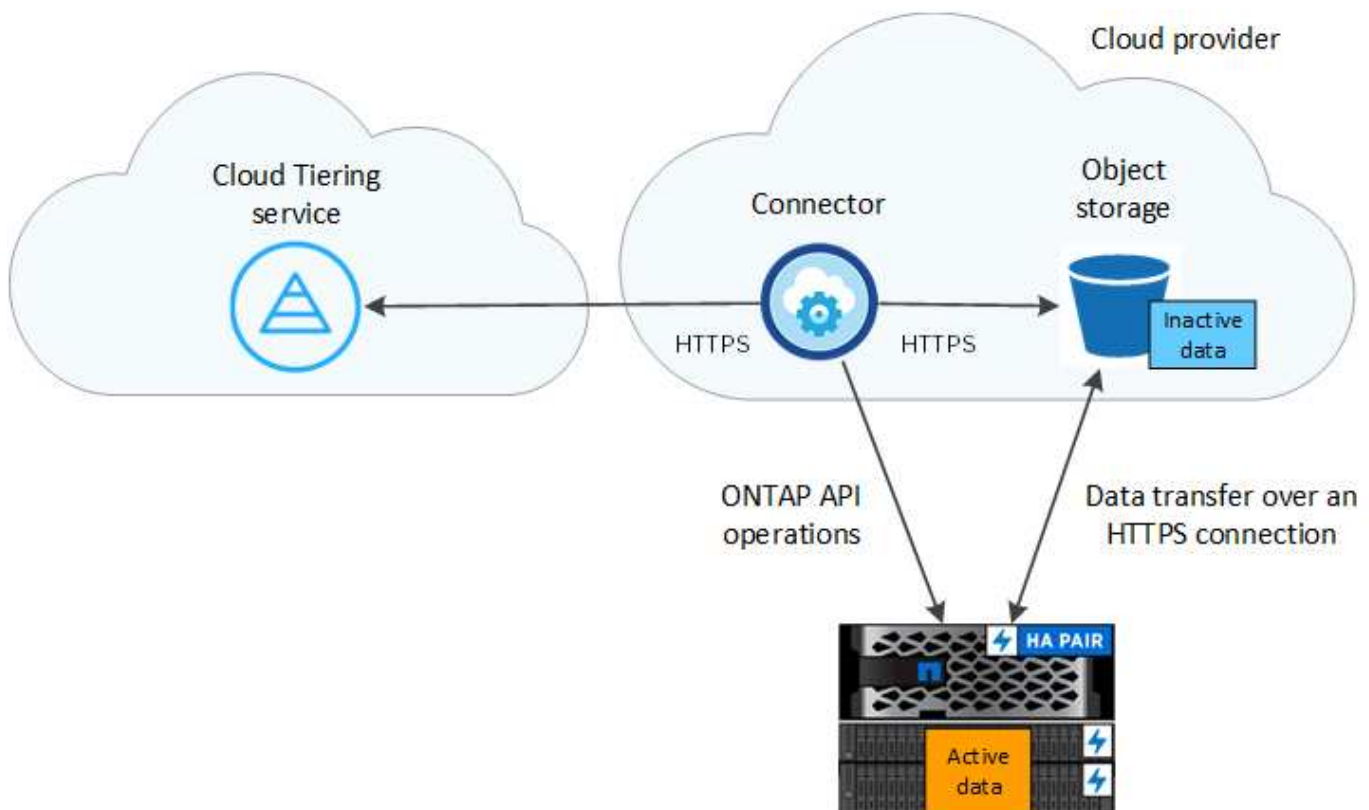

À un niveau élevé, NetApp Cloud Tiering fonctionne comme suit :

1. Vous découvrez votre cluster sur site de BlueXP.

2. Configurez le Tiering en fournissant des informations détaillées sur le stockage objet, notamment le compartiment/conteneur, un Tier de stockage ou un Tier d'accès, ainsi que les règles de cycle de vie des données hiérarchisées.
3. BlueXP configure ONTAP pour utiliser le fournisseur de stockage objet et détecte la quantité de données actives et inactives sur le cluster.
4. Vous choisissez les volumes à Tier et la règle de Tiering à appliquer à ces volumes.
5. ONTAP commence le Tiering des données inactives dans le magasin d'objets dès que les données ont atteint les seuils à considérer comme inactives (voir la tiering policies).
6. Si vous avez appliqué une règle de cycle de vie aux données hiérarchisées (uniquement disponible pour certains fournisseurs), les données hiérarchisées plus anciennes sont déplacées vers un niveau plus économique après un certain nombre de jours.

## Stratégies de hiérarchisation des volumes

Lorsque vous sélectionnez les volumes à placer, vous choisissez une *stratégie de Tiering des volumes* à appliquer à chaque volume. Une règle de Tiering détermine quand ou si les blocs de données utilisateur d'un volume sont déplacés vers le cloud.

Vous pouvez également régler la **période de refroidissement**. C'est le nombre de jours pendant lesquels les données utilisateur d'un volume doivent rester inactives avant qu'elles ne soient considérées comme « inactives » et déplacées vers le stockage objet. Pour les règles de Tiering qui vous permettent d'ajuster la période de refroidissement, les valeurs valides sont de 2 à 183 jours avec ONTAP 9.8 et versions ultérieures, et de 2 à 63 jours avec des versions ONTAP antérieures ; la meilleure pratique est recommandée : 2 à 63.

### Aucune règle (aucune)

Conserve les données sur un volume situé dans le Tier de performance, ce qui les empêche d'être déplacées vers le Tier cloud.

### Snapshots inactives (Snapshot uniquement)

ONTAP transfère les blocs Snapshot inactives dans le volume qui ne sont pas partagés avec le système de fichiers actif vers le stockage objet. Si les blocs de données inactives du Tier cloud sont lus et déplacés vers le Tier de performance.

Les données ne sont hiérarchisées qu'après avoir atteint leur capacité de 50 % et quand elles ont atteint la période de refroidissement. Le nombre de jours de refroidissement par défaut est 2, mais vous pouvez régler ce nombre.



Les données réchauffées sont écrites sur le niveau de performance uniquement si l'espace est suffisant. Si la capacité du Tier de performance est saturée à plus de 70 %, les blocs restent accessibles à partir du Tier cloud.

### Données utilisateur inactives et snapshots (auto)

ONTAP transfère tous les blocs inactives du volume (sans inclure les métadonnées) vers le stockage objet. Les données inactives incluent non seulement des copies Snapshot, mais aussi les données utilisateur inactives du système de fichiers actif.

Pour une lecture aléatoire, les blocs de données inactives du Tier cloud sont fortement sollicités et sont déplacés vers le Tier de performance. Lorsqu'ils sont lus par des lectures séquentielles, telles que celles associées aux analyses d'index et antivirus, les blocs de données inactives sur le Tier cloud restent inactifs et ne sont pas écrits sur le Tier de performance. Cette règle est disponible à partir de ONTAP 9.4.

Les données ne sont hiérarchisées qu'après avoir atteint leur capacité de 50 % et quand elles ont atteint la

période de refroidissement. Le nombre de jours de refroidissement par défaut est 31, mais vous pouvez régler ce nombre.



Les données réchauffées sont écrites sur le niveau de performance uniquement si l'espace est suffisant. Si la capacité du Tier de performance est saturée à plus de 70 %, les blocs restent accessibles à partir du Tier cloud.

### Toutes les données utilisateur (toutes)

Toutes les données (sans les métadonnées) sont immédiatement marquées comme inactives et hiérarchisées vers le stockage objet dès que possible. Il n'est pas nécessaire d'attendre 48 heures que les nouveaux blocs d'un volume soient inactifs. Notez que les blocs situés dans le volume avant la définition de toutes les règles exigent 48 heures pour être froids.

Si les blocs de données inactives du Tier cloud sont lus, ceux-ci restent inactives et ne sont pas réécrits sur le Tier de performance. Cette règle est disponible à partir de ONTAP 9.6.

Prenez en compte les éléments suivants avant de choisir cette règle de Tiering :

- Le Tiering des données réduit immédiatement l'efficacité du stockage (à la volée uniquement).
- Vous devez appliquer cette règle uniquement si vous êtes sûr que les données inactives du volume ne seront pas modifiées.
- En l'absence de transaction, le stockage objet peut se traduire par une fragmentation importante en cas de modification.
- Tenez compte de l'impact des transferts SnapMirror avant d'attribuer l'ensemble de la règle de Tiering aux volumes source dans les relations de protection des données.

Dans la mesure où les données sont placées immédiatement sur le Tier de performance, SnapMirror les lit plutôt que sur le Tier de performance. Ceci ralentit les opérations SnapMirror, et peut-être ralentir les autres opérations SnapMirror plus tard dans la file d'attente, même si elles utilisent différentes règles de hiérarchisation.

- Cloud Backup est aussi affecté par les volumes définis avec une règle de Tiering. "[Voir les considérations relatives aux règles de Tiering avec Cloud Backup](#)".

### Toutes les données utilisateur DP (sauvegarde)

Toutes les données d'un volume de protection des données (hors métadonnées) sont immédiatement transférées vers le Tier cloud. Si les blocs de données inactives du Tier cloud sont lus, ceux-ci restent inactives et ne sont pas réécrits sur le Tier de performance (à partir de ONTAP 9.4).



Cette règle est disponible pour ONTAP 9.5 ou version antérieure. Il a été remplacé par la stratégie de hiérarchisation **All** à partir de ONTAP 9.6.

## Basculez les données sur site dans le cloud

### Tiering des données depuis des clusters ONTAP sur site vers Amazon S3

Libérez de l'espace sur vos clusters ONTAP sur site grâce au Tiering des données inactives vers Amazon S3.

## Démarrage rapide

Suivez ces étapes pour démarrer rapidement. Les sections suivantes de cette rubrique contiennent des informations détaillées sur chaque étape.

Indiquez si vous connecterez votre cluster ONTAP sur site directement à AWS S3 via Internet public, ou si vous utiliserez un VPN ou AWS Direct Connect et acheminez le trafic via une interface de terminal VPC privée vers AWS S3.

diagrams for connection options, Voir les méthodes de connexion disponibles.

Si votre connecteur est déjà déployé dans votre VPC AWS ou sur votre site, cela vous permettra d'être configuré. Si ce n'est pas le cas, vous devez créer un connecteur pour transférer les données ONTAP vers une solution de stockage AWS S3. Vous devez également personnaliser les paramètres réseau du connecteur pour qu'il puisse se connecter à AWS S3.

your Connector, Découvrez comment créer un connecteur et comment définir les paramètres réseau requis.

Découvrez votre cluster ONTAP dans BlueXP, vérifiez que le cluster répond à ses exigences minimales et personnalisez les paramètres réseau pour que le cluster puisse se connecter à AWS S3.

your ONTAP cluster, Découvrez comment préparer votre cluster ONTAP sur site.

Configurez les autorisations pour le connecteur afin de créer et de gérer le compartiment S3. Vous devez également configurer des autorisations pour le cluster ONTAP sur site afin qu'il puisse lire et écrire les données dans le compartiment S3.

up S3 permissions, Découvrez comment configurer des autorisations pour le connecteur et pour votre cluster sur site.

Sélectionnez un environnement de travail sur site, cliquez sur **Activer** pour le service Tiering, puis suivez les invites pour hiérarchiser les données vers Amazon S3.

inactive data from your first cluster to Amazon S3, Découvrez comment activer le Tiering pour vos volumes.

Après la fin de votre essai gratuit, payez le Tiering cloud par le biais d'un abonnement avec paiement à l'utilisation, d'une licence BYOL ONTAP Cloud Tiering ou d'une combinaison des deux :

- Pour vous abonner à AWS Marketplace, "[Accédez à l'offre BlueXP Marketplace](#)", Cliquez sur **s'abonner**, puis suivez les invites.


- Pour payer avec une licence Cloud Tiering BYOL, [contactez-nous si vous devez en acheter un](#), puis ["Ajoutez-le à votre compte à partir du portefeuille numérique BlueXP"](#).

## Schémas réseau pour les options de connexion


Deux méthodes de connexion sont disponibles pour la configuration du Tiering à partir des systèmes ONTAP sur site vers AWS S3.

- Connexion publique : connectez directement le système ONTAP à AWS S3 à l'aide d'un terminal public S3.
- Connexion privée : utilisez une connexion VPN ou AWS Direct Connect et acheminez le trafic via une interface VPC Endpoint qui utilise une adresse IP privée.

Le schéma suivant montre la méthode **connexion publique** et les connexions que vous devez préparer entre les composants. Vous pouvez utiliser un connecteur que vous avez installé sur votre site ou un connecteur que vous avez déployé dans le VPC AWS.

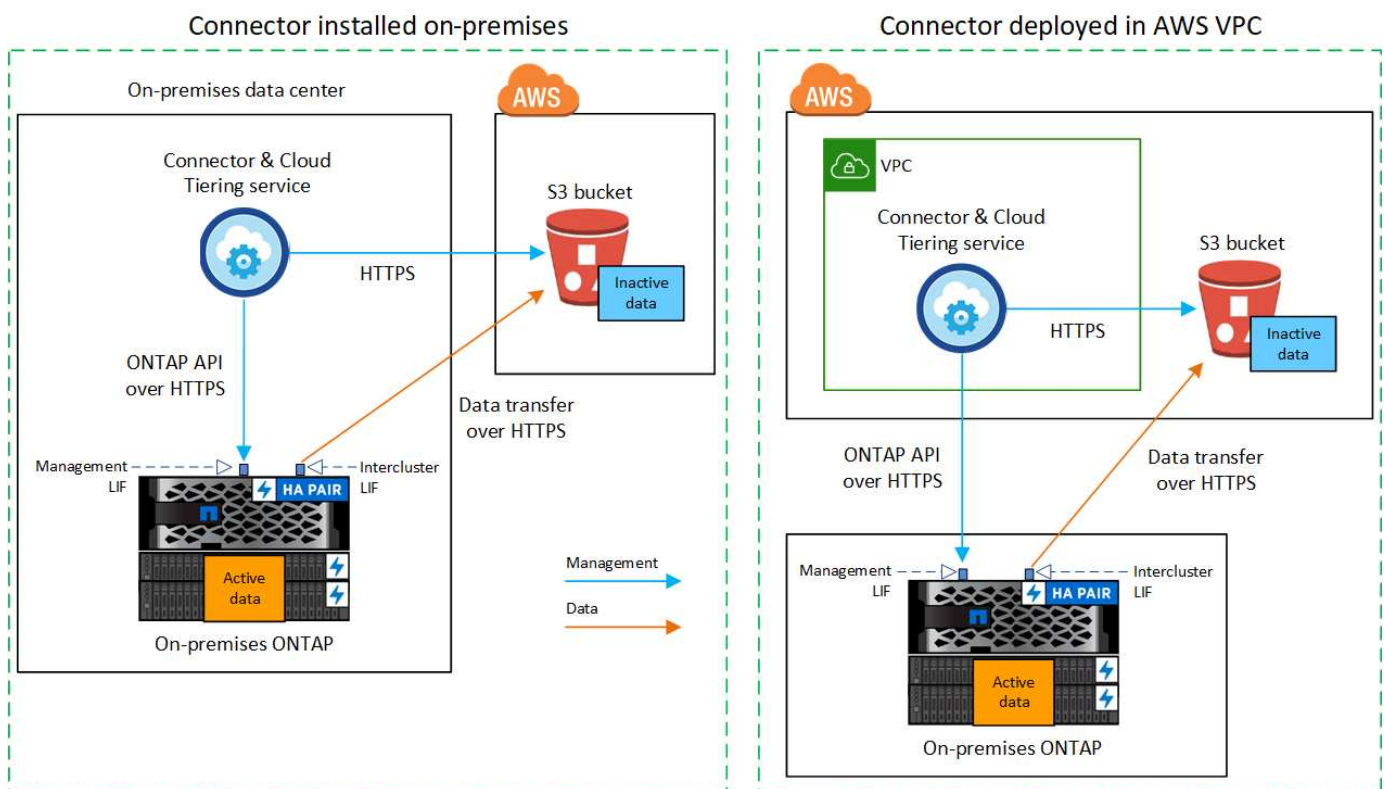

Le schéma suivant montre la méthode **connexion privée** et les connexions que vous devez préparer entre les composants. Vous pouvez utiliser un connecteur que vous avez installé sur votre site ou un connecteur que vous avez déployé dans le VPC AWS.

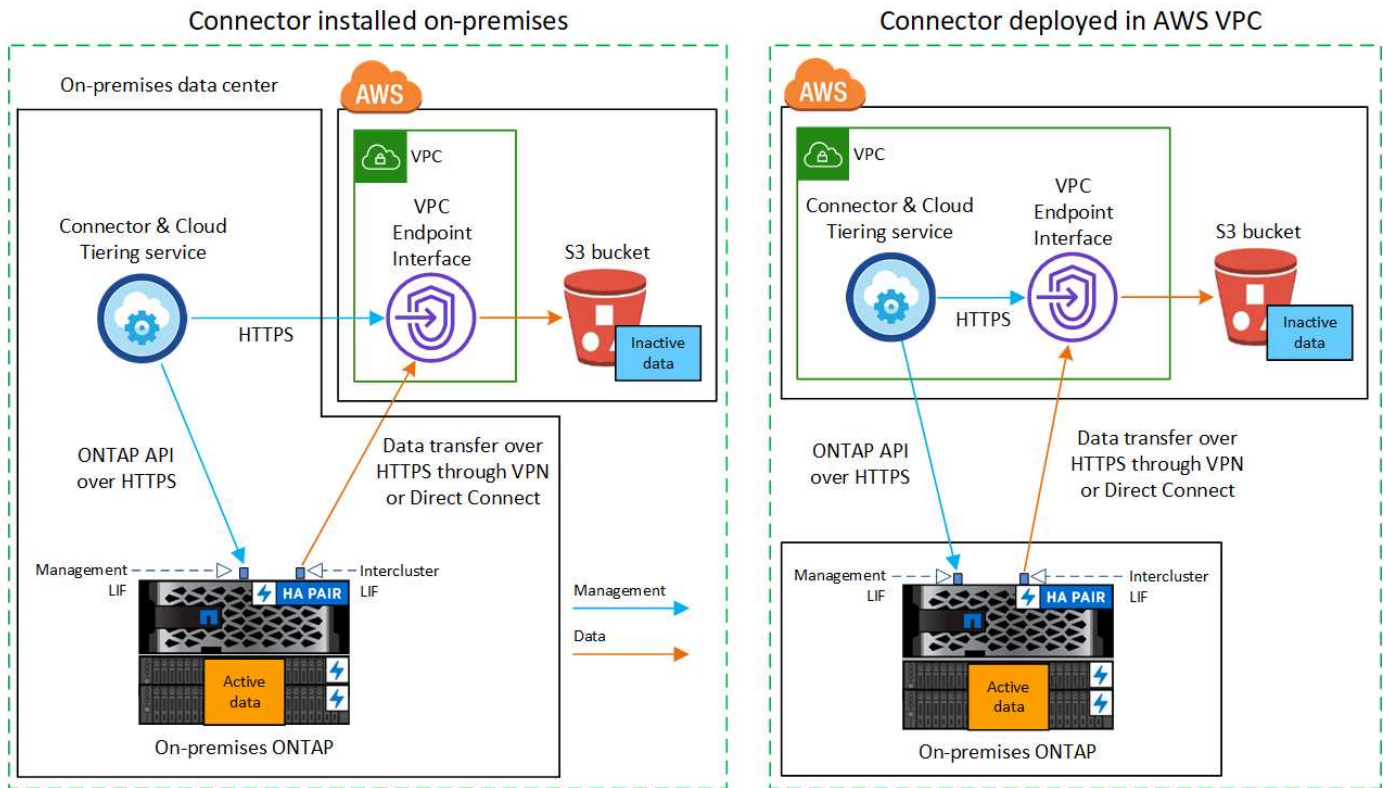

La communication entre un connecteur et S3 est destinée uniquement à la configuration du stockage objet.

## Préparez votre connecteur

Le connecteur BlueXP est le logiciel principal pour la fonctionnalité BlueXP. Un connecteur est nécessaire pour effectuer le Tiering des données ONTAP inactives.

### Création ou commutation de connecteurs

Si votre connecteur est déjà déployé dans votre VPC AWS ou sur votre site, cela vous permettra d'être configuré. Si ce n'est pas le cas, vous devez créer un connecteur dans l'un de ces emplacements pour transférer les données ONTAP vers une solution de stockage AWS S3. Vous ne pouvez pas utiliser un connecteur déployé dans un autre fournisseur de cloud.

- ["En savoir plus sur les connecteurs"](#)
- ["Mise en route des connecteurs"](#)
- ["Installation d'un connecteur dans AWS"](#)
- ["Installation d'un connecteur dans vos locaux"](#)

### Exigences de mise en réseau des connecteurs

- Assurez-vous que le réseau sur lequel le connecteur est installé active les connexions suivantes :
  - Une connexion Internet sortante via le port 443 (HTTPS) vers le service Cloud Tiering
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers votre stockage objet S3 (["voir la liste des noeuds finaux"](#))
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers votre LIF de gestion de cluster ONTAP



- ["Assurez-vous que le connecteur dispose des autorisations nécessaires pour gérer le compartiment S3"](#)
- Si vous disposez d'une connexion Direct Connect ou VPN entre votre cluster ONTAP et le VPC, et que vous souhaitez que la communication entre le connecteur et S3 reste dans votre réseau interne AWS (une connexion **privée**), vous devez activer une interface de terminal VPC vers S3. your system for a private connection using a VPC endpoint interface, Découvrez comment configurer une interface de terminal VPC.

## Préparez votre cluster ONTAP

Lors du Tiering des données vers Amazon S3, vos clusters ONTAP doivent répondre aux exigences suivantes.

### Conditions requises pour le ONTAP

#### Plateformes ONTAP prises en charge

- Si vous utilisez ONTAP 9.8 et version ultérieure, vous pouvez classer les données depuis les systèmes AFF, ou encore les systèmes FAS avec des agrégats 100 % SSD ou des agrégats 100 % disques durs.
- Avec ONTAP 9.7 et les versions antérieures, vous pouvez transférer les données depuis des systèmes AFF ou vers des systèmes FAS avec des agrégats 100 % SSD.

#### Versions de ONTAP prises en charge

- ONTAP 9.2 ou version ultérieure
- ONTAP 9.7 ou version ultérieure est requis si vous prévoyez d'utiliser une connexion AWS PrivateLink avec le stockage objet

#### Volumes et agrégats pris en charge

Le nombre total de volumes que vous pouvez effectuer le Tiering dans Cloud Tiering peut être inférieur au nombre de volumes sur votre système ONTAP. En effet, certains volumes ne peuvent pas être hiérarchisés à partir de certains agrégats. Consultez la documentation ONTAP de ["Fonctionnalité ou fonctionnalités non prises en charge par FabricPool"](#).



NetApp Cloud Tiering prend en charge les volumes FlexGroup à partir de ONTAP 9.5. Le réglage fonctionne de la même façon que tout autre volume.

#### Paramètre d'accès à l'application requis

L'utilisateur administrateur du cluster doit disposer d'un accès à l'application « console ». Vous pouvez le vérifier à l'aide de la commande `ONTAP security login show`. « Console » doit apparaître dans la colonne *application* pour l'utilisateur « admin ». Utilisez le `security login create` commande permettant d'ajouter l'accès aux applications de console si nécessaire. ["Pour plus de détails, reportez-vous aux commandes « Security login »"](#).

#### Configuration requise pour la mise en réseau des clusters

- Le cluster nécessite une connexion HTTPS entrante depuis le connecteur jusqu'à la LIF de cluster management.

Aucune connexion entre le cluster et le service Cloud Tiering n'est requise.

- Un LIF intercluster est nécessaire sur chaque nœud ONTAP qui héberge les volumes que vous souhaitez mettre en niveau. Ces LIFs intercluster doivent pouvoir accéder au magasin d'objets.

Le cluster établit une connexion HTTPS sortante via le port 443 entre les LIF intercluster et le stockage Amazon S3 pour le Tiering des opérations. ONTAP lit et écrit les données depuis et vers le stockage objet. - le système de stockage objet n'démarre jamais, il répond simplement.

- Les LIFs intercluster doivent être associées au *IPspace* que ONTAP doit utiliser pour se connecter au stockage objet. ["En savoir plus sur les IPspaces"](#).

Lors de la configuration de Cloud Tiering, vous êtes invité à utiliser l'*IPspace*. Vous devez choisir l'*IPspace* auquel ces LIF sont associées. Il peut s'agir de l'*IPspace* par défaut ou d'un *IPspace* personnalisé que vous avez créé.

Si vous utilisez un *IPspace* différent de celui de « par défaut », vous devrez peut-être créer une route statique pour obtenir l'accès au stockage objet.

Toutes les LIF intercluster au sein de l'*IPspace* doivent avoir accès au magasin d'objets. Si vous ne pouvez pas configurer cela pour l'*IPspace* actuel, vous devrez créer un *IPspace* dédié où toutes les LIF intercluster ont accès au magasin d'objets.

- Si vous utilisez un terminal VPC privé dans AWS pour la connexion S3, vous devez charger le certificat de terminal S3 dans le cluster ONTAP pour pouvoir utiliser HTTPS/443. your system for a private connection using a VPC endpoint interface, Découvrez comment configurer une interface de terminal VPC et charger le certificat S3.
- up S3 permissions, Assurez-vous que votre cluster ONTAP possède des autorisations d'accès au compartiment S3.

### Découvrez votre cluster ONTAP dans BlueXP

Vous devez découvrir votre cluster ONTAP sur site dans BlueXP avant de commencer le Tiering des données inactives vers le stockage objet. Vous devez connaître l'adresse IP de gestion du cluster et le mot de passe permettant au compte utilisateur admin d'ajouter le cluster.

["Découvrez comment détecter un cluster"](#).

### Préparez votre environnement AWS

Lorsque vous configurez le Tiering des données sur un nouveau cluster, vous êtes invité à créer un compartiment S3 ou à sélectionner un compartiment S3 existant dans le compte AWS où le connecteur est configuré. Le compte AWS doit disposer d'autorisations et d'une clé d'accès que vous pouvez entrer dans Cloud Tiering. Le cluster ONTAP utilise la clé d'accès pour classer les données entrantes et sortantes de S3.

Le compartiment S3 doit être dans un ["Région prenant en charge NetApp Cloud Tiering"](#).



Si vous prévoyez de configurer NetApp Cloud Tiering pour utiliser une classe de stockage moins coûteuse où vos données hiérarchisées seront conservées après un certain nombre de jours, vous ne devez pas sélectionner de règles de cycle de vie lors de la configuration du compartiment dans votre compte AWS. Le Tiering dans le cloud gère les transitions de cycle de vie.

### Configurez les autorisations S3

Vous devez configurer deux ensembles d'autorisations :

- Autorisations permettant au connecteur de créer et de gérer le compartiment S3.
- Autorisations relatives au cluster ONTAP sur site afin de pouvoir lire et écrire les données dans le compartiment S3.

### Étapes



1. Confirmez-le "[Ces autorisations S3](#)" Font partie du rôle IAM qui fournit au connecteur des autorisations. Ils doivent avoir été inclus par défaut lorsque vous avez déployé le connecteur pour la première fois. Si ce n'est pas le cas, vous devrez ajouter les autorisations manquantes. Voir la "[Documentation AWS : modification des règles IAM](#)".
2. Lors de l'activation du service, l'assistant Tiering vous invite à entrer une clé d'accès et une clé secrète. Ces identifiants sont transmis au cluster ONTAP afin que ONTAP puisse hiérarchiser les données dans le compartiment S3. Pour cela, vous devrez créer un utilisateur IAM avec les autorisations suivantes :

```
"s3:ListAllMyBuckets",  
"s3:ListBucket",  
"s3:GetBucketLocation",  
"s3:GetObject",  
"s3:PutObject",  
"s3:DeleteObject"
```

Voir la "[Documentation AWS : création d'un rôle pour déléguer des autorisations à un utilisateur IAM](#)" pour plus d'informations.

3. Créez ou localisez la clé d'accès.

NetApp Cloud Tiering transmet la clé d'accès au cluster ONTAP. Les identifiants ne sont pas stockés dans le service NetApp Cloud Tiering.


["Documentation AWS : gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM"](#)

### Configurez votre système pour une connexion privée à l'aide d'une interface de terminal VPC

Si vous prévoyez d'utiliser une connexion Internet publique standard, toutes les autorisations sont définies par le connecteur et rien d'autre n'est nécessaire. Ce type de connexion est indiqué dans le diagramme for connection options, premier diagramme ci-dessus.

Si vous voulez établir une connexion plus sécurisée via Internet entre votre data Center sur site et le VPC, vous pouvez choisir une connexion AWS PrivateLink dans l'assistant d'activation de Tiering. Elle est indispensable pour connecter votre système sur site à l'aide d'un VPN ou d'AWS Direct Connect via une interface de terminal VPC qui utilise une adresse IP privée. Ce type de connexion est indiqué dans le diagramme for connection options, deuxième diagramme ci-dessus.


1. Créez une configuration de point final de l'interface à l'aide de la console Amazon VPC ou de la ligne de commande. "[Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS PrivateLink pour Amazon S3, reportez-vous à la section](#)".
2. Modifiez la configuration du groupe de sécurité associée au connecteur BlueXP. Vous devez modifier la règle en « personnalisé » (à partir de « accès complet ») et vous devez up S3 permissions, Ajoutez les autorisations de connecteur S3 requises comme indiqué précédemment.

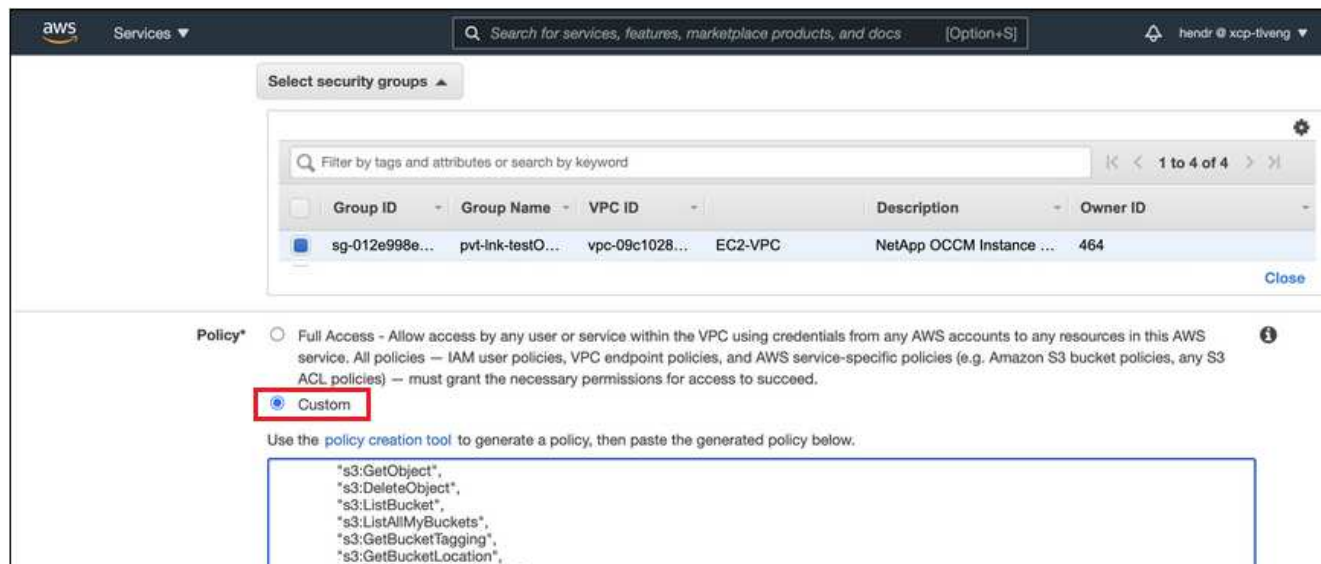

Si vous utilisez le port 80 (HTTP) pour la communication avec le noeud final privé, vous êtes tous définis. Vous pouvez activer NetApp Cloud Tiering sur le cluster dès maintenant.

Si vous utilisez le port 443 (HTTPS) pour la communication avec le terminal privé, vous devez copier le certificat depuis le terminal VPC S3 et l'ajouter à votre cluster ONTAP, comme indiqué dans les 4 étapes suivantes.

- Obtenir le nom DNS du noeud final à partir de la console AWS.

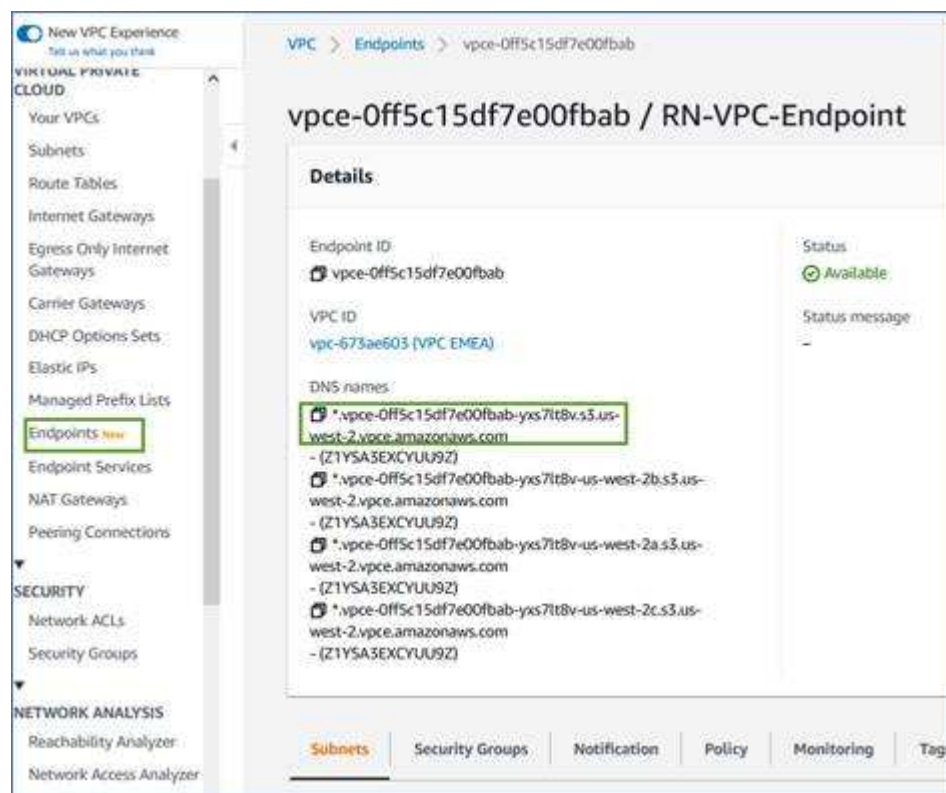

- Obtenir le certificat à partir du terminal VPC S3 Vous faites ceci par "[Se connecter à la machine virtuelle qui héberge le connecteur BlueXP](#)" et exécutant la commande suivante. Lors de la saisie du nom DNS du noeud final, ajoutez "compartiment" au début, en remplaçant le "\*" :

```
[ec2-user@ip-10-160-4-68 ~]$ openssl s_client -connect bucket.vpce-0ff5c15df7e00fbab-yxs7lt8v.s3.us-west-2.vpce.amazonaws.com:443 -showcerts
```

5. Dans le résultat de cette commande, copiez les données du certificat S3 (toutes les données entre et, y compris, les balises DE DÉBUT et DE FIN DU CERTIFICAT) :

```
Certificate chain
0 s:/CN=s3.us-west-2.amazonaws.com`
  i:/C=US/O=Amazon/OU=Server CA 1B/CN=Amazon
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIM6zCCC9OgAwIBAgIQA7MGJ4FaDBR8uL0KR3oltTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBG
...
...
GqvboZ/oO2NWLLFCqI+xmKLCMiPrZy+/6Af+HH2mLCM4EsI2b+IpBmPkriWnnxo=
-----END CERTIFICATE-----
```

6. Connectez-vous à l'interface de ligne de commandes du cluster ONTAP et appliquez le certificat que vous avez copié à l'aide de la commande suivante (remplacez votre propre nom de VM de stockage) :

```
cluster1::> security certificate install -vserver <svm_name> -type
server-ca
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
```

## Déplacez les données inactives de votre premier cluster vers Amazon S3

Une fois votre environnement AWS prêt, commencez le Tiering des données inactives à partir du premier cluster.

### Ce dont vous avez besoin, 8217;II

- ["Un environnement de travail sur site"](#).
- Clé d'accès AWS pour un utilisateur IAM qui dispose des autorisations S3 requises.


### Étapes

1. Sélectionnez un cluster sur site.
2. Cliquez sur **Activer** pour le service Tiering.

Si la destination de Tiering Amazon S3 existe en tant qu'environnement de travail sur la Canvas, vous pouvez faire glisser le cluster vers l'environnement de travail pour lancer l'assistant d'installation.



3. **Définir le nom de stockage d'objet** : saisissez un nom pour ce stockage d'objet. Il doit être unique à partir de tout autre stockage objet que vous pouvez utiliser avec des agrégats sur ce cluster.
4. **Sélectionnez fournisseur** : sélectionnez **Amazon Web Services** et cliquez sur **Continuer**.

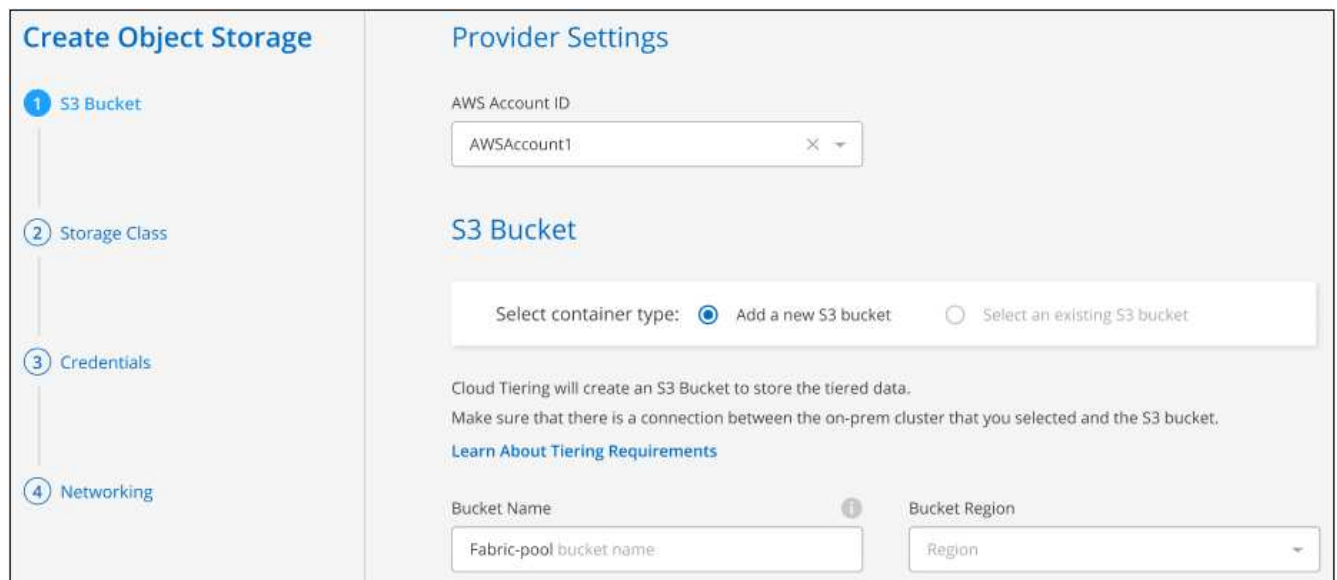

5. Complétez les sections de la page **Créer un stockage objet** :
  - a. **Compartiment S3** : ajoutez un nouveau compartiment S3 ou sélectionnez un compartiment S3 existant commençant par le préfixe *fabric-pool*, sélectionnez la région du compartiment et cliquez sur **Continuer**.

Lorsque vous utilisez un connecteur sur site, vous devez saisir l'ID de compte AWS qui donne accès au compartiment S3 existant ou au nouveau compartiment S3 à créer.


Le préfixe *fabric-pool* est requis car la stratégie IAM pour le connecteur permet à l'instance d'effectuer des actions S3 sur les compartiments nommés avec ce préfixe exact. Par exemple, vous pouvez nommer le compartiment S3 *fabric-pool-AFF1*, où AFF1 est le nom du cluster.

- b. **Classe de stockage** : le Tiering dans le cloud gère les transitions du cycle de vie de vos données

hiérarchisées. Les données commencent dans la classe *Standard*, mais vous pouvez créer une règle pour déplacer les données vers une autre classe après un certain nombre de jours.

Sélectionnez la classe de stockage S3 vers laquelle vous souhaitez transférer les données hiérarchisées et le nombre de jours avant le déplacement des données, puis cliquez sur **Continuer**. Par exemple, la capture d'écran ci-dessous montre que les données hiérarchisées sont déplacées de la classe *Standard* à la classe *Standard-IA* après 45 jours dans le stockage d'objets.

Si vous choisissez **conserver les données dans cette classe de stockage**, les données restent dans la classe de stockage *Standard* et aucune règle n'est appliquée. "[Voir classes de stockage prises en charge](#)".

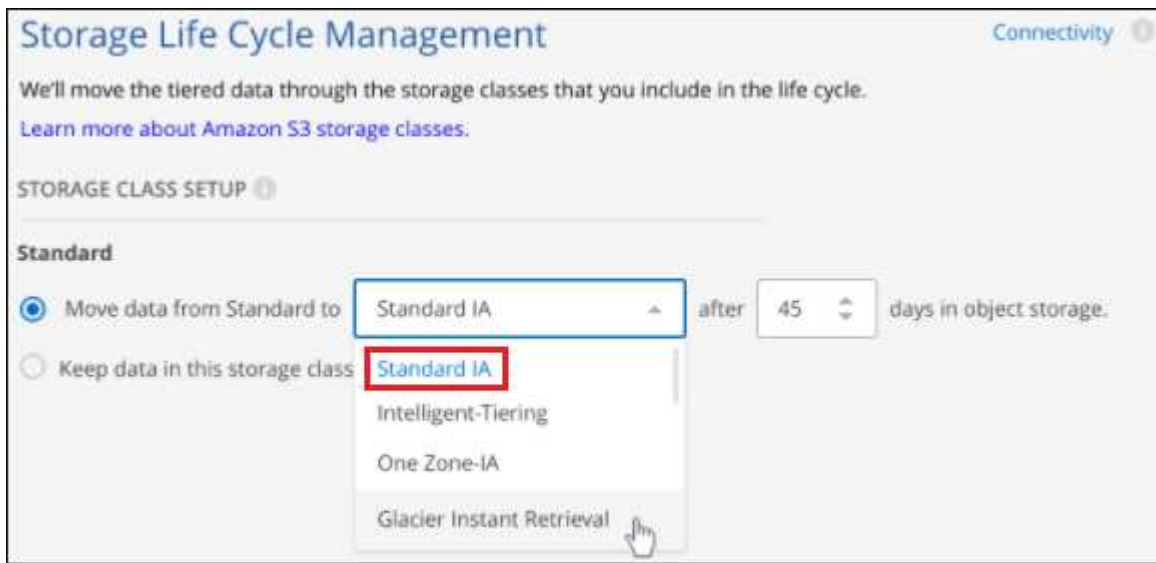

Notez que la règle du cycle de vie est appliquée à tous les objets du compartiment sélectionné.

- c. **Informations d'identification** : saisissez l'ID de clé d'accès et la clé secrète pour un utilisateur IAM disposant des autorisations S3 requises, puis cliquez sur **Continuer**.

L'utilisateur IAM doit se trouver dans le même compte AWS que le compartiment que vous avez sélectionné ou créé sur la page **compartiment S3**.

- d. **Réseau** : saisissez les détails de la mise en réseau et cliquez sur **Continuer**.


Sélectionnez l'IPspace dans le cluster ONTAP où les volumes doivent résider. Les LIF intercluster de cet IPspace doivent disposer d'un accès Internet sortant afin que les utilisateurs puissent se connecter au stockage objet de votre fournisseur cloud.

Vous pouvez également choisir d'utiliser AWS PrivateLink que vous avez configuré précédemment. your system for a private connection using a VPC endpoint interface, Voir les informations de configuration ci-dessus.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous guider dans la configuration du point final.

6. Sur la page *Tier volumes*, sélectionnez les volumes que vous souhaitez configurer le Tiering et lancez la page Tiering Policy :

- ° Pour sélectionner tous les volumes, cochez la case dans la ligne de titre ( ☒ Volume Name ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.


- Pour sélectionner plusieurs volumes, cochez la case pour chaque volume ( ☒ Volume\_1 ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
- Pour sélectionner un seul volume, cliquez sur la ligne (ou  icône) du volume.



Volume Name	Aggregate/s	SVM Name	Volume Size	Used Size	Tiering Status	Tiering Policy
<input checked="" type="checkbox"/> Volume 1	aggr1	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Available for Tiering	No Policy
<input checked="" type="checkbox"/> Volume 2	aggr1	SVMNameB...	46 TiB	10 TiB	Available for Tiering	No Policy
<input type="checkbox"/> Volume 7	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	42 TiB	10 TiB	Tiered Volume	Cold Snapshots
<input type="checkbox"/> Volume 8	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Tiered Volume	Cold User Data

7. Dans la boîte de dialogue *Tiering Policy*, sélectionnez une règle de hiérarchisation, vous pouvez éventuellement ajuster les jours de refroidissement des volumes sélectionnés, puis cliquez sur **Apply**.

["En savoir plus sur les règles de Tiering des volumes et les jours de refroidissement"](#).

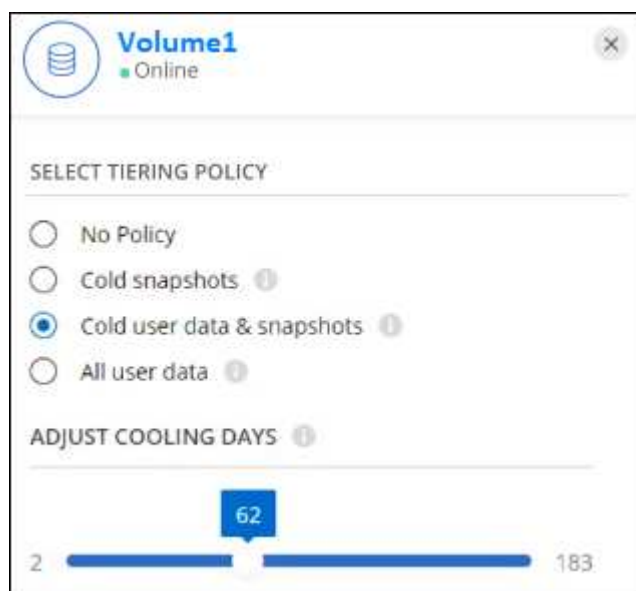

**Volume1**  
Online

**SELECT TIERING POLICY**

☐ No Policy  
☐ Cold snapshots  
☒ Cold user data & snapshots  
☐ All user data

**ADJUST COOLING DAYS**

2 62 183

Vous avez configuré le Tiering des données à partir des volumes du cluster vers le stockage objet S3.

["N'oubliez pas de vous abonner au service NetApp Cloud Tiering"](#).

Vous pouvez vérifier les informations concernant les données actives et inactives sur le cluster. ["En savoir plus sur la gestion de vos paramètres de hiérarchisation"](#).

Vous pouvez également créer un autre stockage objet, lorsque vous souhaitez hiérarchiser les données issues de certains agrégats d'un cluster vers plusieurs magasins d'objets. Ou si vous prévoyez d'utiliser la mise en miroir FabricPool où vos données hiérarchisées sont répliquées vers un magasin d'objets supplémentaire. ["En savoir plus sur la gestion des magasins d'objets"](#).

## Tiering des données depuis les clusters ONTAP sur site vers le stockage Azure Blob

Libérez de l'espace sur vos clusters ONTAP sur site grâce au Tiering des données inactives vers le stockage Azure Blob.

### Démarrage rapide

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir de plus amples informations.

Il faut les éléments suivants :

- Cluster ONTAP sur site qui exécute ONTAP 9.4 ou version ultérieure et qui est doté d'une connexion HTTPS vers le stockage Azure Blob. "[Découvrez comment détecter un cluster](#)".
- Un connecteur installé dans un Azure VNet ou sur votre site.
- Mise en réseau d'un connecteur qui permet une connexion HTTPS sortante vers le cluster ONTAP du data Center, vers le stockage Azure et vers le service Cloud Tiering.

Dans BlueXP, sélectionnez un environnement de travail sur site, cliquez sur **Activer** pour le service Tiering et suivez les invites pour le Tiering des données vers le stockage Azure Blob.

Après la fin de votre essai gratuit, payez le Tiering cloud par le biais d'un abonnement avec paiement à l'utilisation, d'une licence BYOL ONTAP Cloud Tiering ou d'une combinaison des deux :


- Pour vous abonner à Azure Marketplace, "[Accédez à l'offre BlueXP Marketplace](#)", Cliquez sur **s'abonner**, puis suivez les invites.
- Pour payer avec une licence Cloud Tiering BYOL, [contactez-nous si vous devez en acheter un](#), puis "[Ajoutez-le à votre compte à partir du portefeuille numérique BlueXP](#)".

### De formation

Vérifiez la prise en charge de votre cluster ONTAP, configurez votre réseau et préparez votre stockage objet.

L'image suivante montre chaque composant et les connexions que vous devez préparer entre eux :



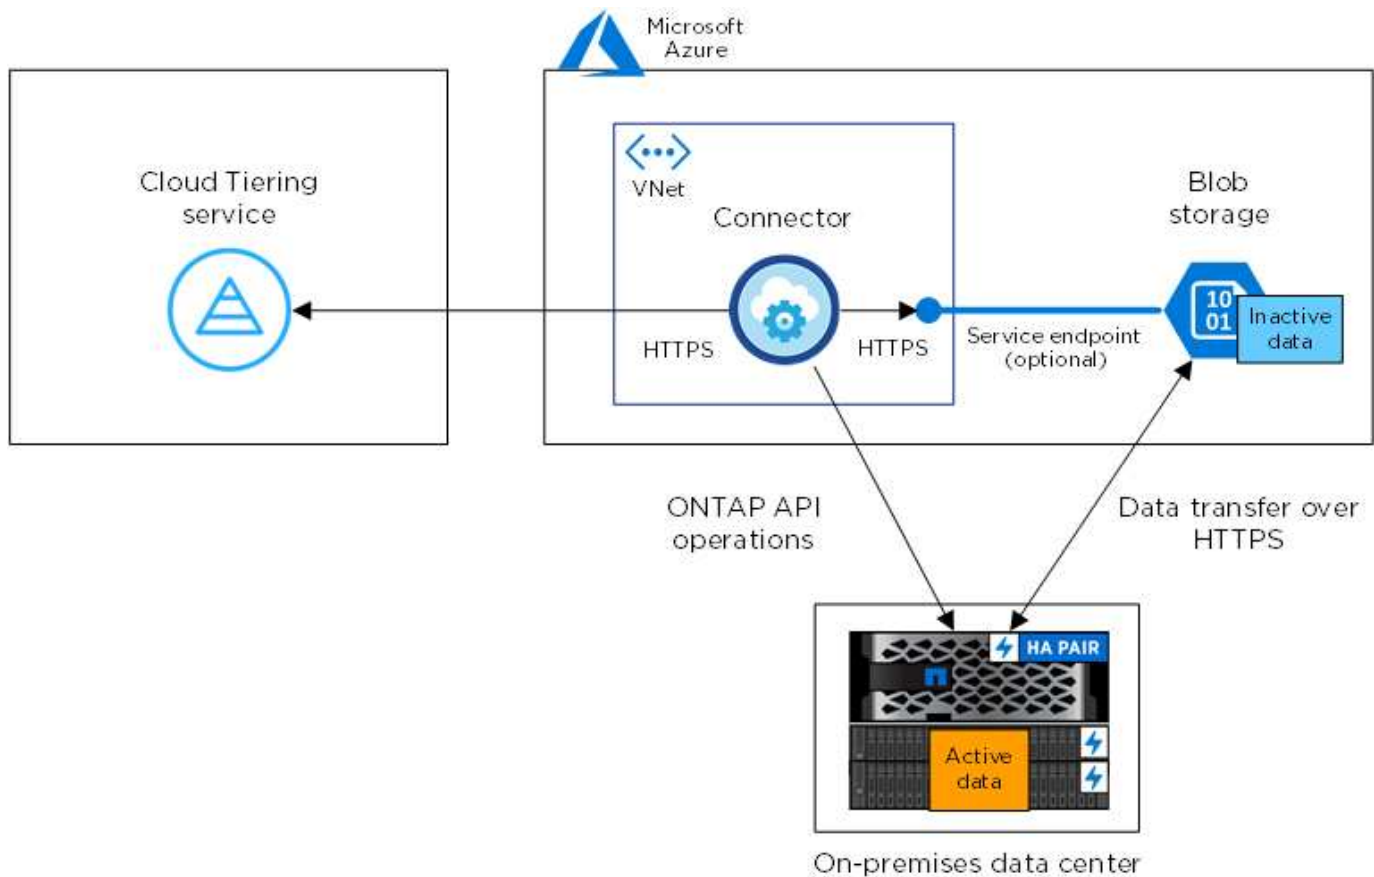

La communication entre le connecteur et le stockage Blob est uniquement destinée à la configuration du stockage objet. Ce connecteur peut résider sur votre site au lieu de dans le cloud.

## Préparation des clusters ONTAP

Lors du Tiering des données vers le stockage Azure Blob, vos clusters ONTAP doivent répondre aux exigences suivantes.

### Plateformes ONTAP prises en charge

- Si vous utilisez ONTAP 9.8 et version ultérieure, vous pouvez classer les données depuis les systèmes AFF, ou encore les systèmes FAS avec des agrégats 100 % SSD ou des agrégats 100 % disques durs.
- Avec ONTAP 9.7 et les versions antérieures, vous pouvez transférer les données depuis des systèmes AFF ou vers des systèmes FAS avec des agrégats 100 % SSD.

### Version ONTAP prise en charge

ONTAP 9.4 ou version ultérieure

### Paramètre d'accès à l'application requis

L'utilisateur administrateur du cluster doit disposer d'un accès à l'application « console ». Vous pouvez le vérifier à l'aide de la commande `ONTAP security login show`. « Console » doit apparaître dans la colonne *application* pour l'utilisateur « admin ». Utilisez le `security login create` commande permettant d'ajouter l'accès aux applications de console si nécessaire. [Pour plus de détails, reportez-vous aux commandes « Security login »](#).



## Configuration requise pour la mise en réseau des clusters

- Le cluster ONTAP établit une connexion HTTPS via le port 443 vers le stockage Azure Blob.

Le ONTAP lit et écrit les données vers et à partir du stockage objet. Le stockage objet ne démarre jamais, il répond simplement.

Bien qu'ExpressRoute offre de meilleures performances et des frais de transfert de données inférieurs, il n'est pas nécessaire d'avoir entre le cluster ONTAP et le stockage Azure Blob. Mais ce faisant, c'est la meilleure pratique recommandée.

- Une connexion entrante est requise depuis le connecteur, qui peut résider dans un Azure VNet ou sur votre site.

Aucune connexion entre le cluster et le service Cloud Tiering n'est requise.

- Un LIF intercluster est nécessaire sur chaque nœud ONTAP qui héberge les volumes que vous souhaitez mettre en niveau. La LIF doit être associée au *IPspace* que ONTAP doit utiliser pour se connecter au stockage objet.

Lorsque vous configurez le Tiering des données, Cloud Tiering vous invite à utiliser l'*IPspace*. Vous devez choisir l'*IPspace* auquel chaque LIF est associée. Il peut s'agir de l'*IPspace* par défaut ou d'un *IPspace* personnalisé que vous avez créé. En savoir plus sur "[LIF](#)" et "[Les IPspaces](#)".

## Volumes et agrégats pris en charge

Le nombre total de volumes que vous pouvez effectuer le Tiering dans Cloud Tiering peut être inférieur au nombre de volumes sur votre système ONTAP. En effet, certains volumes ne peuvent pas être hiérarchisés à partir de certains agrégats. Consultez la documentation ONTAP de "[Fonctionnalité ou fonctionnalités non prises en charge par FabricPool](#)".



NetApp Cloud Tiering prend en charge les volumes FlexGroup, à partir de ONTAP 9.5. Le réglage fonctionne de la même façon que tout autre volume.

## Détection d'un cluster ONTAP

Vous devez créer un environnement de travail ONTAP sur site dans BlueXP avant de commencer le Tiering des données inactives.

["Découvrez comment détecter un cluster"](#).

## Création ou commutation de connecteurs

Un connecteur est nécessaire pour transférer les données vers le cloud. Lorsque vous effectuez le Tiering des données vers le stockage Azure Blob, vous pouvez utiliser un connecteur situé dans un réseau Azure VNet ou sur site. Vous devrez soit créer un nouveau connecteur, soit vérifier que le connecteur actuellement sélectionné réside dans Azure, soit sur site.

- ["En savoir plus sur les connecteurs"](#)
- ["Déploiement d'un connecteur dans Azure"](#)
- ["Déploiement d'un connecteur sur un hôte Linux"](#)
- ["Basculement entre les connecteurs"](#)

## Vérifiez que vous disposez des autorisations de connecteur nécessaires

Si vous avez créé le connecteur à l'aide de BlueXP version 3.9.7 ou ultérieure, vous êtes tous définis.

Si vous avez créé le connecteur à l'aide d'une version antérieure de BlueXP, vous devrez modifier la liste des autorisations pour ajouter 2 autorisations requises :

```
Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/read  
Microsoft.Storage/storageAccounts/managementPolicies/write
```

## Préparation de la mise en réseau pour le connecteur

Assurez-vous que le connecteur dispose des connexions réseau requises. Un connecteur peut être installé sur site ou dans Azure.

### Étapes

1. Assurez-vous que le réseau sur lequel le connecteur est installé active les connexions suivantes :
  - Une connexion Internet sortante vers le service Cloud Tiering via le port 443 (HTTPS)
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers le stockage Azure Blob
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers votre LIF de gestion de cluster ONTAP
2. Si nécessaire, activez un terminal du service VNet sur le stockage Azure.

Un point de terminaison du service VNet pour le stockage Azure est recommandé si vous disposez d'une connexion ExpressRoute ou VPN entre le cluster ONTAP et le vnet et que vous souhaitez que la communication entre le connecteur et le stockage Blob reste sur votre réseau privé virtuel.

## Préparation du stockage Azure Blob

Lorsque vous configurez le Tiering, vous devez identifier le groupe de ressources à utiliser, ainsi que le compte de stockage et le conteneur Azure appartenant au groupe de ressources. Un compte de stockage permet à NetApp Cloud Tiering d'authentifier et d'accéder au conteneur Blob utilisé pour le Tiering des données.

NetApp Cloud Tiering ne prend en charge que les types General Purpose v2 et Premium Block Blob de comptes de stockage.

Le conteneur Blob doit se trouver dans un ["Région prenant en charge NetApp Cloud Tiering"](#).



Si vous prévoyez de configurer NetApp Cloud Tiering pour utiliser un Tier d'accès moins onéreux là où vos données hiérarchisées seront conservées après un certain nombre de jours, vous ne devez pas sélectionner de règles de cycle de vie lors de la configuration du conteneur dans votre compte Azure. Le Tiering dans le cloud gère les transitions de cycle de vie.

## Tiering des données inactives de votre premier cluster vers le stockage Azure Blob


Une fois votre environnement Azure prêt, commencez le Tiering des données inactives à partir du premier cluster.

["Un environnement de travail sur site"](#).

### Étapes

1. Sélectionnez un cluster sur site.
2. Cliquez sur **Activer** pour le service Tiering.

Si la destination de Tiering Azure Blob existe en tant qu'environnement de travail dans Canvas, vous pouvez faire glisser le cluster dans l'environnement de travail Azure Blob pour lancer l'assistant d'installation.

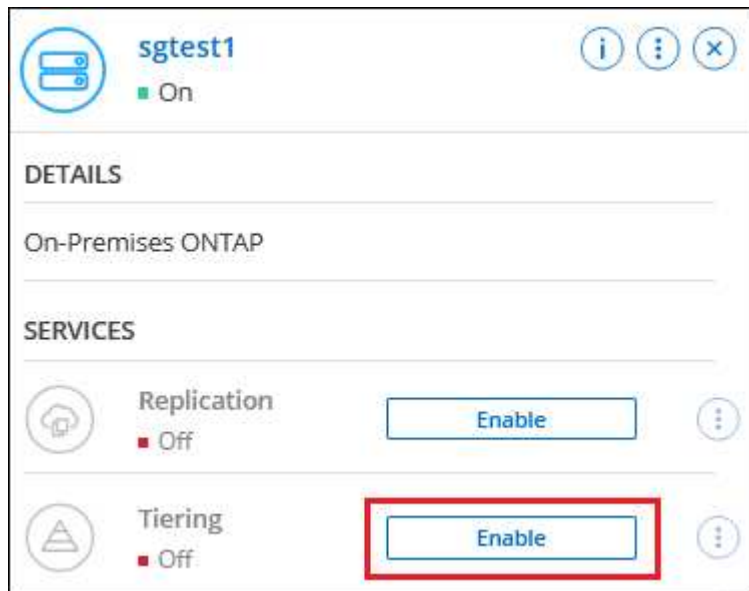

3. **Définir le nom de stockage d'objet** : saisissez un nom pour ce stockage d'objet. Il doit être unique à partir de tout autre stockage objet que vous pouvez utiliser avec des agrégats sur ce cluster.
4. **Sélectionnez fournisseur** : sélectionnez **Microsoft Azure** et cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les étapes des pages **Créer un stockage objet** :
  - a. **Groupe de ressources** : sélectionnez un groupe de ressources dans lequel un conteneur existant est géré, ou dans lequel vous souhaitez créer un nouveau conteneur pour les données hiérarchisées, puis cliquez sur **Continuer**.
  - b. **Conteneur Azure** : ajoutez un nouveau conteneur Blob à un compte de stockage ou sélectionnez un conteneur existant, puis cliquez sur **Continuer**.

Lorsque vous utilisez un connecteur sur site, vous devez entrer l'abonnement Azure qui donne accès au conteneur existant ou au nouveau conteneur qui sera créé.

Le compte de stockage et les conteneurs qui apparaissent à cette étape appartiennent au groupe de ressources que vous avez sélectionné à l'étape précédente.

- c. **Cycle de vie des niveaux d'accès** : le Tiering dans le cloud gère les transitions de cycle de vie de vos données hiérarchisées. Les données commencent dans la classe *Hot*, mais vous pouvez créer une règle pour déplacer les données dans la classe *Cool* après un certain nombre de jours.

Sélectionnez le niveau d'accès vers lequel vous souhaitez transférer les données hiérarchisées et le nombre de jours avant le déplacement des données, puis cliquez sur **Continuer**. Par exemple, la capture d'écran ci-dessous montre que les données hiérarchisées sont déplacées de la classe *Hot* à la classe *Cool* après 45 jours de stockage d'objets.

Si vous choisissez **conserver les données dans ce niveau d'accès**, les données restent dans le niveau d'accès *Hot* et aucune règle n'est appliquée. ["Voir niveaux d'accès pris en charge"](#).

### Access Tier Life Cycle Management

We'll move the tiered data through the access tiers that you include in the life cycle. [Learn more about Azure Blob storage access tiers.](#)

**ACCESS TIER SETUP** ⓘ

**Hot**

☒ Move data from Hot to Cool after  days

☐ Keep data in this storage class

↓

**Cool**

No Time Limit ⓘ


Notez que la règle du cycle de vie est appliquée à tous les conteneurs d'objets blob du compte de stockage sélectionné.

that you have the necessary Connector permissions, Vérifiez que vous disposez des autorisations de connecteur nécessaires pour la fonction de gestion du cycle de vie.

- d. **Cluster Network** : sélectionnez l'IPspace ONTAP à utiliser pour se connecter au stockage objet, puis cliquez sur **Continuer**.

Le choix du bon IPspace garantit que Cloud Tiering peut établir une connexion de ONTAP au stockage objet de votre fournisseur cloud.


6. Sur la page *Tier volumes*, sélectionnez les volumes que vous souhaitez configurer le Tiering et lancez la page Tiering Policy :

- ° Pour sélectionner tous les volumes, cochez la case dans la ligne de titre ( ☒ Volume Name ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
- ° Pour sélectionner plusieurs volumes, cochez la case pour chaque volume ( ☒ Volume\_1 ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
- ° Pour sélectionner un seul volume, cliquez sur la ligne (ou  icône) du volume.

Tier volumes							
17 Volumes ⓘ 2 Selected		<a href="#">Configure volumes</a>		<a href="#">Learn how much you can save with each Tiering Policy</a>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Volume Name	Aggregate/s	SVM Name	Volume Size	Used Size	Tiering Status	Tiering Policy
<input checked="" type="checkbox"/>	Volume 1	aggr1	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Available for Tiering	No Policy
<input checked="" type="checkbox"/>	Volume 2	aggr1	SVMNameB...	46 TiB	10 TiB	Available for Tiering	No Policy
<input type="checkbox"/>	Volume 7	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	42 TiB	10 TiB	Tiered Volume	Cold Snapshots
<input type="checkbox"/>	Volume 8	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Tiered Volume	Cold User Data

7. Dans la boîte de dialogue *Tiering Policy*, sélectionnez une règle de hiérarchisation, vous pouvez éventuellement ajuster les jours de refroidissement des volumes sélectionnés, puis cliquez sur **Apply**.

["En savoir plus sur les règles de Tiering des volumes et les jours de refroidissement"](#).

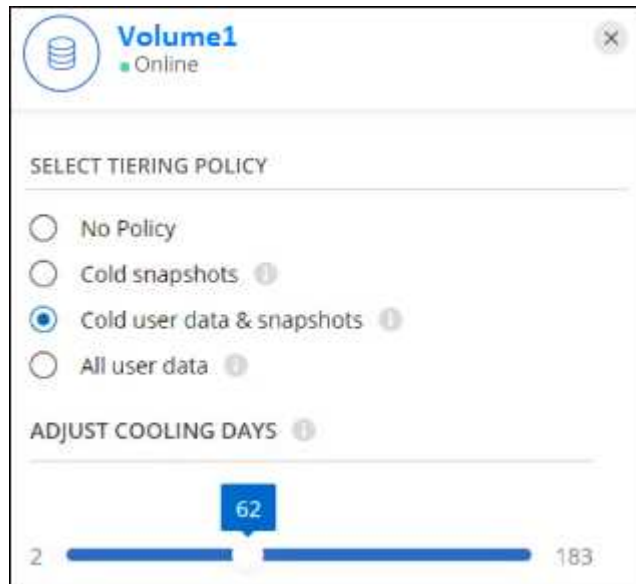

Vous avez configuré le Tiering des données depuis les volumes du cluster vers le stockage objet Azure Blob.

["N'oubliez pas de vous abonner au service NetApp Cloud Tiering"](#).

Vous pouvez vérifier les informations concernant les données actives et inactives sur le cluster. ["En savoir plus sur la gestion de vos paramètres de hiérarchisation"](#).

Vous pouvez également créer un autre stockage objet, lorsque vous souhaitez hiérarchiser les données issues de certains agrégats d'un cluster vers plusieurs magasins d'objets. Ou si vous prévoyez d'utiliser la mise en miroir FabricPool où vos données hiérarchisées sont répliquées vers un magasin d'objets supplémentaire. ["En savoir plus sur la gestion des magasins d'objets"](#).

## Tiering des données depuis des clusters ONTAP sur site vers Google Cloud Storage

Libérez de l'espace sur vos clusters ONTAP sur site grâce au Tiering des données inactives vers Google Cloud Storage.

### Démarrage rapide

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir de plus amples informations.

Il faut les éléments suivants :

- Cluster ONTAP sur site qui exécute ONTAP 9.6 ou version ultérieure et qui est connecté HTTPS à Google Cloud Storage. ["Découvrez comment détecter un cluster"](#).
- Un compte de service avec le rôle d'administrateur du stockage et les clés d'accès au stockage prédéfinis.
- Connecteur installé dans un VPC Google Cloud Platform.

- Mise en réseau pour le connecteur qui permet une connexion HTTPS sortante vers le cluster ONTAP du data Center, vers Google Cloud Storage et vers le service Cloud Tiering.

Dans BlueXP, sélectionnez un environnement de travail sur site, cliquez sur **Activer** pour le service Tiering, puis suivez les invites pour transférer les données vers Google Cloud Storage.


Après la fin de votre essai gratuit, payez le Tiering cloud par le biais d'un abonnement avec paiement à l'utilisation, d'une licence BYOL ONTAP Cloud Tiering ou d'une combinaison des deux :

- Pour vous abonner à GCP Marketplace, "[Accédez à l'offre BlueXP Marketplace](#)", Cliquez sur **s'abonner**, puis suivez les invites.
- Pour payer avec une licence Cloud Tiering BYOL, [contactez-nous si vous devez en acheter un](#), puis "[Ajoutez-le à votre compte à partir du portefeuille numérique BlueXP](#)".

## De formation

Vérifiez la prise en charge de votre cluster ONTAP, configurez votre réseau et préparez votre stockage objet.

L'image suivante montre chaque composant et les connexions que vous devez préparer entre eux :

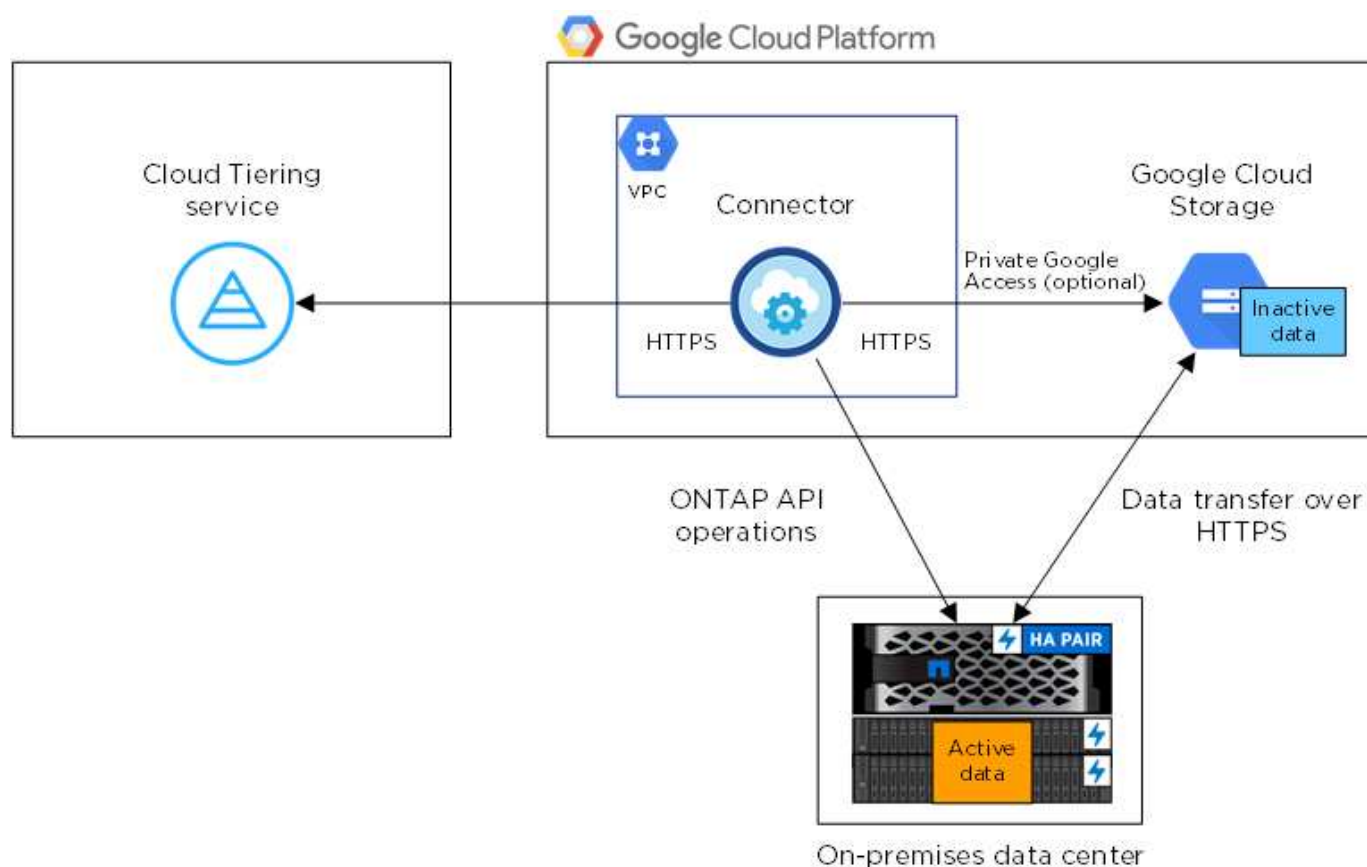

La communication entre le connecteur et Google Cloud Storage est destinée uniquement à la configuration du stockage objet.

## Préparation des clusters ONTAP

Lors du Tiering des données vers Google Cloud Storage, vos clusters ONTAP doivent répondre aux exigences suivantes.

## Plateformes ONTAP prises en charge

- Si vous utilisez ONTAP 9.8 et version ultérieure, vous pouvez classer les données depuis les systèmes AFF, ou encore les systèmes FAS avec des agrégats 100 % SSD ou des agrégats 100 % disques durs.
- Avec ONTAP 9.7 et les versions antérieures, vous pouvez transférer les données depuis des systèmes AFF ou vers des systèmes FAS avec des agrégats 100 % SSD.

## Versions de ONTAP prises en charge

ONTAP 9.6 ou version ultérieure

## Paramètre d'accès à l'application requis

L'utilisateur administrateur du cluster doit disposer d'un accès à l'application « console ». Vous pouvez le vérifier à l'aide de la commande `ONTAP security login show`. « Console » doit apparaître dans la colonne *application* pour l'utilisateur « admin ». Utilisez le `security login create` commande permettant d'ajouter l'accès aux applications de console si nécessaire. ["Pour plus de détails, reportez-vous aux commandes « Security login »"](#).

## Configuration requise pour la mise en réseau des clusters

- Le cluster ONTAP établit une connexion HTTPS via le port 443 vers Google Cloud Storage.

Le ONTAP lit et écrit les données vers et à partir du stockage objet. Le stockage objet ne démarre jamais, il répond simplement.

Même si une interconnexion Google Cloud permet d'améliorer les performances et de réduire les frais de transfert de données, elle n'est pas requise entre le cluster ONTAP et Google Cloud Storage. Mais ce faisant, c'est la meilleure pratique recommandée.

- Une connexion entrante est requise depuis le connecteur, qui réside dans un VPC Google Cloud Platform.

Aucune connexion entre le cluster et le service Cloud Tiering n'est requise.

- Un LIF intercluster est nécessaire sur chaque nœud ONTAP qui héberge les volumes que vous souhaitez mettre en niveau. La LIF doit être associée au *IPspace* que ONTAP doit utiliser pour se connecter au stockage objet.

Lorsque vous configurez le Tiering des données, Cloud Tiering vous invite à utiliser l'*IPspace*. Vous devez choisir l'*IPspace* auquel chaque LIF est associée. Il peut s'agir de l'*IPspace* par défaut ou d'un *IPspace* personnalisé que vous avez créé. En savoir plus sur ["LIF"](#) et ["Les IPspaces"](#).

## Volumes et agrégats pris en charge

Le nombre total de volumes que vous pouvez effectuer le Tiering dans Cloud Tiering peut être inférieur au nombre de volumes sur votre système ONTAP. En effet, certains volumes ne peuvent pas être hiérarchisés à partir de certains agrégats. Consultez la documentation ONTAP de ["Fonctionnalité ou fonctionnalités non prises en charge par FabricPool"](#).



NetApp Cloud Tiering prend en charge les volumes FlexGroup. Le réglage fonctionne de la même façon que tout autre volume.

## Détection d'un cluster ONTAP

Vous devez créer un environnement de travail ONTAP sur site dans BlueXP avant de commencer le Tiering des données inactives.



["Découvrez comment détecter un cluster"](#).

### Création ou commutation de connecteurs

Un connecteur est nécessaire pour transférer les données vers le cloud. Pour le Tiering des données vers Google Cloud Storage, un connecteur doit être disponible dans un VPC Google Cloud Platform. Vous devrez soit créer un nouveau connecteur, soit vérifier que le connecteur actuellement sélectionné réside dans GCP.

- ["En savoir plus sur les connecteurs"](#)
- ["Déploiement d'un connecteur dans GCP"](#)
- ["Basculement entre les connecteurs"](#)

### Préparation de la mise en réseau pour le connecteur

Assurez-vous que le connecteur dispose des connexions réseau requises.

#### Étapes

1. Assurez-vous que le VPC où le connecteur est installé active les connexions suivantes :
  - Une connexion Internet sortante vers le service Cloud Tiering via le port 443 (HTTPS)
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers Google Cloud Storage
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers votre LIF de gestion de cluster ONTAP
2. Facultatif : activez Private Google Access sur le sous-réseau où vous prévoyez de déployer le connecteur.

["Accès privé à Google"](#) Est recommandé si vous disposez d'une connexion directe entre le cluster ONTAP et le VPC et que vous souhaitez maintenir une communication entre le connecteur et Google Cloud Storage dans votre réseau privé virtuel. Notez que Private Google Access fonctionne avec des instances de VM possédant uniquement des adresses IP internes (privées) (pas d'adresses IP externes).

### Préparation à Google Cloud Storage

Lorsque vous configurez la hiérarchisation, vous devez fournir des clés d'accès au stockage pour un compte de service avec des autorisations d'administrateur du stockage. Un compte de service permet à NetApp Cloud Tiering d'authentifier et d'accéder aux compartiments de stockage cloud utilisés pour le Tiering des données. Les clés sont requises pour que Google Cloud Storage sache qui effectue la demande.

Les compartiments de stockage cloud doivent être dans un ["Région prenant en charge NetApp Cloud Tiering"](#).



Si vous prévoyez de configurer NetApp Cloud Tiering afin d'utiliser des classes de stockage plus économiques où les données hiérarchisées seront conservées après un certain nombre de jours, vous ne devez pas sélectionner de règles de cycle de vie lors de la configuration du compartiment dans votre compte GCP. Le Tiering dans le cloud gère les transitions de cycle de vie.

#### Étapes

1. ["Créez un compte de service avec le rôle d'administrateur de stockage prédéfini"](#).
2. Accédez à ["Paramètres de stockage GCP"](#) et créez des clés d'accès pour le compte de service :
  - a. Sélectionnez un projet et cliquez sur **interopérabilité**. Si ce n'est déjà fait, cliquez sur **Activer l'accès à l'interopérabilité**.
  - b. Sous **clés d'accès pour les comptes de service**, cliquez sur **Créer une clé pour un compte de**



**service**, sélectionnez le compte de service que vous venez de créer, puis cliquez sur **Créer une clé**.

Après avoir configuré NetApp Cloud Tiering, vous devrez saisir les clés correspondantes.

## Tiering des données inactives de votre premier cluster vers Google Cloud Storage

Une fois votre environnement Google Cloud prêt, commencez le Tiering des données inactives à partir du premier cluster.


**Ce dont vous avez besoin, 8217;II**

- "Un environnement de travail sur site".
- Clés d'accès au stockage pour un compte de service disposant du rôle d'administrateur du stockage.

### Étapes

1. Sélectionnez un cluster sur site.
2. Cliquez sur **Activer** pour le service Tiering.

Si la destination de Tiering Google Cloud Storage existe en tant qu'environnement de travail dans Canvas, vous pouvez faire glisser le cluster dans l'environnement de travail Google Cloud Storage pour lancer l'assistant d'installation.

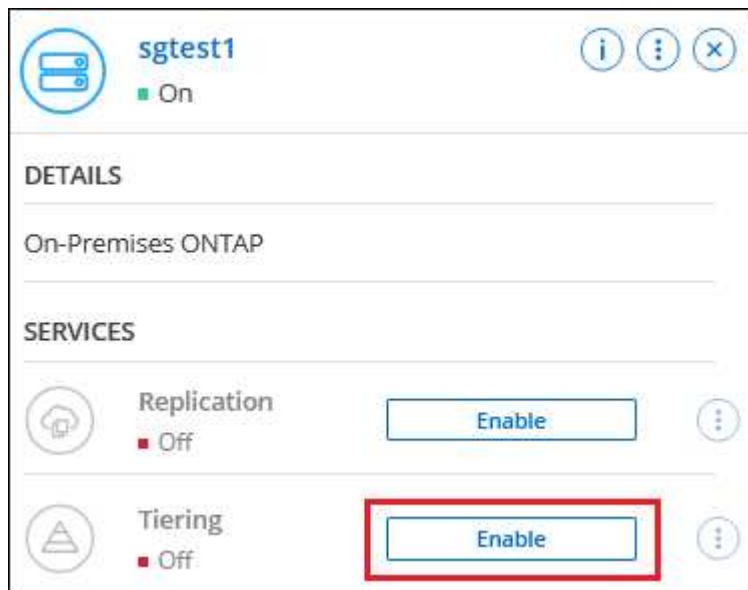

3. **Définir le nom de stockage d'objet** : saisissez un nom pour ce stockage d'objet. Il doit être unique à partir de tout autre stockage objet que vous pouvez utiliser avec des agrégats sur ce cluster.
4. **Sélectionnez fournisseur** : sélectionnez **Google Cloud** et cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les étapes des pages **Créer un stockage objet** :
  - a. **Compartment** : ajoutez un nouveau compartiment Google Cloud Storage ou sélectionnez un compartiment existant.
  - b. **Cycle de vie des classes de stockage** : le Tiering dans le cloud gère les transitions de cycle de vie de vos données hiérarchisées. Les données commencent dans la classe *Standard*, mais vous pouvez créer des règles pour déplacer les données vers d'autres classes après un certain nombre de jours.

Sélectionnez la classe de stockage Google Cloud vers laquelle vous souhaitez transférer les données

hiérarchisées et le nombre de jours avant le déplacement des données, puis cliquez sur **Continuer**. Par exemple, la capture d'écran ci-dessous montre que les données hiérarchisées sont déplacées de la classe *Standard* vers la classe *Nearline* après 30 jours dans le stockage d'objets, puis vers la classe *Coldline* après 60 jours dans le stockage d'objets.

Si vous choisissez **conserver les données dans cette classe de stockage**, les données restent dans cette classe de stockage. "[Voir classes de stockage prises en charge](#)".

**Storage Class Life Cycle Management**

We'll move the tiered data through the storage classes that you include in the life cycle. [Learn more about Google Cloud Storage classes.](#)

**STORAGE CLASS SETUP**

**Standard**

☒ Move data from Standard to Nearline after 30 days

☐ Keep data in this storage class

↓

**Nearline**

☒ Move data from Nearline to Coldline after 60 days

☐ Keep data in this storage class

↓

**Coldline**

☐ Move data from Coldline to Archive after 270 days

☒ Keep data in this storage class

↓

**Archive**


No Time Limit


Notez que la règle du cycle de vie est appliquée à tous les objets du compartiment sélectionné.

- Informations d'identification** : saisissez la clé d'accès au stockage et la clé secrète pour un compte de service qui a le rôle d'administrateur du stockage.
- Cluster Network** : sélectionnez l'IPspace ONTAP à utiliser pour se connecter au stockage objet.

Le choix du bon IPspace garantit que Cloud Tiering peut établir une connexion de ONTAP au stockage objet de votre fournisseur cloud.

- Cliquez sur **Continuer** pour sélectionner les volumes à mettre en niveau.
- Sur la page *Tier volumes*, sélectionnez les volumes que vous souhaitez configurer le Tiering et lancez la page Tiering Policy :
  - ° Pour sélectionner tous les volumes, cochez la case dans la ligne de titre ( ☒ Volume Name ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.


- Pour sélectionner plusieurs volumes, cochez la case pour chaque volume ( ☒ Volume\_1 ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
- Pour sélectionner un seul volume, cliquez sur la ligne (ou  icône) du volume.

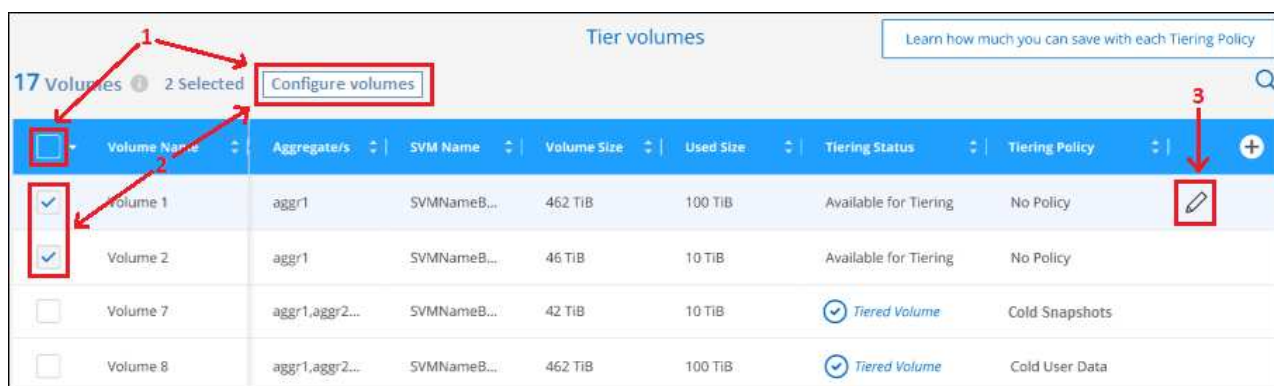

Volume Name	Aggregate/s	SVM Name	Volume Size	Used Size	Tiering Status	Tiering Policy
<input checked="" type="checkbox"/> Volume 1	aggr1	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Available for Tiering	No Policy
<input checked="" type="checkbox"/> Volume 2	aggr1	SVMNameB...	46 TiB	10 TiB	Available for Tiering	No Policy
<input type="checkbox"/> Volume 7	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	42 TiB	10 TiB	Tiered Volume	Cold Snapshots
<input type="checkbox"/> Volume 8	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Tiered Volume	Cold User Data

8. Dans la boîte de dialogue *Tiering Policy*, sélectionnez une règle de hiérarchisation, vous pouvez éventuellement ajuster les jours de refroidissement des volumes sélectionnés, puis cliquez sur **Apply**.

["En savoir plus sur les règles de Tiering des volumes et les jours de refroidissement"](#).

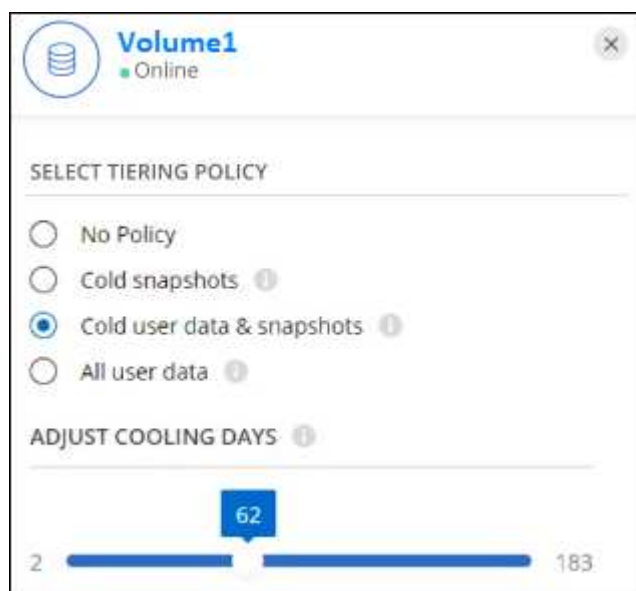

**Volume1**  
Online

**SELECT TIERING POLICY**

☐ No Policy  
☐ Cold snapshots  
☒ Cold user data & snapshots  
☐ All user data

**ADJUST COOLING DAYS**

2  183  
62

Vous avez configuré le Tiering des données depuis les volumes du cluster vers le stockage objet Google Cloud.

["N'oubliez pas de vous abonner au service NetApp Cloud Tiering"](#).

Vous pouvez vérifier les informations concernant les données actives et inactives sur le cluster. ["En savoir plus sur la gestion de vos paramètres de hiérarchisation"](#).

Vous pouvez également créer un autre stockage objet, lorsque vous souhaitez hiérarchiser les données issues de certains agrégats d'un cluster vers plusieurs magasins d'objets. Ou si vous prévoyez d'utiliser la mise en miroir FabricPool où vos données hiérarchisées sont répliquées vers un magasin d'objets supplémentaire. ["En savoir plus sur la gestion des magasins d'objets"](#).

## Tiering des données depuis des clusters ONTAP sur site vers StorageGRID

Libérez de l'espace sur vos clusters ONTAP sur site grâce au Tiering des données inactives vers StorageGRID.

### Démarrage rapide

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir de plus amples informations.

Il faut les éléments suivants :


- Cluster ONTAP sur site qui exécute ONTAP 9.4 ou version ultérieure et connexion à StorageGRID via un port spécifié par l'utilisateur. "[Découvrez comment détecter un cluster](#)".
- StorageGRID 10.3 ou version ultérieure avec les clés d'accès AWS qui disposent d'autorisations S3.
- Un connecteur installé sur votre site.
- Mise en réseau du connecteur qui permet d'établir une connexion HTTPS sortante avec le cluster ONTAP, vers StorageGRID et vers le service Cloud Tiering.

Dans BlueXP, sélectionnez un environnement de travail sur site, cliquez sur **Activer** pour le service Tiering et suivez les invites pour le Tiering des données vers StorageGRID.

### De formation

Vérifiez la prise en charge de votre cluster ONTAP, configurez votre réseau et préparez votre stockage objet.

L'image suivante montre chaque composant et les connexions que vous devez préparer entre eux :

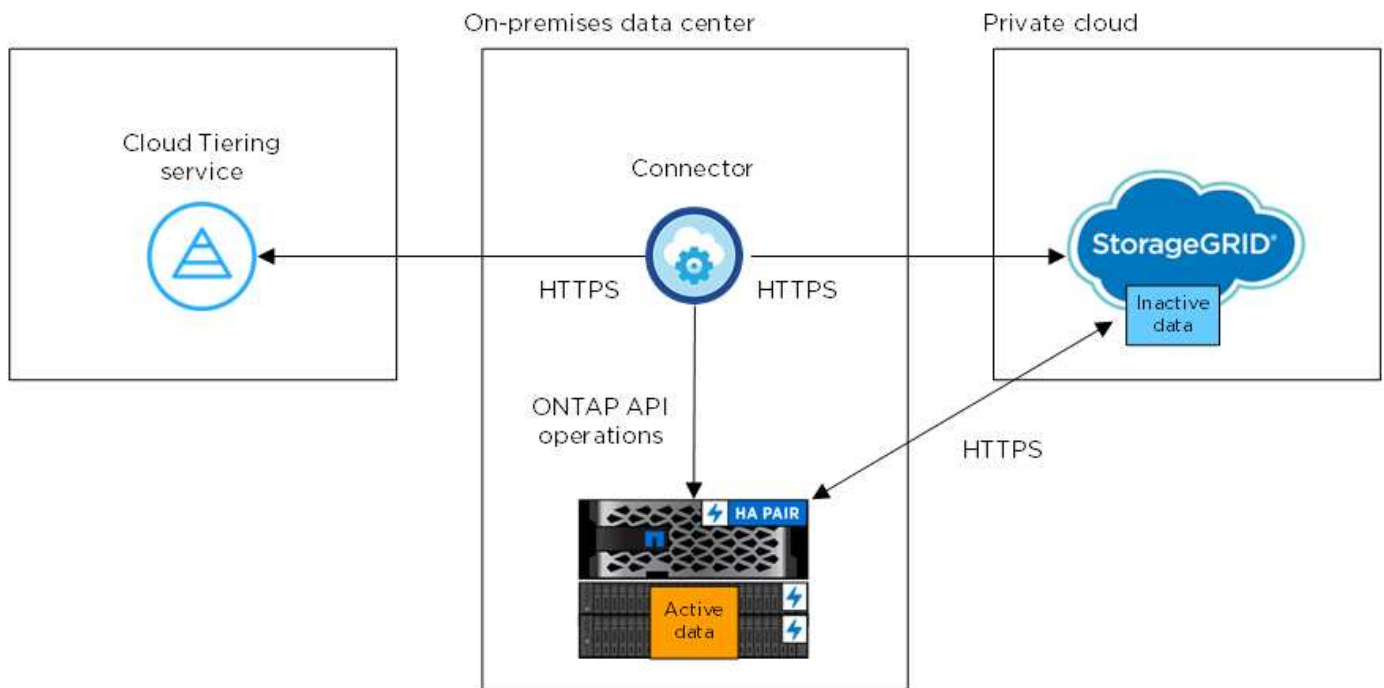

La communication entre le connecteur et l'StorageGRID est destinée uniquement à la configuration du stockage objet.

## Préparation des clusters ONTAP

Lors du Tiering des données vers StorageGRID, vos clusters ONTAP doivent répondre aux exigences suivantes.

### Plateformes ONTAP prises en charge

- Si vous utilisez ONTAP 9.8 et version ultérieure, vous pouvez classer les données depuis les systèmes AFF, ou encore les systèmes FAS avec des agrégats 100 % SSD ou des agrégats 100 % disques durs.
- Avec ONTAP 9.7 et les versions antérieures, vous pouvez transférer les données depuis des systèmes AFF ou vers des systèmes FAS avec des agrégats 100 % SSD.

### Version ONTAP prise en charge

ONTAP 9.4 ou version ultérieure

### Paramètre d'accès à l'application requis

L'utilisateur administrateur du cluster doit disposer d'un accès à l'application « console ». Vous pouvez le vérifier à l'aide de la commande `ONTAP security login show`. « Console » doit apparaître dans la colonne *application* pour l'utilisateur « admin ». Utilisez le `security login create` commande permettant d'ajouter l'accès aux applications de console si nécessaire. ["Pour plus de détails, reportez-vous aux commandes « Security login »"](#).

### Licences

Aucune licence Cloud Tiering n'est requise pour votre compte BlueXP, ni aucune licence FabricPool n'est requise pour le cluster ONTAP, lors du Tiering des données vers StorageGRID.

### Configuration requise pour la mise en réseau des clusters

- Le cluster ONTAP établit une connexion HTTPS vers le nœud de passerelle StorageGRID via un port spécifié par l'utilisateur (le port est configurable lors de la configuration du Tiering).

Le ONTAP lit et écrit les données vers et à partir du stockage objet. Le stockage objet ne démarre jamais, il répond simplement.

- Une connexion entrante est requise à partir du connecteur, qui doit résider dans vos locaux.

Aucune connexion entre le cluster et le service Cloud Tiering n'est requise.

- Un LIF intercluster est nécessaire sur chaque nœud ONTAP qui héberge les volumes que vous souhaitez mettre en niveau. La LIF doit être associée au *IPspace* que ONTAP doit utiliser pour se connecter au stockage objet.

Lorsque vous configurez le Tiering des données, Cloud Tiering vous invite à utiliser l'IPspace. Vous devez choisir l'IPspace auquel chaque LIF est associée. Il peut s'agir de l'IPspace par défaut ou d'un IPspace personnalisé que vous avez créé. En savoir plus sur ["LIF"](#) et ["Les IPspaces"](#).

### Volumes et agrégats pris en charge

Le nombre total de volumes que vous pouvez effectuer le Tiering dans Cloud Tiering peut être inférieur au nombre de volumes sur votre système ONTAP. En effet, certains volumes ne peuvent pas être hiérarchisés à partir de certains agrégats. Consultez la documentation ONTAP de ["Fonctionnalité ou fonctionnalités non prises en charge par FabricPool"](#).



NetApp Cloud Tiering prend en charge les volumes FlexGroup, à partir de ONTAP 9.5. Le réglage fonctionne de la même façon que tout autre volume.

## Détection d'un cluster ONTAP

Vous devez créer un environnement de travail ONTAP sur site dans BlueXP Canvas avant de commencer le Tiering des données inactives.

["Découvrez comment détecter un cluster"](#).

## Préparation de StorageGRID

StorageGRID doit remplir les conditions suivantes.

### Versions de StorageGRID prises en charge

StorageGRID 10.3 et versions ultérieures sont prises en charge.

### Identifiants S3

Lorsque vous configurez le Tiering dans StorageGRID, vous devez fournir un Tiering dans le cloud avec une clé d'accès S3 et une clé secrète. NetApp Cloud Tiering utilise les clés pour accéder à vos compartiments.

Ces clés d'accès doivent être associées à un utilisateur disposant des autorisations suivantes :

```
"s3:ListAllMyBuckets",  
"s3:ListBucket",  
"s3:GetObject",  
"s3:PutObject",  
"s3:DeleteObject",  
"s3:CreateBucket"
```

### Gestion des versions d'objet

Vous ne devez pas activer la gestion des versions d'objets StorageGRID sur le compartiment de magasin d'objets.

### Création ou commutation de connecteurs

Un connecteur est nécessaire pour transférer les données vers le cloud. Pour le Tiering des données vers StorageGRID, un connecteur doit être disponible sur site. Vous devrez soit installer un nouveau connecteur, soit vérifier que le connecteur actuellement sélectionné réside sur site.

- ["En savoir plus sur les connecteurs"](#)
- ["Déploiement d'un connecteur sur un hôte Linux"](#)
- ["Basculement entre les connecteurs"](#)

### Préparation de la mise en réseau pour le connecteur

Assurez-vous que le connecteur dispose des connexions réseau requises.

### Étapes

1. Assurez-vous que le réseau sur lequel le connecteur est installé active les connexions suivantes :
  - Une connexion Internet sortante vers le service Cloud Tiering via le port 443 (HTTPS)
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers StorageGRID

- Une connexion HTTPS via le port 443 vers votre LIF de gestion de cluster ONTAP

## Tiering des données inactives de votre premier cluster vers StorageGRID

Une fois votre environnement prêt, commencez le Tiering des données inactives à partir du premier cluster.


### Ce dont vous avez besoin, 8217;II

- "Un environnement de travail sur site".
- Le FQDN du nœud de passerelle StorageGRID et le port qui sera utilisé pour les communications HTTPS.
- Clé d'accès AWS qui dispose des autorisations S3 requises.

### Étapes

1. Sélectionnez un cluster sur site.
2. Cliquez sur **Activer** pour le service Tiering.

Si la destination StorageGRID Tiering existe en tant qu'environnement de travail dans la zone de travail, vous pouvez faire glisser le cluster vers l'environnement de travail StorageGRID pour lancer l'assistant d'installation.

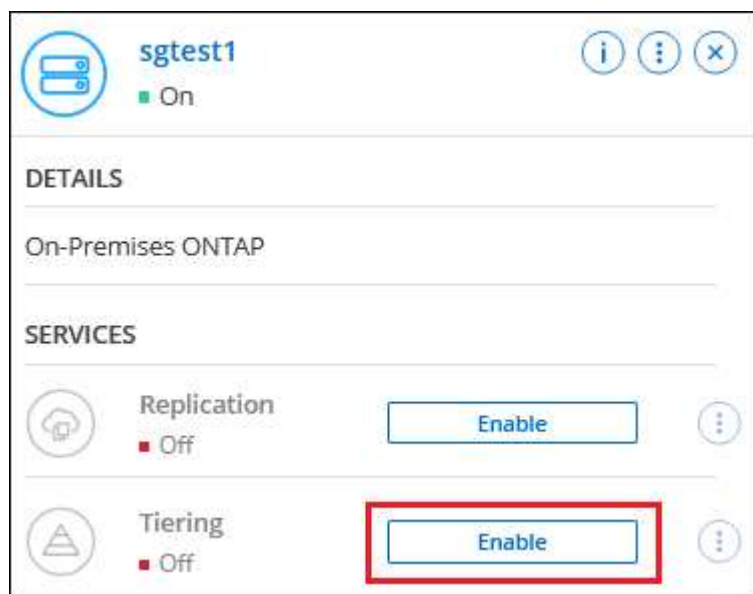

3. **Définir le nom de stockage d'objet** : saisissez un nom pour ce stockage d'objet. Il doit être unique à partir de tout autre stockage objet que vous pouvez utiliser avec des agrégats sur ce cluster.
4. **Sélectionnez fournisseur** : sélectionnez **StorageGRID** et cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les étapes des pages **Créer un stockage objet** :
  - a. **Serveur** : saisissez le FQDN du nœud de passerelle StorageGRID, le port que ONTAP doit utiliser pour la communication HTTPS avec StorageGRID, ainsi que la clé d'accès et la clé secrète pour un compte disposant des autorisations S3 requises.
  - b. **Godet** : ajoutez un nouveau compartiment ou sélectionnez un compartiment existant commençant par le préfixe *fabric-pool* et cliquez sur **Continuer**.


Le préfixe *fabric-pool* est requis car la stratégie IAM pour le connecteur permet à l'instance d'effectuer des actions S3 sur les compartiments nommés avec ce préfixe exact. Par exemple, vous pouvez nommer le compartiment S3 *fabric-pool-AFF1*, où AFF1 est le nom du cluster.




c. **Cluster Network** : sélectionnez l'IPspace ONTAP à utiliser pour se connecter au stockage objet et cliquez sur **Continuer**.

Le choix du bon IPspace garantit que Cloud Tiering peut configurer une connexion de ONTAP au stockage objet StorageGRID.

6. Sur la page *Tier volumes*, sélectionnez les volumes que vous souhaitez configurer le Tiering et lancez la page Tiering Policy :


- Pour sélectionner tous les volumes, cochez la case dans la ligne de titre (☒ Volume Name) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
- Pour sélectionner plusieurs volumes, cochez la case pour chaque volume (☒ Volume\_1) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
- Pour sélectionner un seul volume, cliquez sur la ligne (ou  icône) du volume.

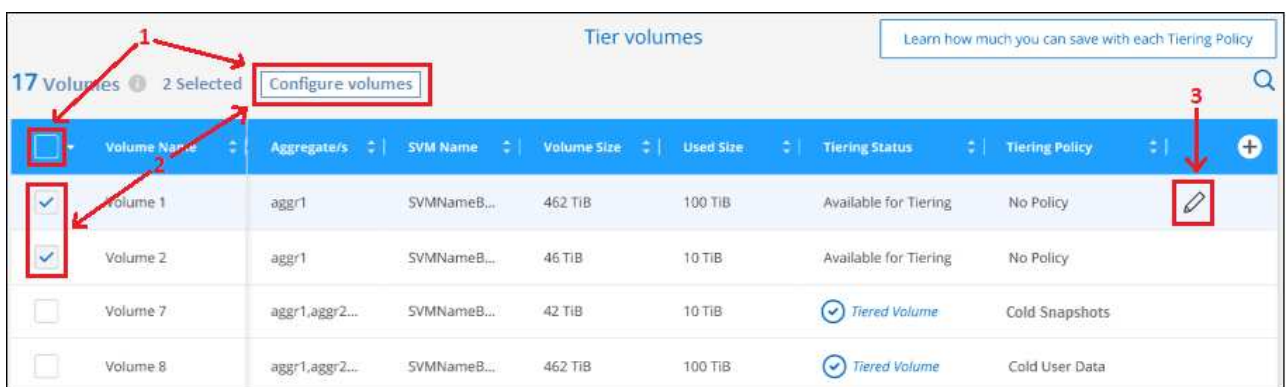

<input checked="" type="checkbox"/>	Volume Name	Aggregate/s	SVM Name	Volume Size	Used Size	Tiering Status	Tiering Policy
<input checked="" type="checkbox"/>	Volume 1	aggr1	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Available for Tiering	No Policy
<input checked="" type="checkbox"/>	Volume 2	aggr1	SVMNameB...	46 TiB	10 TiB	Available for Tiering	No Policy
<input type="checkbox"/>	Volume 7	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	42 TiB	10 TiB	<span>✓</span> Tiered Volume	Cold Snapshots
<input type="checkbox"/>	Volume 8	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	<span>✓</span> Tiered Volume	Cold User Data

7. Dans la boîte de dialogue *Tiering Policy*, sélectionnez une règle de hiérarchisation, vous pouvez éventuellement ajuster les jours de refroidissement des volumes sélectionnés, puis cliquez sur **Apply**.

"En savoir plus sur les règles de Tiering des volumes et les jours de refroidissement".

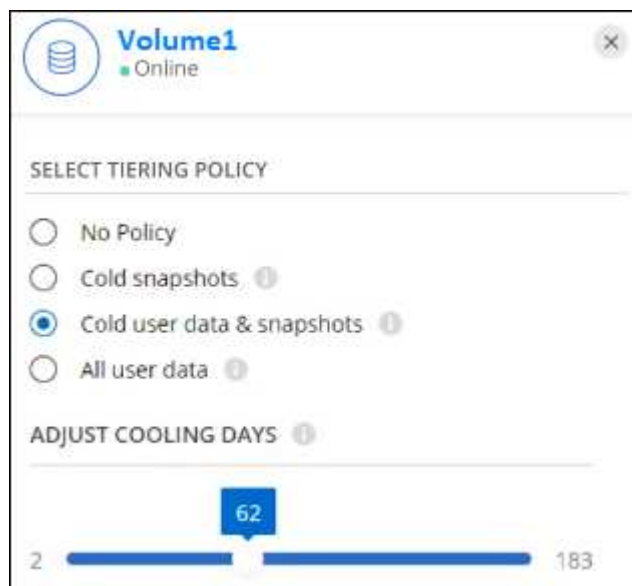

**Volume1**  
Online

SELECT TIERING POLICY

☐ No Policy

☐ Cold snapshots ⓘ

☒ Cold user data & snapshots ⓘ

☐ All user data ⓘ

ADJUST COOLING DAYS ⓘ

2 62 183

Vous avez configuré le Tiering des données depuis les volumes du cluster vers StorageGRID.



Vous pouvez vérifier les informations concernant les données actives et inactives sur le cluster. ["En savoir plus sur la gestion de vos paramètres de hiérarchisation"](#).

Vous pouvez également créer un autre stockage objet, lorsque vous souhaitez hiérarchiser les données issues de certains agrégats d'un cluster vers plusieurs magasins d'objets. Ou si vous prévoyez d'utiliser la mise en miroir FabricPool où vos données hiérarchisées sont répliquées vers un magasin d'objets supplémentaire. ["En savoir plus sur la gestion des magasins d'objets"](#).

## Tiering des données depuis des clusters ONTAP sur site vers un stockage objet S3

Libérez de l'espace sur vos clusters ONTAP sur site en transférant les données inactives vers n'importe quel service de stockage objet qui utilise le protocole S3 (simple Storage Service).



Les clients qui souhaitent utiliser des magasins d'objets qui ne sont pas officiellement pris en charge comme Tier cloud peuvent le faire avec ces instructions. Les clients doivent tester et vérifier que le magasin d'objets répond à leurs exigences.

NetApp ne prend pas en charge les problèmes liés à tout service de magasin d'objets tiers, notamment s'il n'a pas conclu d'accord de support avec le tiers avec lequel le produit a été créé. NetApp doit être tenu responsable de tout dommage associé ou de toute autre obligation de support pour ce produit tiers.

### Démarrage rapide

Pour commencer rapidement, suivez ces étapes ou faites défiler jusqu'aux sections restantes pour obtenir de plus amples informations.

Il faut les éléments suivants :

- Cluster ONTAP sur site qui exécute ONTAP 9.8 ou version ultérieure et connexion via un port spécifié par l'utilisateur vers le stockage objet compatible S3. ["Découvrez comment détecter un cluster"](#).
- Le FQDN, la clé d'accès et la clé secrète du serveur de stockage objet de sorte que le cluster ONTAP puisse accéder au compartiment.
- Un connecteur installé sur votre site.
- Mise en réseau pour le connecteur qui permet d'établir une connexion HTTPS sortante vers le cluster ONTAP, vers le stockage objet compatible S3 et vers le service NetApp Cloud Tiering.

Dans BlueXP, sélectionnez un environnement de travail sur site, cliquez sur **Activer** pour le service Tiering, puis suivez les invites pour le Tiering des données vers un stockage objet compatible S3.


Payez pour le Tiering dans le cloud via un abonnement avec paiement basé sur l'utilisation auprès de votre fournisseur cloud, une licence « NetApp Cloud Tiering », ou une combinaison des deux :

- Pour souscrire à l'offre BlueXP PAYGO à partir du ["AWS Marketplace"](#), ["Azure Marketplace"](#), ou ["Marketplace GCP"](#), Cliquez sur **Abonnez-vous** et suivez les invites.
- Pour payer avec une licence Cloud Tiering BYOL, [contactez-nous si vous devez en acheter un](#), puis ["Ajoutez-le à votre compte à partir du portefeuille numérique BlueXP"](#).

## De formation

Vérifiez la prise en charge de votre cluster ONTAP, configurez votre réseau et préparez votre stockage objet.

L'image suivante montre chaque composant et les connexions que vous devez préparer entre eux :

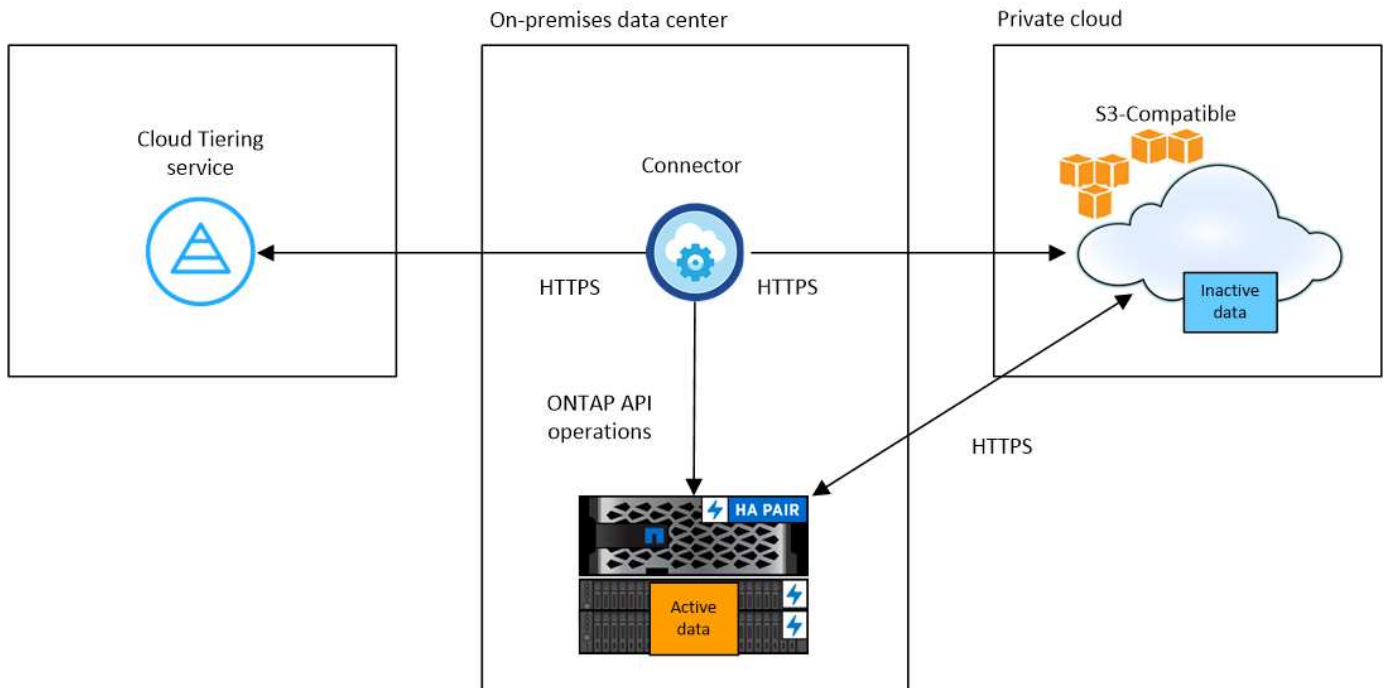

La communication entre le connecteur et le serveur de stockage objet compatible S3 est uniquement destinée à la configuration du stockage objet.

## Préparation des clusters ONTAP

Lors du Tiering des données vers une solution de stockage objet compatible S3, vos clusters ONTAP doivent répondre aux exigences suivantes.

### Plateformes ONTAP prises en charge

Vous pouvez procéder au Tiering des données depuis les systèmes AFF ou FAS avec des agrégats 100 % SSD ou des agrégats 100 % disques durs.

### Version ONTAP prise en charge

ONTAP 9.8 ou version ultérieure

### Paramètre d'accès à l'application requis

L'utilisateur administrateur du cluster doit disposer d'un accès à l'application « console ». Vous pouvez le vérifier à l'aide de la commande ONTAP `security login show`. « Console » doit apparaître dans la colonne *application* pour l'utilisateur « admin ». Utilisez le `security login create` commande permettant d'ajouter l'accès aux applications de console si nécessaire. ["Pour plus de détails, reportez-vous aux commandes « Security login »"](#).

### Configuration requise pour la mise en réseau des clusters

- Le cluster ONTAP établit une connexion HTTPS via un port spécifié par l'utilisateur pour un stockage objet compatible S3 (le port est configurable lors de la configuration du Tiering).

Le ONTAP lit et écrit les données vers et à partir du stockage objet. Le stockage objet ne démarre jamais, il répond simplement.

- Une connexion entrante est requise à partir du connecteur, qui doit résider dans vos locaux.

Aucune connexion entre le cluster et le service Cloud Tiering n'est requise.

- Un LIF intercluster est nécessaire sur chaque nœud ONTAP qui héberge les volumes que vous souhaitez mettre en niveau. La LIF doit être associée au *IPspace* que ONTAP doit utiliser pour se connecter au stockage objet.

Lorsque vous configurez le Tiering des données, Cloud Tiering vous invite à utiliser l'IPspace. Vous devez choisir l'IPspace auquel chaque LIF est associée. Il peut s'agir de l'IPspace par défaut ou d'un IPspace personnalisé que vous avez créé. En savoir plus sur "[LIF](#)" et "[Les IPspaces](#)".

## Volumes et agrégats pris en charge

Le nombre total de volumes que vous pouvez effectuer le Tiering dans Cloud Tiering peut être inférieur au nombre de volumes sur votre système ONTAP. En effet, certains volumes ne peuvent pas être hiérarchisés à partir de certains agrégats. Consultez la documentation ONTAP de "[Fonctionnalité ou fonctionnalités non prises en charge par FabricPool](#)".



NetApp Cloud Tiering prend en charge les volumes FlexVol et FlexGroup.

## Détection d'un cluster ONTAP

Vous devez créer un environnement de travail ONTAP sur site dans BlueXP Canvas avant de commencer le Tiering des données inactives.

["Découvrez comment détecter un cluster"](#).

## Préparation du stockage objet compatible S3

Le stockage objet compatible S3 doit répondre à plusieurs exigences :

### Identifiants S3

Lorsque vous configurez le Tiering vers un stockage objet compatible S3, vous êtes invité à créer un compartiment S3 ou à sélectionner un compartiment S3 existant. Vous devez fournir NetApp Cloud Tiering avec une clé d'accès S3 et une clé secrète. NetApp Cloud Tiering utilise les clés pour accéder au compartiment.

Ces clés d'accès doivent être associées à un utilisateur disposant des autorisations suivantes :

```
"s3:ListAllMyBuckets",  
"s3:ListBucket",  
"s3:GetObject",  
"s3:PutObject",  
"s3:DeleteObject",  
"s3:CreateBucket"
```

## Création ou commutation de connecteurs

Un connecteur est nécessaire pour transférer les données vers le cloud. Lorsque vous Tiering des données vers un stockage objet compatible S3, un connecteur doit être disponible sur site. Vous devrez soit installer un nouveau connecteur, soit vérifier que le connecteur actuellement sélectionné réside sur site.

- ["En savoir plus sur les connecteurs"](#)
- ["Déploiement d'un connecteur sur un hôte Linux"](#)
- ["Basculement entre les connecteurs"](#)

## Préparation de la mise en réseau pour le connecteur

Assurez-vous que le connecteur dispose des connexions réseau requises.

### Étapes

1. Assurez-vous que le réseau sur lequel le connecteur est installé active les connexions suivantes :
  - Une connexion Internet sortante vers le service Cloud Tiering via le port 443 (HTTPS)
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers un stockage objet compatible S3
  - Une connexion HTTPS via le port 443 vers votre LIF de gestion de cluster ONTAP

## Tiering des données inactives de votre premier cluster vers un stockage objet compatible avec S3


Une fois votre environnement prêt, commencez le Tiering des données inactives à partir du premier cluster.

### Ce dont vous avez besoin, 8217;II

- ["Un environnement de travail sur site"](#).
- Le FQDN du serveur de stockage objet compatible S3 et du port qui sera utilisé pour les communications HTTPS.
- Une clé d'accès et une clé secrète dotée des autorisations S3 requises.


### Étapes

1. Sélectionnez un cluster sur site.
2. Dans le panneau de droite, cliquez sur **Activer** pour le service Tiering.

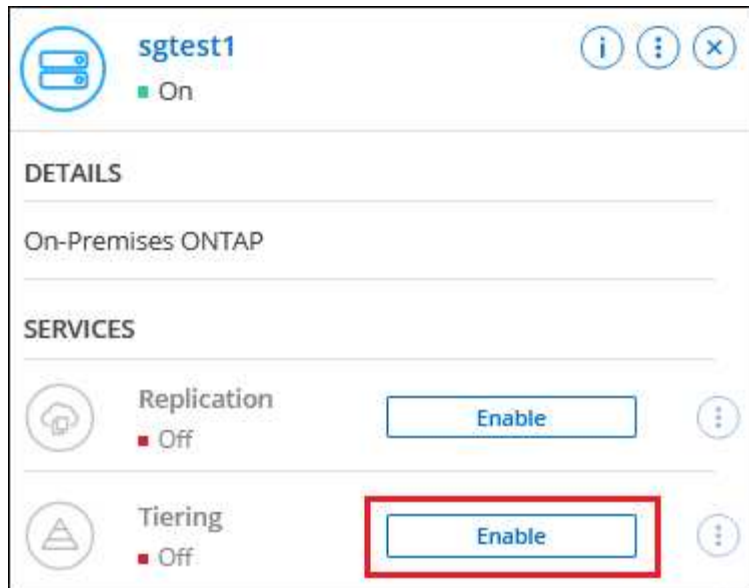

3. **Définir le nom de stockage d'objet** : saisissez un nom pour ce stockage d'objet. Il doit être unique à partir de tout autre stockage objet que vous pouvez utiliser avec des agrégats sur ce cluster.
4. **Sélectionnez fournisseur** : sélectionnez **compatible S3** et cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les étapes des pages **Créer un stockage objet** :
  - a. **Serveur** : saisissez le FQDN du serveur de stockage objet compatible S3, le port que ONTAP doit utiliser pour la communication HTTPS avec le serveur, ainsi que la clé d'accès et la clé secrète pour un compte disposant des autorisations S3 requises.
  - b. **Godet** : ajoutez un nouveau compartiment ou sélectionnez un compartiment existant et cliquez sur **Continuer**.
  - c. **Cluster Network** : sélectionnez l'IPspace ONTAP à utiliser pour se connecter au stockage objet et cliquez sur **Continuer**.

Le choix du bon IPspace garantit que Cloud Tiering peut configurer une connexion de ONTAP vers votre stockage objet compatible S3.

6. Sur la page *Success*, cliquez sur **Continuer** pour configurer vos volumes maintenant.
7. Sur la page *Tier volumes*, sélectionnez les volumes pour lesquels vous souhaitez configurer le Tiering et cliquez sur **Continuer** :
  - Pour sélectionner tous les volumes, cochez la case dans la ligne de titre ( ☒ Volume Name ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
  - Pour sélectionner plusieurs volumes, cochez la case pour chaque volume ( ☒ Volume\_1 ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
  - Pour sélectionner un seul volume, cliquez sur la ligne (ou  icône) du volume.

Volume Name	Aggregate/s	SVM Name	Volume Size	Used Size	Tiering Status	Tiering Policy
Volume 1	aggr1	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Available for Tiering	No Policy
Volume 2	aggr1	SVMNameB...	46 TiB	10 TiB	Available for Tiering	No Policy
Volume 7	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	42 TiB	10 TiB	Tiered Volume	Cold Snapshots
Volume 8	aggr1,aggr2...	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Tiered Volume	Cold User Data

8. Dans la boîte de dialogue *Tiering Policy*, sélectionnez une règle de hiérarchisation, vous pouvez éventuellement ajuster les jours de refroidissement des volumes sélectionnés, puis cliquez sur **Apply**.

"En savoir plus sur les règles de Tiering des volumes et les jours de refroidissement".

**Volume1**  
Online

**SELECT TIERING POLICY**

☐ No Policy

☐ Cold snapshots

☒ Cold user data & snapshots

☐ All user data

**ADJUST COOLING DAYS**

2 62 183

Vous avez configuré le Tiering des données à partir de volumes du cluster vers un stockage objet compatible S3.

"N'oubliez pas de vous abonner au service NetApp Cloud Tiering".

Vous pouvez vérifier les informations concernant les données actives et inactives sur le cluster. "En savoir plus sur la gestion de vos paramètres de hiérarchisation".

Vous pouvez également créer un autre stockage objet, lorsque vous souhaitez hiérarchiser les données issues de certains agrégats d'un cluster vers plusieurs magasins d'objets. Ou si vous prévoyez d'utiliser la mise en miroir FabricPool où vos données hiérarchisées sont répliquées vers un magasin d'objets supplémentaire. "En savoir plus sur la gestion des magasins d'objets".

## Configuration des licences pour NetApp Cloud Tiering

Une version d'essai gratuite de 30 jours de Cloud Tiering commence lorsque vous configurez le Tiering à partir du premier cluster. Après la fin de l'essai gratuit, vous devrez payer le prix Cloud Tiering par le biais d'un abonnement annuel ou à l'utilisation sur le

marché de votre fournisseur cloud, d'une licence BYOL de NetApp ou d'une combinaison des deux.

Quelques remarques avant de lire plus loin :

- Si vous vous êtes déjà abonné à BlueXP (PAYGO) sur le marché de votre fournisseur cloud, vous êtes également automatiquement abonné à Cloud Tiering à partir des systèmes ONTAP sur site. Un abonnement actif s'affiche dans l'onglet Cloud Tiering **Licensing**. Vous n'aurez pas besoin de vous abonner à nouveau.
- La licence BYOL Cloud Tiering est une licence *flottante* que vous pouvez utiliser avec plusieurs clusters ONTAP sur site de votre compte BlueXP. C'est différent de ce que vous aviez déjà acheté une licence *FabricPool* pour chaque cluster.
- Le Tiering des données dans StorageGRID n'est pas facturé, une licence BYOL ou un Deal Registration doit être payant. Ces données hiérarchisées ne sont pas prises en compte par rapport à la capacité achetée dans votre licence.

["En savoir plus sur le fonctionnement des licences pour Cloud Tiering"](#).

## Utilisez un abonnement Cloud Tiering PAYGO

Les abonnements avec paiement à l'utilisation sur le marché de votre fournisseur cloud vous permettent d'obtenir une licence pour l'utilisation de systèmes Cloud Volumes ONTAP et de nombreux services de données cloud, comme NetApp Cloud Tiering.

### Abonnement sur AWS Marketplace

Abonnez-vous à Cloud Tiering depuis AWS Marketplace pour configurer un abonnement avec paiement à l'utilisation pour le Tiering des données depuis les clusters ONTAP vers AWS S3.

#### Étapes

1. Dans BlueXP, cliquez sur **mobilité > Tiering > licences**.
2. Cliquez sur **Subscribe** sous AWS Marketplace, puis sur **Continuer**.
3. Abonnez-vous à partir du ["AWS Marketplace"](#), Puis reconnectez-vous au site Web BlueXP pour terminer l'enregistrement.

La vidéo suivante montre le processus :

► [https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-manager-tiering//media/video\\_subscribing\\_aws\\_tiering.mp4](https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-manager-tiering//media/video_subscribing_aws_tiering.mp4) (video)

### Abonnement depuis Azure Marketplace

Abonnez-vous à NetApp Cloud Tiering depuis Azure Marketplace pour configurer un abonnement avec paiement à l'utilisation pour le Tiering des données depuis les clusters ONTAP vers le stockage Azure Blob.

#### Étapes

1. Dans BlueXP, cliquez sur **mobilité > Tiering > licences**.
2. Cliquez sur **Subscribe** sous Azure Marketplace, puis cliquez sur **Continuer**.
3. Abonnez-vous à partir du ["Azure Marketplace"](#), Puis reconnectez-vous au site Web BlueXP pour terminer l'enregistrement.

La vidéo suivante montre le processus :



► [https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-manager-tiering//media/video\\_subscribing\\_azure\\_tiering.mp4](https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-manager-tiering//media/video_subscribing_azure_tiering.mp4) (video)

## Abonnement depuis GCP Marketplace

Abonnez-vous à Cloud Tiering depuis GCP Marketplace pour configurer un abonnement avec paiement à l'utilisation pour le Tiering des données depuis les clusters ONTAP vers du stockage Google Cloud.

### Étapes

1. Dans BlueXP, cliquez sur **mobilité > Tiering > licences**.
2. Cliquez sur **Subscribe** sous GCP Marketplace, puis cliquez sur **Continuer**.
3. Abonnez-vous à partir du "[Marketplace GCP](#)", Puis reconnectez-vous au site Web BlueXP pour terminer l'enregistrement.

La vidéo suivante montre le processus :

► [https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-manager-tiering//media/video\\_subscribing\\_gcp\\_tiering.mp4](https://docs.netapp.com/fr-fr/cloud-manager-tiering//media/video_subscribing_gcp_tiering.mp4) (video)

## Utilisez un contrat annuel

Payez le Tiering cloud à l'année en souscrivant un contrat annuel.

Lorsque vous Tiering des données inactives vers AWS, vous pouvez vous abonner à un contrat annuel disponible à partir du "[Page AWS Marketplace](#)". Elle est disponible en 1, 2 ou 3 ans.

Si vous souhaitez utiliser cette option, configurez votre abonnement à partir de la page Marketplace, puis "[Associez l'abonnement à vos identifiants AWS](#)".

Les contrats annuels ne sont pas pris en charge lors du Tiering vers Azure ou GCP.

## Utilisez une licence BYOL Cloud Tiering

Modèle BYOL de 1, 2 ou 3 ans avec les licences Bring Your Own. La licence BYOL **Cloud Tiering** est une licence *flottante* que vous pouvez utiliser sur plusieurs clusters ONTAP sur site de votre compte BlueXP. La capacité totale de Tiering définie dans votre licence Cloud Tiering est partagée entre **tous** de vos clusters sur site, ce qui simplifie la licence initiale et le renouvellement.

Si vous ne disposez pas de licence Cloud Tiering, contactez-nous pour en acquérir une :

- [Mailto:ng-cloud-tiering@netapp.com?subject=Licensing](mailto:ng-cloud-tiering@netapp.com?subject=Licensing)[Envoyer un e-mail pour acheter une licence].
- Cliquez sur l'icône de chat dans le coin inférieur droit de BlueXP pour demander une licence.

Si vous disposez d'une licence Cloud Volumes ONTAP non attribuée, que vous ne pourrez pas utiliser, vous pouvez la convertir en licence Cloud Tiering avec la même équivalence en dollars et la même date d'expiration. "[Cliquez ici pour plus d'informations](#)".

Utilisez la page porte-monnaie numérique de BlueXP pour gérer les licences BYOL Cloud Tiering. Vous pouvez ajouter de nouvelles licences et mettre à jour des licences existantes.

## Nouvelle licence BYOL de NetApp Cloud Tiering à partir du 21 août 2021

La nouvelle licence **Cloud Tiering** a été introduite en août 2021 pour les configurations de Tiering prises en charge par BlueXP à l'aide du service Cloud Tiering. BlueXP prend actuellement en charge le Tiering vers le

stockage cloud suivant : Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, un stockage objet compatible S3 et StorageGRID.

La licence **FabricPool** que vous pourriez avoir utilisée auparavant pour le Tiering des données ONTAP sur site dans le cloud est uniquement conservée pour les déploiements ONTAP dans des sites qui ne disposent pas d'un accès Internet (également appelés « sites distants ») et pour les configurations de Tiering dans le stockage objet dans le cloud IBM. Si vous utilisez ce type de configuration, vous installez une licence FabricPool sur chaque cluster à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commande de ONTAP.



Notez que le Tiering vers StorageGRID ne nécessite pas de licence FabricPool ou NetApp Cloud Tiering.

Si vous utilisez actuellement des licences FabricPool, vous n'êtes affecté que lorsque la licence FabricPool atteint sa date d'expiration ou sa capacité maximale. Contactez NetApp lorsque vous avez besoin de mettre à jour votre licence ou avant pour vous assurer que vous pouvez transférer vos données vers le cloud sans interruption.

- Si vous utilisez une configuration prise en charge par BlueXP, vos licences FabricPool seront converties en licences Cloud Tiering et elles apparaîtront dans le portefeuille numérique. Une fois ces licences initiales expirées, vous devez mettre à jour les licences Cloud Tiering.
- Si vous utilisez une configuration qui n'est pas prise en charge dans BlueXP, vous continuerez à utiliser une licence FabricPool. "[Découvrez comment faire le Tiering des licences à l'aide de System Manager](#)".

Voici quelques points que vous devez connaître sur les deux licences :

Licence Cloud Tiering	Licence FabricPool
Il s'agit d'une licence <i>flottante</i> que vous pouvez utiliser sur plusieurs clusters ONTAP sur site.	Il s'agit d'une licence par cluster que vous achetez et achetez une licence pour <i>every</i> cluster.
Il est enregistré dans BlueXP dans le porte-monnaie numérique.	Elle s'applique à des clusters individuels via System Manager ou l'interface de ligne de commandes ONTAP.
La configuration et la gestion du Tiering sont effectuées via le service Cloud Tiering dans BlueXP.	La configuration et la gestion du Tiering s'effectuent via System Manager ou l'interface de ligne de commandes ONTAP.
Une fois configuré, vous pouvez utiliser le service de Tiering sans licence pendant 30 jours grâce à la version d'évaluation gratuite.	Une fois configuré, vous pouvez procéder au Tiering des 10 premiers To de données gratuitement.

## Procurez-vous votre fichier de licence Cloud Tiering

Après avoir acheté votre licence Cloud Tiering, vous activez la licence dans BlueXP en saisissant le numéro de série et le compte NSS Cloud Tiering ou en téléchargeant le fichier de licence NLF. Les étapes ci-dessous montrent comment obtenir le fichier de licence NLF si vous prévoyez d'utiliser cette méthode.

### Étapes

1. Connectez-vous au "[Site de support NetApp](#)" Et cliquez sur **systèmes > licences logicielles**.
2. Entrez le numéro de série de votre licence Cloud Tiering.

Software Licenses

Serial Number

Serial #	Cluster SN	License Name	License Key	Host ID	Value	End Date
4810		SUBS-CLD-DAT-SENSE-TB-2Y	<a href="#">Get NetApp License File</a>		100	12/31/9998

3. Sous **License Key**, cliquez sur **Get NetApp License File**.
4. Saisissez votre identifiant de compte BlueXP (il s'agit d'un identifiant de locataire sur le site d'assistance) et cliquez sur **Submit** pour télécharger le fichier de licence.

**Get License**

SERIAL NUMBER: 4810

LICENSE: SUBS-CLD-DAT-SENSE-TB-2Y

SALES ORDER: 3005

TENANT ID:

Example: account-xxxxxxx

[Cancel](#) [Submit](#)

Vous pouvez trouver votre identifiant de compte BlueXP en sélectionnant le menu déroulant **compte** en haut de BlueXP, puis en cliquant sur **gérer compte** en regard de votre compte. Votre ID de compte se trouve dans l'onglet vue d'ensemble.

## Ajoutez les licences BYOL Cloud Tiering à votre compte

Après avoir acheté une licence Cloud Tiering pour votre compte BlueXP, vous devez ajouter la licence à BlueXP pour utiliser le service Cloud Tiering.

### Étapes

1. Cliquez sur **tous les services > Portefeuille numérique > licences de services de données**.
2. Cliquez sur **Ajouter une licence**.
3. Dans la boîte de dialogue *Add License*, entrez les informations de licence et cliquez sur **Add License**:
  - Si vous disposez du numéro de série de la licence de hiérarchisation et connaissez votre compte NSS, sélectionnez l'option **entrer le numéro de série** et saisissez ces informations.

Si votre compte sur le site de support NetApp n'est pas disponible dans la liste déroulante, "[Ajoutez le compte NSS à BlueXP](#)".

- Si vous disposez du fichier de licence de hiérarchisation, sélectionnez l'option **Télécharger le fichier de licence** et suivez les invites pour joindre le fichier.

### Add License

A license must be installed with an active subscription. The license enables you to use the Cloud Manager service for a certain period of time and for a maximum amount of space.

☒ Enter Serial Number
 ☐ Upload License File

Serial Number

NetApp Support Site Account

☐ Enter Serial Number
 ☒ Upload License File

To install a license, follow these instructions:

- Obtain the license file from the "System > Software Licenses" tab at [NetApp Support Site](#). You will need to provide your cloud service serial number and Cloud Manager Account ID.
- Click Upload File and then select the file.

Upload License File


BlueXP ajoute la licence pour que votre service Cloud Tiering soit actif.

### Mise à jour d'une licence Cloud Tiering BYOL

Si la durée de votre licence approche de la date d'expiration ou si votre capacité sous licence atteint la limite, vous serez informé dans Cloud Tiering.



Cet état apparaît également dans la page Portefeuille numérique.

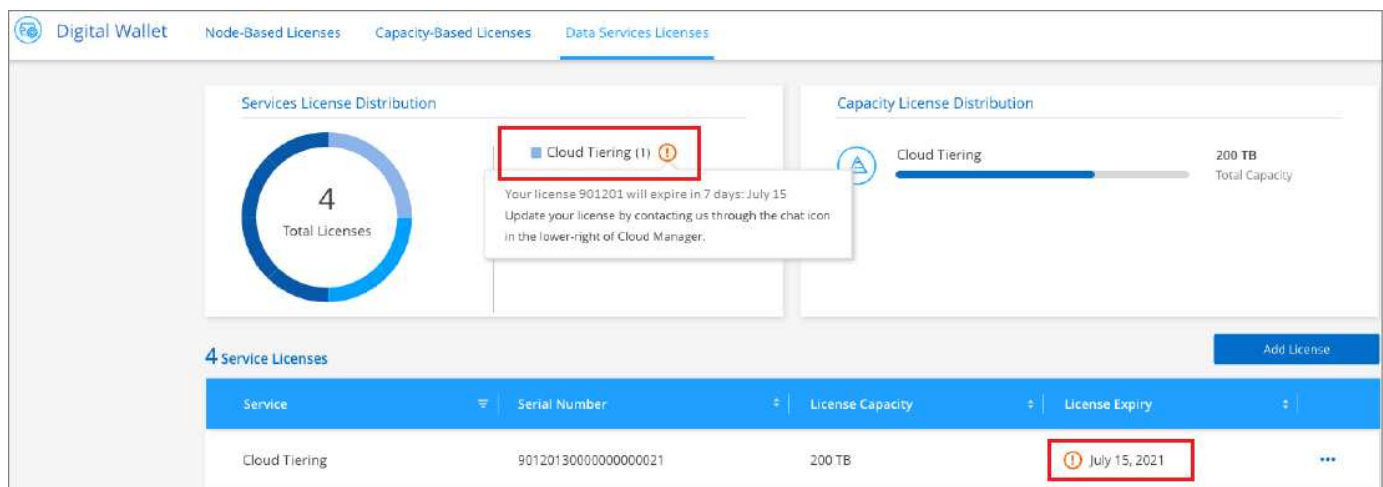

Vous pouvez mettre à jour votre licence Cloud Tiering avant son expiration afin que vous puissiez transférer vos données vers le cloud sans interruption.


### Étapes

1. Cliquez sur l'icône de chat dans le coin inférieur droit de BlueXP pour demander une extension à votre terme ou capacité supplémentaire à votre licence Cloud Tiering pour le numéro de série particulier.

Une fois que vous avez payé la licence et qu'elle est enregistrée sur le site de support NetApp, BlueXP met automatiquement à jour la licence dans Digital Wallet et la page des licences des services de

données reflétera la modification dans 5 à 10 minutes.

2. Si BlueXP ne peut pas mettre automatiquement à jour la licence, vous devrez charger manuellement le fichier de licence.
  - a. C'est possible your Cloud Tiering license file, Procurez-vous le fichier de licence sur le site de support NetApp.
  - b. Sur la page porte-monnaie numérique de l'onglet *Data Services Licenses*, cliquez sur ... Pour le numéro de série de service que vous mettez à jour, cliquez sur **mettre à jour la licence**.

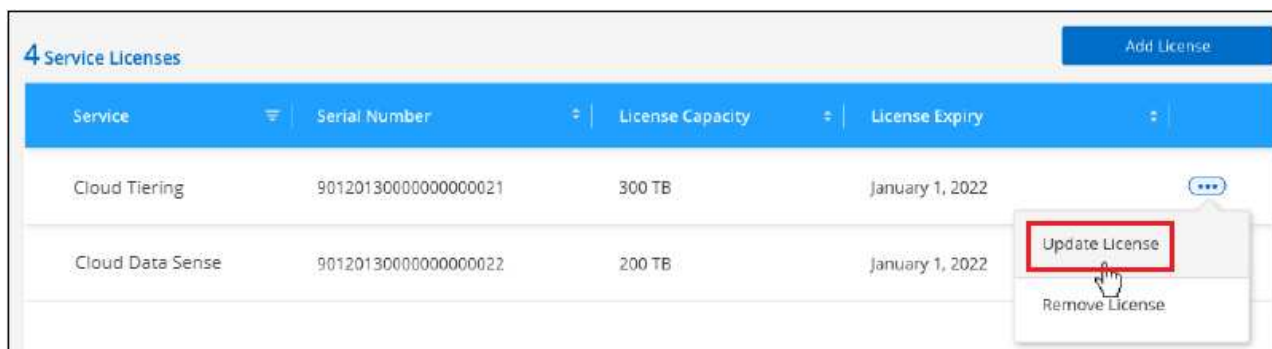

- c. Dans la page *Update License*, téléchargez le fichier de licence et cliquez sur **Update License**.

BlueXP met à jour la licence pour que votre service Cloud Tiering reste actif.

## Appliquez les licences Cloud Tiering aux clusters dans des configurations spéciales

Les clusters ONTAP dans les configurations suivantes peuvent utiliser des licences Cloud Tiering, mais la licence doit être appliquée de façon différente de celle des clusters à un seul nœud, des clusters configurés haute disponibilité, des clusters dans les configurations Tiering Mirror et des configurations MetroCluster à l'aide de FabricPool Mirror :

- Clusters hiérarchisés vers le stockage objet IBM Cloud
- Cluster installé sur des « sites sombres »

### Processus pour les clusters existants disposant d'une licence FabricPool

Lorsque vous "[Découvrez l'un de ces types de clusters spéciaux dans NetApp Cloud Tiering](#)", Cloud Tiering reconnaît la licence FabricPool et l'ajoute au portefeuille numérique. Les clusters se poursuivront comme d'habitude dans le Tiering des données. Après expiration de la licence FabricPool, vous devez acheter une licence Cloud Tiering.

### Processus applicable aux nouveaux clusters

Lorsque vous détectez les clusters classiques dans Cloud Tiering, vous configurez le Tiering à l'aide de l'interface NetApp Cloud Tiering. Dans ce cas, les actions suivantes se produisent :

1. La licence « parent » Cloud Tiering surveille la capacité utilisée pour le Tiering par tous les clusters pour s'assurer que la capacité disponible dans la licence est suffisante. La capacité totale sous licence et la date d'expiration sont indiquées dans le porte-monnaie numérique.
2. Une licence de hiérarchisation « enfant » est automatiquement installée sur chaque cluster afin de communiquer avec la licence « parent ».



La capacité et la date d'expiration de la licence indiquées dans System Manager ou dans l'interface de ligne de commandes ONTAP pour la licence « enfant » ne sont pas des informations réelles. Donc, ne craignez pas que les informations ne soient pas identiques. Ces valeurs sont gérées en interne par le logiciel NetApp Cloud Tiering. Les informations réelles sont suivies dans le porte-monnaie numérique.

Pour les deux configurations répertoriées ci-dessus, vous devez configurer le Tiering à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commandes ONTAP (et non via l'interface de Tiering cloud). Dans ce cas, vous devrez envoyer la licence « enfant » à ces clusters manuellement depuis l'interface NetApp Cloud Tiering.


Notez que comme les données sont hiérarchisées vers deux emplacements de stockage objet différents dans les configurations Tiering Mirror, vous devez acheter une licence offrant une capacité suffisante pour le Tiering des données sur les deux sites.

## Étapes

1. Installez et configurez vos clusters ONTAP à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commande ONTAP.

Ne configurez pas de hiérarchisation à ce stade.

2. ["Achetez une licence Cloud Tiering"](#) pour répondre aux besoins en capacité du nouveau cluster ou des nouveaux clusters.
3. Dans BlueXP, ["Ajoutez la licence au porte-monnaie numérique"](#).
4. Dans le Tiering cloud, ["découvrir les nouveaux clusters"](#).
5. Dans le tableau de bord de cluster, cliquez sur **...** Pour le cluster et sélectionnez **Deploy License**.

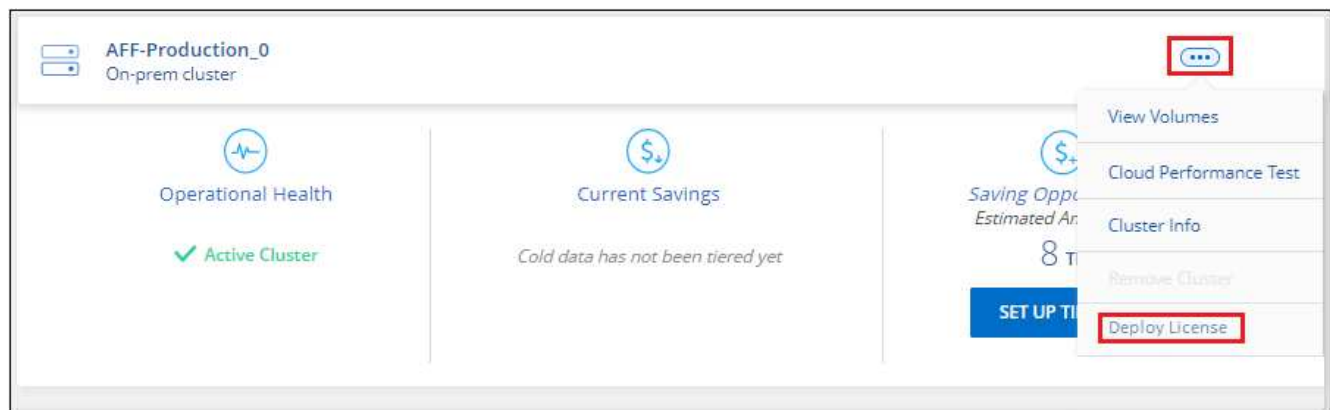

6. Dans la boîte de dialogue *Deploy License*, cliquez sur **Deploy**.

La licence enfant est déployée sur le cluster ONTAP.

7. Retournez à System Manager ou à l'interface de ligne de commandes ONTAP et configurez votre configuration de Tiering.

["Informations sur la configuration de FabricPool Mirror"](#)

["Informations sur la configuration des FabricPool MetroCluster"](#)

["Tiering dans les informations de stockage objet IBM Cloud"](#)

# FAQ technique sur NetApp Cloud Tiering

Cette FAQ peut vous aider si vous cherchez juste une réponse rapide à une question.

## Service de Tiering cloud

Les FAQ suivantes concernent le fonctionnement de Cloud Tiering.

### Quels sont les avantages du service NetApp Cloud Tiering ?

NetApp Cloud Tiering répond aux défis liés à la croissance rapide des données, ce qui vous offre de nombreux avantages :

- Extension sans effort du data Center au cloud pour un espace jusqu'à 50 fois plus important
- L'optimisation du stockage, permettant d'économiser en moyenne 70 % de stockage
- Le coût total de possession a été réduit de 30 % en moyenne
- Il n'est pas nécessaire de remanier les applications

### Quels types de données sont utiles pour le Tiering dans le cloud ?

De fait, toutes les données considérées comme inactives sur des systèmes de stockage primaire et secondaire sont particulièrement bien transférées vers le cloud. Sur les systèmes primaires, ces données peuvent inclure des instantanés, des enregistrements historiques et des projets finis. Sur les systèmes secondaires, cela inclut tous les volumes qui contiennent des copies de données primaires effectuées à des fins de reprise d'activité et de sauvegarde.

### Puis-je déplacer les données à la fois à partir des volumes NAS et des volumes SAN ?

Oui, vous pouvez transférer les données de volumes NAS vers un cloud public ou vers des clouds privés, tels que StorageGRID. Lors du Tiering des données accessibles par les protocoles SAN, NetApp recommande l'utilisation de clouds privés, car les protocoles SAN sont plus sensibles aux problèmes de connectivité que NAS.

### Quelle est la définition des données inactives ou des données peu utilisées et comment les contrôler ?

Les données inactives sont délimitées : « blocs de volume (métadonnées exclus) qui n'ont pas été utilisés pendant un certain temps ». Le « temps » est déterminé par un attribut de stratégie de hiérarchisation nommé refroidissement-jours.

### Le Tiering cloud conserve-t-il les économies en termes d'efficacité du stockage sur le niveau cloud ?

Oui, les fonctionnalités d'efficacité du stockage au niveau des volumes ONTAP, telles que la compression, la déduplication et la compaction, sont conservées lors du déplacement des données vers le Tier cloud.

### Quelle est la différence entre FabricPool et NetApp Cloud Tiering ?

FabricPool est la technologie de Tiering d'ONTAP qui peut être gérée de manière automatique via l'interface de ligne de commande et System Manager d'ONTAP, ou gérée en tant que service via le Tiering dans le cloud. Cloud Tiering transforme FabricPool en service géré grâce à des processus d'automatisation avancés, aussi bien sur ONTAP que dans le cloud, pour une meilleure visibilité et un plus grand contrôle sur le Tiering dans les déploiements hybrides et multicloud.



## **Est-il possible d'utiliser les données hiérarchisées vers le cloud pour la reprise après incident ou pour la sauvegarde/l'archivage ?**

Non Les métadonnées du volume ne sont jamais hiérarchisées à partir du Tier de performance, ce qui permet d'accéder directement aux données stockées dans le stockage objet.

Toutefois, il est possible d'utiliser Cloud Tiering pour réaliser des sauvegardes et des reprises après incident à moindre coût en les activant sur des systèmes secondaires et sur des volumes de destination SnapMirror (volumes DP), afin de procéder au Tiering de toutes les données (sans métadonnées), ce qui réduit l'empreinte du data Center et le TCO.

## **Cloud Tiering s'applique-t-il au niveau du volume ou de l'agrégat ?**

La hiérarchisation du cloud est activée au niveau des volumes en associant une règle de Tiering à chaque volume. L'identification des données inactives est effectuée au niveau des blocs.

## **Comment le Tiering dans le cloud détermine-t-il les blocs à transférer vers le cloud ?**

La règle de hiérarchisation associée au volume mécanisme qui contrôle les blocs qui sont hiérarchisés et quand. Cette règle définit le type de blocs de données (snapshots, données utilisateur ou les deux) et la période de refroidissement. Voir "[Règles de Tiering des volumes](#)" pour plus d'informations.

## **Comment Cloud Tiering affecte-t-il la capacité du volume ?**

Cloud Tiering n'a aucun impact sur la capacité du volume, mais sur l'utilisation du Tier de performance de l'agrégat.

## **Le Tiering cloud permet-il d'activer le reporting des données inactives ?**

Oui, NetApp Cloud Tiering active le reporting des données inactives sur chaque agrégat. Ce paramètre nous permet d'identifier la quantité de données inactives pouvant être envoyées vers un stockage objet à faible coût.

## **Combien de temps faut-il à IDR pour afficher les informations dès que je commence à l'exécuter ?**

L'IDR commence à afficher les informations une fois la période de refroidissement configurée terminée. Avec ONTAP 9.7 et les versions antérieures, l'IDR a connu une période de refroidissement non réglable de 31 jours. À partir de ONTAP 9.8, la période de refroidissement de l'IDR peut être configurée jusqu'à 183 jours.

## **Licences et coût**

Les FAQ suivantes se rapportent aux licences et aux coûts pour utiliser Cloud Tiering.

### **Quel est le coût de NetApp Cloud Tiering ?**

Lors du Tiering des données inactives dans le cloud public :

- Pour le paiement à l'utilisation (PAYGO), abonnement basé sur l'utilisation : 0.05 \$ par Go/mois.
- Pour l'abonnement annuel (BYOL), abonnement basé sur la durée : à partir de 0.033 \$ par Go/mois.

Le Tiering des données inactives vers un système NetApp StorageGRID (cloud privé) est gratuit.

### **Puis-je disposer d'une licence BYOL et d'une licence PAYGO pour le même cluster ONTAP ?**

Oui. NetApp Cloud Tiering vous permet d'utiliser une licence BYOL, un abonnement PAYGO ou une combinaison des deux.

### **Que se passe-t-il si la limite de capacité BYOL est atteinte ?**

Si vous atteignez une limite de capacité BYOL, le Tiering des nouvelles données inactives est interrompu alors que toutes les données précédemment hiérarchisées restent accessibles. Si vous avez souscrit un abonnement PayGO Marketplace au *BlueXP - déployer et gérer Cloud Data Services*, les nouvelles données inactives continueront à être hiérarchisées vers le stockage objet et vous payez uniquement pour ces frais à l'utilisation.

### **La licence Cloud Tiering inclut-elle les frais de sortie du fournisseur de cloud ?**

Non, ce n'est pas le cas.

### **La réhydratation des systèmes sur site est-elle soumise aux coûts de sortie facturés par les fournisseurs cloud ?**

Oui. Toutes les lectures effectuées à partir du cloud public sont soumises à des frais de sortie.

### **Comment estimer les frais liés au cloud ? Existe-t-il un mode « et si » pour NetApp Cloud Tiering ?**

Pour évaluer les frais d'hébergement de vos données par un fournisseur de cloud, utilisez les outils de calcul : ["AWS"](#), ["Azure"](#) et ["Google Cloud"](#).

### **Les fournisseurs cloud facture-ils des frais supplémentaires pour la lecture et la récupération des données depuis le stockage objet vers le stockage sur site ?**

Oui. Fait ["Tarification Amazon S3"](#), ["Tarification Blob par bloc"](#), et ["Tarifs du stockage cloud"](#) pour connaître les frais supplémentaires engagés pour la lecture/récupération des données.

### **Comment estimer les économies de mes volumes et obtenir un rapport sur les données inactives avant d'activer la solution Cloud Tiering ?**

Pour obtenir un devis, il vous suffit d'ajouter votre cluster ONTAP à BlueXP et de le vérifier via le tableau de bord des clusters NetApp Cloud Tiering, qui se trouve dans l'onglet Tiering. Lorsque le reporting de données inactives est désactivé ou n'a pas encore été activé depuis longtemps, Cloud Tiering utilise une constante de 70 % pour calculer les économies estimées. Une fois les données IDR disponibles, Cloud Tiering met à jour les économies réalisées et permet de réaliser des chiffres précis.

## **ONTAP**

Les questions suivantes concernent ONTAP.

### **Quelles sont les versions de ONTAP prises en charge par NetApp Cloud Tiering ?**

NetApp Cloud Tiering prend en charge ONTAP version 9.2 et ultérieure.

### **Quels types de systèmes ONTAP sont pris en charge ?**

NetApp Cloud Tiering est pris en charge avec les clusters AFF, FAS et ONTAP Select à un seul nœud et haute disponibilité. Les clusters des configurations FabricPool Mirror et MetroCluster sont également pris en charge.

### **Est-il possible de classer les données depuis les systèmes FAS avec des disques durs uniquement ?**

Oui, à partir de ONTAP 9.8, vous pouvez classer les données à partir des volumes hébergés sur des agrégats HDD.

### **Est-il possible de classer les données à partir d'un AFF joint à un cluster contenant des nœuds FAS avec des disques durs ?**

Oui. Cloud Tiering peut être configuré pour hiérarchiser les volumes hébergés sur tous les agrégats. La configuration de Tiering des données n'est pas pertinente en fonction du type de contrôleur utilisé, que le cluster soit hétérogène ou non.

### **Qu'en est-il de Cloud Volumes ONTAP ?**

Si vous disposez de systèmes Cloud Volumes ONTAP, vous les trouverez dans le tableau de bord de NetApp Cloud Tiering ainsi qu'une vue complète du Tiering des données dans votre infrastructure de cloud hybride. Toutefois, les systèmes Cloud Volumes ONTAP sont en lecture seule depuis le Tiering dans le cloud. Vous ne pouvez pas configurer le Tiering des données dans Cloud Volumes ONTAP à partir de NetApp Cloud Tiering. ["Vous configurez le Tiering pour Cloud Volumes ONTAP à partir de l'environnement de travail dans BlueXP"](#).

### **Quelles autres exigences sont nécessaires pour mes clusters ONTAP ?**

Cela dépend de l'endroit où vous procédez au Tiering des données inactives. Pour en savoir plus, consultez les liens suivants :

- ["Tiering des données vers Amazon S3"](#)
- ["Tiering des données vers le stockage Azure Blob"](#)
- ["Tiering des données vers Google Cloud Storage"](#)
- ["Tiering des données vers StorageGRID"](#)
- ["Tiering des données vers le stockage objet S3"](#)

## **Stockage objet**

Les questions suivantes se rapportent au stockage objet.

### **Quels fournisseurs de stockage objet sont pris en charge ?**

NetApp Cloud Tiering prend en charge plusieurs fournisseurs de stockage objet :

- Amazon S3
- Microsoft Azure Blob
- Google Cloud Storage
- NetApp StorageGRID
- Stockage objet compatible S3
- Stockage objet IBM Cloud (la configuration FabricPool doit être effectuée via System Manager ou l'interface de ligne de commande ONTAP)

### **Est-il possible d'utiliser un compartiment/conteneur adapté à mes besoins ?**

Oui, c'est possible. Une fois le Tiering configuré, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau

compartiment/conteneur ou de sélectionner un compartiment/conteneur existant.

### Quelles régions sont prises en charge ?

- ["Régions AWS prises en charge"](#)
- ["Régions Azure prises en charge"](#)
- ["Régions Google Cloud prises en charge"](#)

### Quelles sont les classes de stockage S3 prises en charge ?

Cloud Tiering prend en charge le Tiering des données vers les classes de stockage *Standard*, *Standard-Infrequent Access*, *One zone-Infrequent Access*, *Intelligent Tiering* et *Glacier Instant Retrieval*. Voir ["Classes de stockage S3 prises en charge"](#) pour en savoir plus.

### Pourquoi Amazon S3 Glacier est-il flexible et S3 Glacier Deep Archive non pris en charge par le Tiering cloud ?

La raison principale pour laquelle Amazon S3 Glacier flexible et S3 Glacier Deep Archive ne sont pas pris en charge est que Cloud Tiering est conçu comme une solution de Tiering haute performance. Les données doivent donc être disponibles en continu et rapidement accessibles pour être récupérées. Avec les fonctionnalités flexibles de S3 Glacier et d'archivage profond S3 Glacier, la récupération des données peut durer entre quelques minutes et 48 heures.

### Est-il possible d'utiliser d'autres services de stockage objet compatibles S3, comme Wasabi, avec Cloud Tiering ?

Oui. La configuration du stockage objet compatible S3 via l'interface de Tiering est prise en charge pour les clusters qui utilisent ONTAP 9.8 et versions ultérieures. ["Pour en savoir plus, cliquez ici"](#).

### Quels tiers d'accès Azure Blob sont pris en charge ?

Cloud Tiering prend en charge le Tiering des données vers les tiers d'accès *Hot* ou *Cool* de vos données inactives. Voir ["Tiers d'accès Azure Blob pris en charge"](#) pour en savoir plus.

### Quelles sont les classes de stockage prises en charge par Google Cloud Storage ?

Cloud Tiering prend en charge le Tiering des données vers les classes de stockage *Standard*, *Nearline*, *Coldline* et *Archive*. Voir ["Classes de stockage Google Cloud prises en charge"](#) pour en savoir plus.

### Le Tiering dans le cloud prend-il en charge l'utilisation des règles de gestion du cycle de vie ?

Oui. Vous pouvez activer la gestion du cycle de vie de sorte que Cloud Tiering transfère les données d'un niveau d'accès/classe de stockage par défaut vers un Tier plus économique après un certain nombre de jours. La règle de cycle de vie s'applique à tous les objets du compartiment sélectionné pour Amazon S3 et Google Cloud Storage, et à tous les conteneurs du compte de stockage sélectionné pour Azure Blob.

### NetApp Cloud Tiering utilise-t-il un magasin d'objets pour l'ensemble du cluster ou un par agrégat ?

Dans une configuration typique, il existe un magasin d'objets pour l'ensemble du cluster. À partir d'août 2022, vous pouvez utiliser la page **Advanced Setup** pour ajouter des magasins d'objets supplémentaires pour un cluster, puis associer plusieurs magasins d'objets à d'autres agrégats, ou joindre deux magasins d'objets à un agrégat pour la mise en miroir.

### Est-il possible de fixer plusieurs compartiments au même agrégat ?

Il est possible de connecter jusqu'à deux compartiments par agrégat à des fins de mise en miroir, où les données inactives sont réparties de manière synchrone sur les deux compartiments. Ces compartiments peuvent être de différents fournisseurs et emplacements. À partir d'août 2022, vous pouvez utiliser la page **Advanced Setup** pour attacher deux magasins d'objets à un seul agrégat.

### Est-il possible de fixer plusieurs compartiments à différents agrégats du même cluster ?

Oui. La meilleure pratique générale est de connecter un compartiment unique à plusieurs agrégats. Toutefois, lorsque vous utilisez le cloud public, les IOPS sont maximales pour les services de stockage objet. Plusieurs compartiments doivent donc être pris en compte.

### Que se passe-t-il des données hiérarchisées lorsque vous migrez un volume d'un cluster vers un autre ?

Lorsque vous migrez un volume d'un cluster vers un autre, toutes les données inactives sont lues à partir du Tier cloud. L'emplacement d'écriture sur le cluster de destination dépend de l'activation ou non de la hiérarchisation et du type de règle de Tiering utilisé sur les volumes source et de destination.

### Que se passe-t-il des données hiérarchisées lorsque vous déplacez un volume d'un nœud vers un autre dans le même cluster ?

Si l'agrégat de destination ne dispose pas d'un niveau de cloud associé, les données sont lues à partir du Tier cloud de l'agrégat source et écrites intégralement sur le niveau local de l'agrégat de destination. Si l'agrégat de destination dispose d'un Tier cloud associé, les données sont lues depuis le Tier cloud de l'agrégat source et écrites d'abord sur le Tier local de l'agrégat de destination pour faciliter la mise en service rapide. Ensuite, elle est écrite sur le Tier cloud, en fonction de la règle de Tiering utilisée.

Depuis ONTAP 9.6, si l'agrégat de destination utilise le même Tier cloud que l'agrégat source, les données inactives ne sont pas retransférées vers le Tier local.

### Comment rapatrier les données hiérarchisées sur site vers le Tier de performance ?

L'écriture différée est généralement effectuée sur les lectures et dépend du type de règle de hiérarchisation. Avant ONTAP 9.8, l'écriture du volume entier peut être effectuée avec une opération *volume Move*. À partir de ONTAP 9.8, l'interface utilisateur de Tiering dispose d'options permettant de **ramener toutes les données** ou **rétablir le système de fichiers actif**. ["Découvrez comment retransférer les données vers un Tier de performance"](#).

### En cas de remplacement d'un contrôleur AFF/FAS existant par un nouveau contrôleur, les données hiérarchisées seront-elles migrées sur site ?

Non Au cours de la procédure de « remplacement de tête », la seule chose qui change est la propriété de l'agrégat. Il sera alors remplacé par le nouveau contrôleur sans déplacer de données.

### Est-il possible d'utiliser la console du fournisseur cloud ou les explorateurs de stockage objet pour examiner les données à plusieurs niveaux dans le compartiment ? Puis-je utiliser les données stockées dans le stockage objet directement sans ONTAP ?

Non Les objets construits et hiérarchisés dans le cloud ne contiennent pas un seul fichier mais jusqu'à 1,024 blocs de 4 Ko à partir de plusieurs fichiers. Les métadonnées d'un volume restent toujours sur le niveau local.

## Connecteurs

Les questions suivantes concernent le connecteur BlueXP.

### Quel est le connecteur ?

Il s'agit d'un logiciel exécuté sur une instance de calcul dans votre compte cloud ou sur site, permettant ainsi à BlueXP de gérer les ressources cloud de manière sécurisée. Pour utiliser le service NetApp Cloud Tiering, vous devez déployer un connecteur.

### Où le connecteur doit-il être installé ?

- Lorsque le Tiering des données vers S3, le connecteur peut résider dans un VPC AWS ou sur votre site.
- Lors du Tiering des données vers le stockage Blob, le connecteur peut résider dans un Azure VNet ou sur votre site.
- Lorsque vous effectuez le Tiering des données vers Google Cloud Storage, le connecteur doit résider dans un VPC Google Cloud Platform.
- Lors du Tiering des données vers un système StorageGRID ou d'autres fournisseurs de stockage compatibles S3, ce connecteur doit résider sur votre site.

### Puis-je déployer la connexion sur site ?

Oui. Le logiciel Connector peut être téléchargé et installé manuellement sur un hôte Linux de votre réseau. ["Découvrez comment installer le connecteur dans vos locaux"](#).

### Un compte avec fournisseur de services cloud est-il nécessaire avant d'utiliser NetApp Cloud Tiering ?

Oui. Vous devez disposer d'un compte avant de pouvoir définir le stockage objet à utiliser. Un compte parmi un fournisseur de stockage cloud est également nécessaire pour configurer le connecteur dans le cloud sur un VPC ou vNet.

### Quelles sont les conséquences en cas de défaillance du connecteur ?

En cas de défaillance des connecteurs, seule la visibilité dans les environnements à plusieurs niveaux est affectée. Toutes les données sont accessibles et les données inactives nouvellement identifiées sont automatiquement transférées vers le stockage objet.

## Règles de hiérarchisation

### Quelles sont les règles de hiérarchisation disponibles ?

Il existe quatre règles de hiérarchisation :

- Aucune : classe toutes les données comme toujours actives et empêche l'ensemble des données provenant du volume déplacé vers le stockage objet.
- Snapshots inactifs (Snapshot uniquement) : seuls les blocs de snapshots inactifs sont déplacés vers le stockage objet.
- Données utilisateur inactives et copies Snapshot (Auto) : les blocs de données inactives et les blocs de données des utilisateurs inactives sont déplacés vers le stockage objet.
- Toutes les données utilisateur (All) : classe toutes les données inactives ; déplace immédiatement la totalité du volume vers le stockage objet.

["En savoir plus sur les règles de Tiering".](#)

### **À quel moment mes données sont-elles considérées comme inactives ?**

Étant donné que le Tiering des données s'effectue au niveau des blocs, un bloc de données est considéré comme froid après l'avoir accédé pendant une certaine période, qui est défini par l'attribut minimum-refroidissement-jours de la règle de hiérarchisation. La plage applicable est de 2-63 jours avec ONTAP 9.7 et versions antérieures, ou 2-183 jours avec ONTAP 9.8.

### **Quelle est la période de refroidissement par défaut pour les données avant leur placement dans le Tier cloud ?**

La période de refroidissement par défaut de la règle Snapshot froid est de 2 jours, tandis que la période de refroidissement par défaut des données utilisateur inactives et des snapshots est de 31 jours. Le paramètre jours de refroidissement n'est pas applicable à la règle de hiérarchisation tous les niveaux.

### **Toutes les données hiérarchisées sont-elles récupérées dans le stockage objet lorsque je effectue une sauvegarde complète ?**

Pendant la sauvegarde complète, toutes les données inactives sont lues. La récupération des données dépend de la règle de Tiering utilisée. Lorsque vous utilisez les règles Snapshot et toutes les données utilisateur inactives, les données inactives ne sont pas écrites à nouveau dans le Tier de performance. Lors de l'utilisation de la règle snapshots inactifs, les blocs à froid ne sont récupérés que si un ancien snapshot est utilisé pour la sauvegarde.

### **Pouvez-vous choisir une taille de Tiering par volume ?**

Non Vous pouvez cependant choisir les volumes qui peuvent bénéficier d'un Tiering, le type de données à placer et la période de refroidissement. Cette opération consiste à associer une règle de hiérarchisation à ce volume.

### **La stratégie toutes les données utilisateur est-elle la seule option pour les volumes de protection des données ?**

Non Des volumes de protection des données (DP) peuvent être associés à l'une des trois règles disponibles. Le type de règle utilisée sur les volumes source et de destination détermine l'emplacement d'écriture des données.

### **La réinitialisation de la règle de Tiering d'un volume à aucun réhydrater les données inactives ou empêche-t-elle simplement le déplacement des blocs inactifs vers le cloud ?**

Aucune réhydratation n'a lieu lors de la réinitialisation d'une règle de Tiering, mais elle empêche la migration vers le Tier cloud de nouveaux blocs peu sollicités.

### **Après le Tiering des données dans le cloud, est-il possible de modifier la règle de Tiering ?**

Oui. Le comportement après la modification dépend de la nouvelle stratégie associée.

### **Que dois-je faire si je veux m'assurer que certaines données ne sont pas déplacées vers le cloud ?**

N'associez pas une règle de Tiering au volume qui contient ces données.



## Où sont stockées les métadonnées des fichiers ?

Les métadonnées d'un volume sont toujours stockées localement, sur le Tier de performance.- elles ne sont jamais envoyées vers le cloud.

## Mise en réseau et sécurité

Les questions suivantes concernent la mise en réseau et la sécurité.

### Quelles sont les exigences en matière de mise en réseau ?

- Le cluster ONTAP établit une connexion HTTPS via le port 443 vers votre fournisseur de stockage objet.

Le ONTAP lit et écrit les données vers et à partir du stockage objet. Le stockage objet ne démarre jamais, il répond simplement.

- Pour StorageGRID, le cluster ONTAP établit une connexion HTTPS vers StorageGRID via un port spécifié par l'utilisateur (le port est configurable lors de la configuration du Tiering).
- Un connecteur nécessite une connexion HTTPS sortante via le port 443 vers vos clusters ONTAP, vers le magasin d'objets et vers le service Cloud Tiering.

Pour plus de détails, voir :

- ["Tiering des données vers Amazon S3"](#)
- ["Tiering des données vers le stockage Azure Blob"](#)
- ["Tiering des données vers Google Cloud Storage"](#)
- ["Tiering des données vers StorageGRID"](#)
- ["Tiering des données vers le stockage objet S3"](#)

### Quels outils puis-je utiliser pour la surveillance et la création de rapports afin de gérer les données inactives stockées dans le cloud ?

Autre que NetApp Cloud Tiering, ["Active IQ Unified Manager"](#) et ["Conseiller digital Active IQ"](#) peut être utilisé pour la surveillance et la création de rapports.

### Quelles conséquences en cas de défaillance de la liaison réseau au fournisseur cloud ?

En cas de défaillance réseau, le niveau de performance local reste en ligne et les données actives restent accessibles. Cependant, les blocs qui ont déjà été déplacés vers le Tier cloud seront inaccessibles. Les applications reçoivent un message d'erreur lors de la tentative d'accès à ces données. Une fois la connectivité rétablie, toutes les données sont accessibles de manière transparente.

### Y a-t-il une recommandation de bande passante réseau ?

La latence de lecture de la technologie de Tiering FabricPool sous-jacente dépend de la connectivité au Tier cloud. Bien que la hiérarchisation fonctionne sur n'importe quelle bande passante, il est recommandé de placer les LIF intercluster sur des ports 10 Gbit/s pour assurer des performances adéquates. Il n'y a pas de recommandations ni de limitations de bande passante pour le connecteur.

### Y a-t-il une latence lorsqu'un utilisateur tente d'accéder aux données hiérarchisées ?

Oui. Les tiers cloud ne peuvent pas offrir la même latence que le Tier local, car la latence dépend de la

connectivité. Pour estimer la latence et le débit d'un magasin d'objets, NetApp Cloud Tiering fournit un test de performances cloud (basé sur le profileur du magasin d'objets ONTAP) qui peut être utilisé après la connexion du magasin d'objets et avant la configuration du Tiering.

### **Comment mes données sont-elles sécurisées ?**

Le chiffrement AES-256-GCM est géré à la fois sur les tiers de performance et dans le cloud. Le chiffrement TLS 1.2 est utilisé pour chiffrer les données sur le réseau lors de leur déplacement entre les tiers, et pour chiffrer les communications entre le connecteur et le cluster ONTAP et le magasin d'objets.

### **Ai-je besoin d'un port Ethernet installé et configuré sur mon AFF ?**

Oui. Un LIF intercluster doit être configuré sur un port ethernet, sur chaque nœud d'une paire haute disponibilité qui héberge les volumes avec les données que vous prévoyez de mettre en niveau vers le cloud. Pour en savoir plus, consultez la section exigences du fournisseur cloud dans lequel vous prévoyez de transférer des données.

### **Quelles sont les autorisations requises ?**

- ["Pour Amazon, vous devez disposer d'autorisations pour gérer le compartiment S3"](#).
- Pour Azure, aucune autorisation supplémentaire n'est nécessaire en dehors des autorisations que vous devez fournir à BlueXP.
- ["Pour Google Cloud, des autorisations d'administrateur de stockage sont nécessaires pour un compte de service doté de clés d'accès au stockage"](#).
- ["Pour StorageGRID, des autorisations S3 sont nécessaires"](#).
- ["Pour un stockage objet compatible S3, des autorisations S3 sont nécessaires"](#).

# Utilisez NetApp Cloud Tiering

## Gestion du Tiering des données à partir des clusters

Maintenant que vous avez configuré le Tiering des données à partir de vos clusters ONTAP sur site, vous pouvez hiérarchiser les données à partir de volumes supplémentaires, modifier la règle de Tiering d'un volume, découvrir d'autres clusters, etc.

### Tiering des données à partir de volumes supplémentaires

Configurez un Tiering pour des volumes supplémentaires à tout moment, par exemple après la création d'un volume.




Il n'est pas nécessaire de configurer le stockage objet, car il était déjà configuré lors de la configuration initiale du Tiering pour le cluster. ONTAP effectue le Tiering des données inactives à partir de volumes supplémentaires vers le même magasin d'objets.

#### Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **mobilité > hiérarchisation**.
2. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur **Basic Tiering Setup** pour le cluster.



3. Sur la page *Tier volumes*, sélectionnez les volumes que vous souhaitez configurer le Tiering et lancez la page Tiering Policy :
  - ° Pour sélectionner tous les volumes, cochez la case dans la ligne de titre ( ☒ Volume Name ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
  - ° Pour sélectionner plusieurs volumes, cochez la case pour chaque volume ( ☒ Volume\_1 ) Et cliquez sur **configurer les volumes**.
  - ° Pour sélectionner un seul volume, cliquez sur la ligne (ou  icône) du volume.

Volume Name	Aggregate/s	SVM Name	Volume Size	Used Size	Tiering Status	Tiering Policy
Volume 1	aggr1	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Available for Tiering	No Policy
Volume 2	aggr1	SVMNameB...	46 TiB	10 TiB	Available for Tiering	No Policy
Volume 7	aggr1, aggr2...	SVMNameB...	42 TiB	10 TiB	Tiered Volume	Cold Snapshots
Volume 8	aggr1, aggr2...	SVMNameB...	462 TiB	100 TiB	Tiered Volume	Cold User Data

4. Dans la boîte de dialogue *Tiering Policy*, sélectionnez une règle de hiérarchisation, vous pouvez éventuellement ajuster les jours de refroidissement des volumes sélectionnés, puis cliquez sur **Apply**.

"En savoir plus sur les règles de Tiering des volumes et les jours de refroidissement".

**Volume1**  
Online

**SELECT TIERING POLICY**

- ☐ No Policy
- ☐ Cold snapshots ⓘ
- ☒ Cold user data & snapshots ⓘ
- ☐ All user data ⓘ

**ADJUST COOLING DAYS ⓘ**

2 62 183

Les volumes sélectionnés commencent à placer leurs données dans le cloud.


## Modification de la règle de hiérarchisation d'un volume

La modification de la règle de Tiering pour un volume modifie la façon dont ONTAP transfère les données inactives vers le stockage objet. La modification commence dès que vous modifiez la stratégie. Elle modifie uniquement le comportement de Tiering ultérieur du volume ; les données ne sont pas déplacées rétroactivement vers le Tier cloud.

### Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **mobilité > hiérarchisation**.
2. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur **Tier volumes** pour le cluster.
3. Cliquez sur la ligne d'un volume, sélectionnez une stratégie de hiérarchisation, ajustez éventuellement les jours de refroidissement, puis cliquez sur **appliquer**.

"En savoir plus sur les règles de Tiering des volumes et les jours de refroidissement".

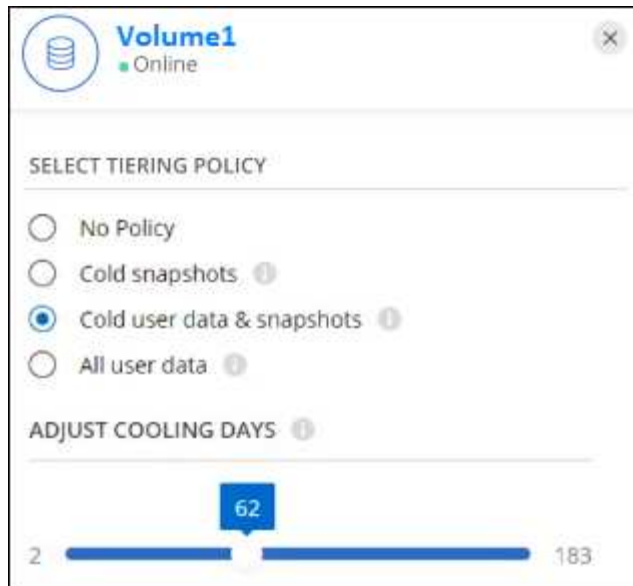

**Remarque :** si vous voyez des options pour "récupérer les données en tiers", voir data from the cloud tier back to the performance tier, Migration des données depuis le Tier cloud vers le Tier de performance pour plus d'informations.

La règle de Tiering est modifiée et les données commencent à être hiérarchisées en fonction de la nouvelle règle.

## Migration des données depuis le Tier cloud vers le Tier de performance

Les données hiérarchisées accessibles depuis le cloud sont parfois « re-chauffées » et rétrogradées au niveau de performance. Toutefois, si vous souhaitez promouvoir de façon proactive les données vers le Tier de performance à partir du Tier cloud, vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue *Tiering Policy*. Cette fonctionnalité est disponible lors de l'utilisation d'ONTAP 9.8 et versions supérieures.

Il est possible de désactiver le Tiering sur un volume ou de conserver toutes les données utilisateur sur le Tier de performance, mais aussi les copies Snapshot sur le Tier cloud.

Deux options sont disponibles :


Option	Description	Incidence sur la règle de Tiering
Récupérer toutes les données	Récupère toutes les données de volume et les copies Snapshot hiérarchisées dans le cloud et les transfère sur le Tier de performance.	La règle de Tiering est passée à l'état « aucune règle ».
Rétablir le système de fichiers actif	Récupère uniquement les données du système de fichiers actif hiérarchisées dans le cloud et les transfère sur le Tier de performance (les copies Snapshot restent dans le cloud).	La règle de Tiering est passée aux « snapshots à froid ».




Votre fournisseur cloud peut vous facturer le montant des données transférées hors du cloud.

Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant dans le Tier de performance pour toutes les données déplacées depuis le cloud.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **mobilité > hiérarchisation**.

2. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur **Tier volumes** pour le cluster.
3. Cliquez sur le bouton  Pour le volume, choisissez l'option de récupération que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **appliquer**.

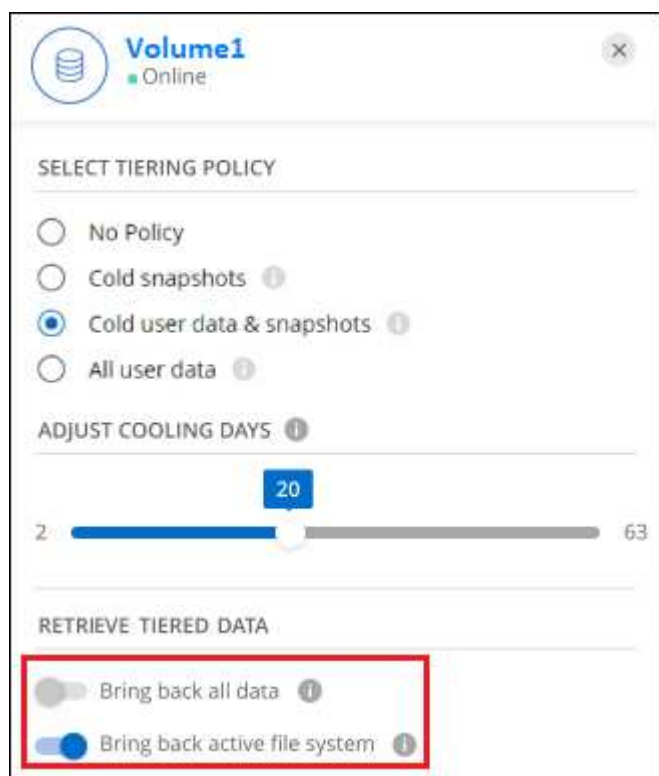

The screenshot shows the 'Volume1' configuration window. At the top, it says 'Volume1' and 'Online'. Below this is a section titled 'SELECT TIERING POLICY' with four radio button options: 'No Policy', 'Cold snapshots', 'Cold user data & snapshots' (which is selected), and 'All user data'. Below this is a section titled 'ADJUST COOLING DAYS' with a slider ranging from 2 to 63, currently set at 20. At the bottom is a section titled 'RETRIEVE TIERED DATA' with two toggle switches: 'Bring back all data' (which is turned off) and 'Bring back active file system' (which is turned on). The 'Bring back active file system' toggle is highlighted with a red rectangle.

La règle de Tiering est modifiée et les données hiérarchisées commencent à être retransférées vers le Tier de performance. Selon la quantité de données dans le cloud, le processus de transfert peut prendre un certain temps.

## Gestion des paramètres de Tiering sur les agrégats

Chaque agrégat de vos systèmes ONTAP sur site dispose de deux paramètres que vous pouvez ajuster : le seuil de remplissage du Tiering et si le reporting des données inactives est activé.

### Seuil de remplissage par niveaux

Si le seuil est inférieur, le volume de données à stocker sur le Tier de performance avant le Tiering est réduit. Ce fonctionnement peut s'avérer utile pour les agrégats volumineux qui contiennent peu de données actives.

Si la valeur du seuil est supérieure, la quantité de données à stocker sur le Tier de performance avant le Tiering est supérieure. Cela peut être utile pour les solutions conçues pour le Tiering uniquement lorsque les agrégats bénéficient d'une capacité quasi maximale.

### Reporting des données inactives

Le reporting des données inactives (IDR) utilise une période de refroidissement de 31 jours pour déterminer quelles données sont considérées comme inactives. La quantité de données inactives dans le Tier dépend des règles de Tiering définies sur les volumes. Cette quantité peut être différente de la quantité de données inactives détectée par l'IDR sur une période de refroidissement de 31 jours.




Il est préférable de maintenir l'option IDR activée car elle permet d'identifier vos données inactives et vos opportunités d'économies. L'IDR doit rester activé si le Tiering des données était activé sur un agrégat.

## Étapes


1. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur **Advanced Setup** pour le cluster sélectionné.



2. Sur la page Configuration avancée, cliquez sur l'icône de menu de l'agrégat et sélectionnez **Modifier l'agrégat**.

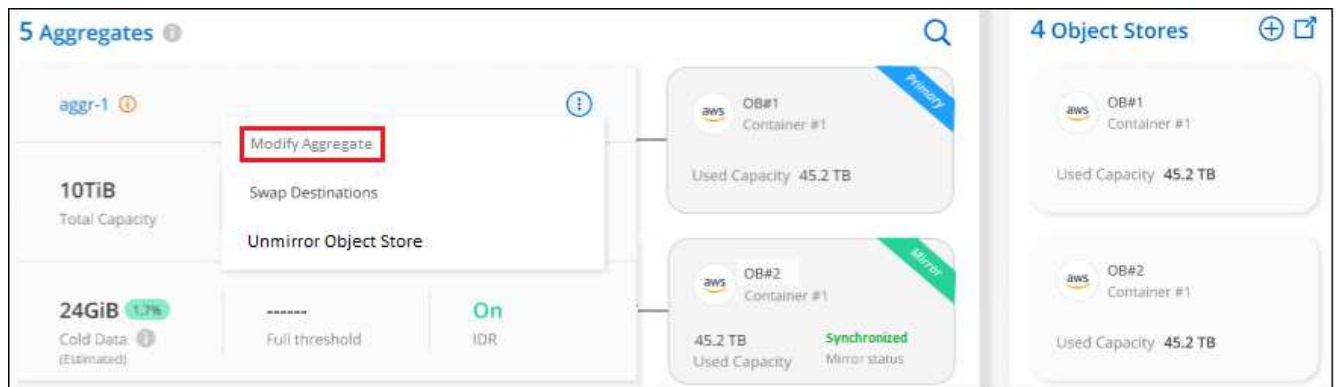

3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, modifiez le seuil de remplissage et choisissez d'activer ou de désactiver le rapport de données inactives.

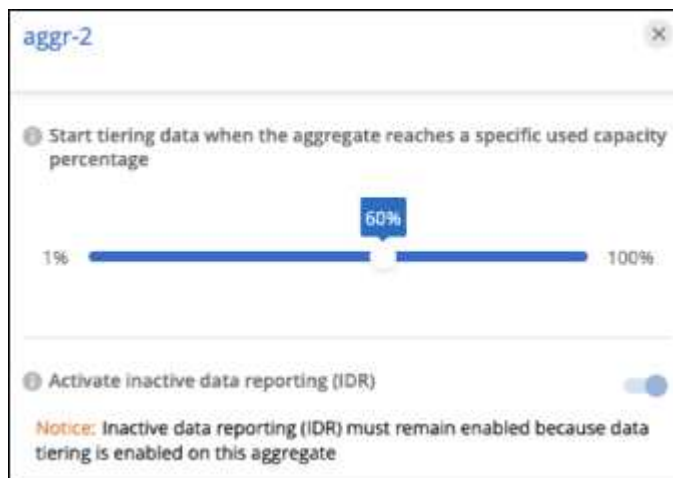



4. Cliquez sur **appliquer**.


## Révision des informations de hiérarchisation pour un cluster

Vous pouvez connaître la quantité de données stockées dans le Tier cloud et la quantité de données stockées sur les disques. Vous pouvez également voir la quantité de données actives et inactives sur les disques du cluster. NetApp Cloud Tiering fournit ces informations pour chaque cluster.


### Étapes

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **mobilité > hiérarchisation**.
2. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur l'icône de menu d'un cluster et sélectionnez **Cluster INFO**.
3. Révision des détails du cluster.

Voici un exemple :

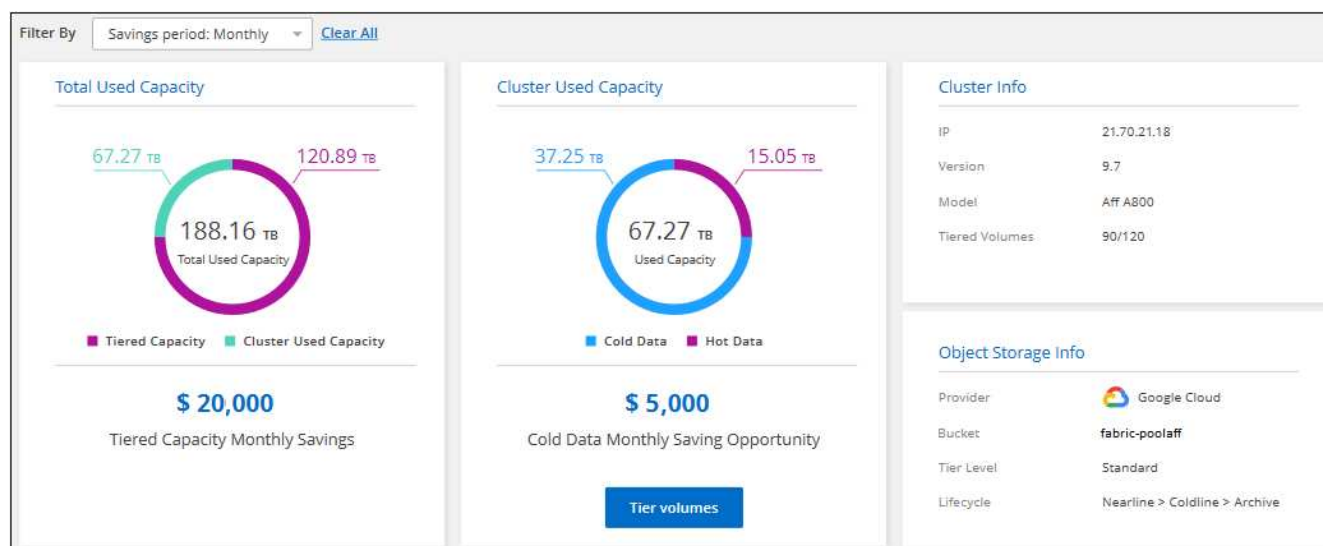

Vous pouvez également "[Affichez les informations de hiérarchisation pour un cluster depuis Digital Advisor](#)" Si vous connaissez déjà ce produit NetApp, Il vous suffit de sélectionner **Cloud Recommendations** dans le volet de navigation de gauche.

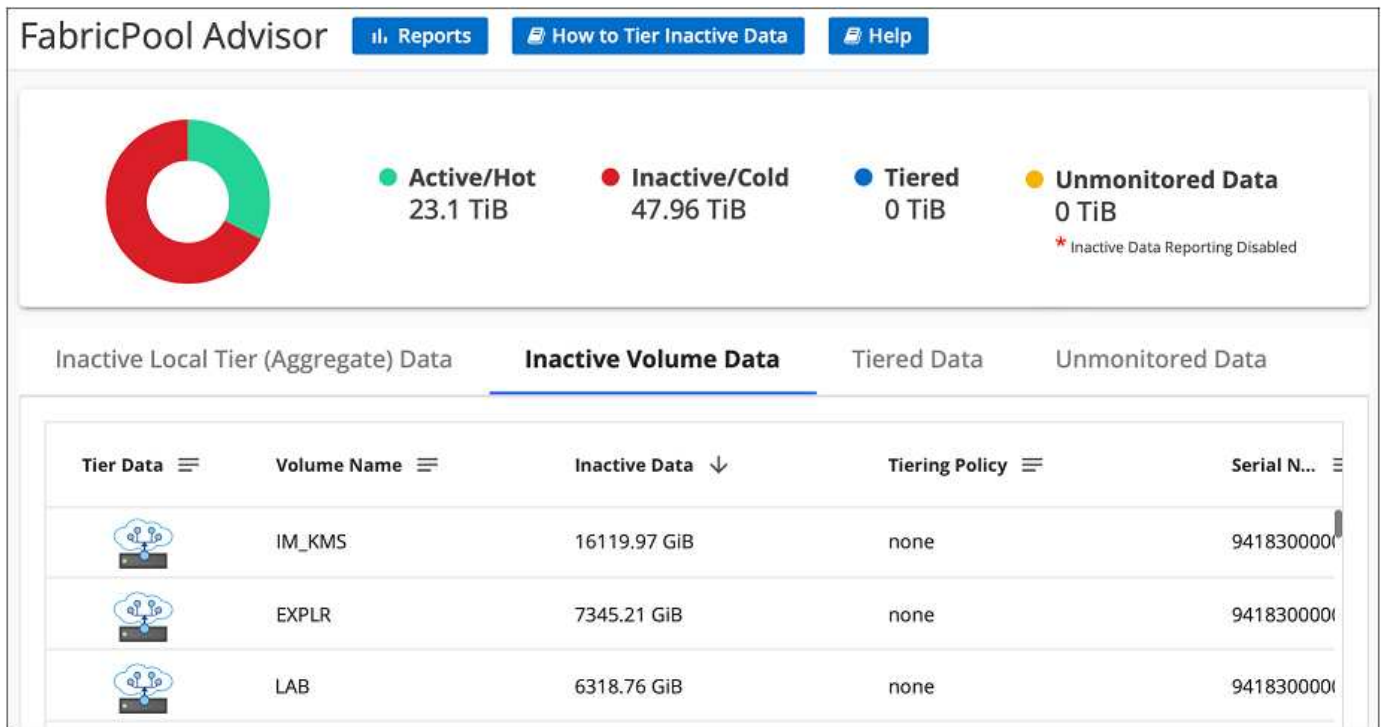

## Corriger la santé opérationnelle

Les défaillances peuvent survenir. Et le cas fois, Cloud Tiering affiche l'état d'intégrité opérationnelle « défaillante » sur le tableau de bord du cluster. La santé reflète l'état du système ONTAP et BlueXP.

### Étapes

1. Identifiez tous les clusters dont l'état opérationnel est « en panne ».

[Capture d'écran indiquant l'état d'intégrité d'un Tiering échec pour un cluster.]

2. Placez le pointeur de la souris sur le [Capture d'écran de l'icône i indiquant la raison de l'échec] pour voir la raison de l'échec.
3. Corriger le problème :
  - a. Vérifiez que le cluster ONTAP est opérationnel et qu'il dispose d'une connexion entrante et sortante avec votre fournisseur de stockage objet.
  - b. Vérifiez que BlueXP dispose de connexions sortantes vers le service Cloud Tiering, vers le magasin d'objets et vers les clusters ONTAP qu'il détecte.


## Détection des clusters supplémentaires avec Cloud Tiering

Vous pouvez ajouter vos clusters ONTAP sur site non découverts à BlueXP à partir du tableau de bord des clusters Tiering *Cluster*, afin d'activer le Tiering pour le cluster.

Notez que les boutons s'affichent également sur la page Tiering *On-locale Overview* pour vous permettre de découvrir d'autres clusters.

### Étapes


1. Dans Cloud Tiering, cliquez sur l'onglet **Tableau de bord des clusters**.
2. Pour afficher les clusters non découverts, cliquez sur **Afficher les clusters non découverts**.

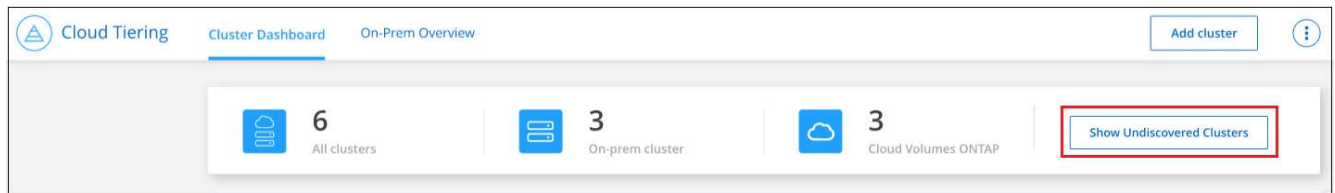

Si vos informations d'identification NSS sont enregistrées dans BlueXP, les clusters de votre compte s'affichent dans la liste.

Si vos informations d'identification NSS ne sont pas enregistrées dans BlueXP, vous êtes d'abord invité à ajouter vos informations d'identification avant de voir les clusters non découverts.

3. Faites défiler la page jusqu'à l'emplacement des clusters.

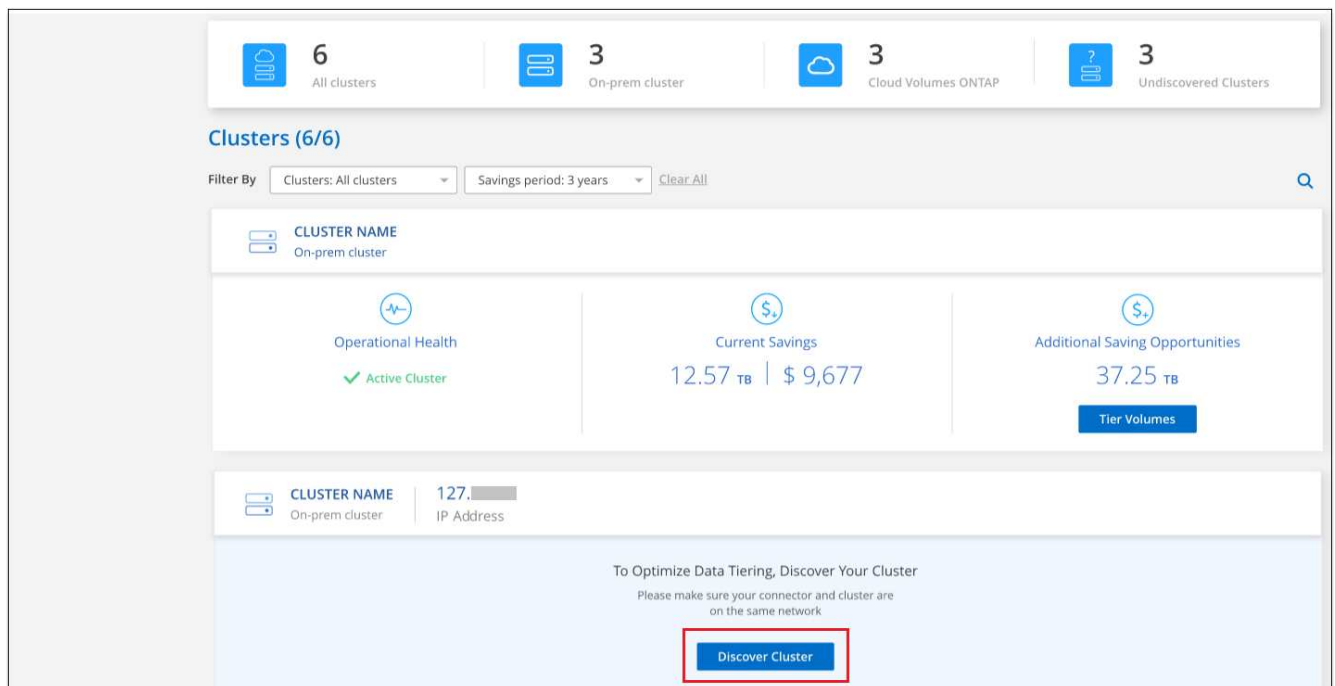

4. Cliquez sur **Discover Cluster** pour le cluster que vous souhaitez gérer via BlueXP et mettez en œuvre le Tiering des données.

5. Dans la *Choose a Location* page **On-local ONTAP** est présélectionné, il suffit de cliquer sur **Continuer**.

6. Sur la page *ONTAP Détails du cluster*, entrez le mot de passe du compte utilisateur admin et cliquez sur **Ajouter**.

Notez que l'adresse IP de gestion du cluster est renseignée sur la base des informations de votre compte NSS.

7. Sur la page *Details & Credentials*, le nom du cluster est ajouté en tant que Nom de l'environnement de travail, il vous suffit de cliquer sur **Go**.

BlueXP découvre le cluster et l'ajoute à un environnement de travail dans Canvas en utilisant le nom de cluster comme nom d'environnement de travail.

Vous pouvez activer le service Tiering ou d'autres services pour ce cluster dans le volet de droite.

# Gestion du stockage objet utilisé pour le Tiering des données

Une fois que vous avez configuré vos clusters ONTAP sur site pour hiérarchiser les données sur un stockage objet spécifique, vous pouvez effectuer d'autres tâches de stockage objet. Vous pouvez ajouter un nouveau stockage objet, mettre en miroir vos données hiérarchisées vers un stockage objet secondaire, échanger le stockage objet principal et miroir, supprimer un magasin d'objets en miroir d'un agrégat, et plus encore.




## Affichage des magasins d'objets configurés pour un cluster

Il serait intéressant de voir tous les magasins d'objets qui ont été configurés pour le cluster et les agrégats auxquels ils sont rattachés. NetApp Cloud Tiering fournit ces informations pour chaque cluster.

### Étapes

1. Dans **Tableau de bord des clusters**, cliquez sur l'icône de menu d'un cluster et sélectionnez **Info magasin d'objets**.
2. Consultez les détails sur les magasins d'objets.

Dans cet exemple, un magasin d'objets Amazon S3 et Azure Blob est connecté à plusieurs agrégats sur un cluster.


Object Store Information				Create New Object Store
Here you can see all the information on your object stores				
 ObjectStore#1		 ObjectStore#2		
<b>GENERAL INFO</b>		<b>BUCKET INFO</b>		
IPspace	default	Bucket Name	bucket1	
Server	bucket1.S3...	Bucket Region	us-east-1	
Access Key	AAVBNEQU...	AWS Account ID	Subs20	
Attached Aggregates	aggr1	Storage Class/Rule	S3 Glacier ins ...	
Used capacity	98TB			
<b>GENERAL INFO</b>		<b>CONTAINER INFO</b>		
IPspace	default	Container Name	Container1	
Server	container.AZ...	Storage Account	SA2	
Access Key	AAVBNEQU...	Container Region	us-east-1	
Attached Aggregates	3 	Storage Class/Rule	Hot(30d)-> C ...	
Used capacity	180TB			

## Ajout d'un nouveau magasin d'objets

Vous pouvez ajouter un nouveau magasin d'objets qui sera disponible pour les agrégats de votre cluster. Une fois cette opération créée, vous pouvez la relier à un agrégat.

### Étapes

1. Dans **Tableau de bord des clusters**, cliquez sur l'icône de menu d'un cluster et sélectionnez **Info magasin d'objets**.
2. Dans la page informations sur le magasin d'objets, cliquez sur **Créer un nouveau magasin d'objets**.

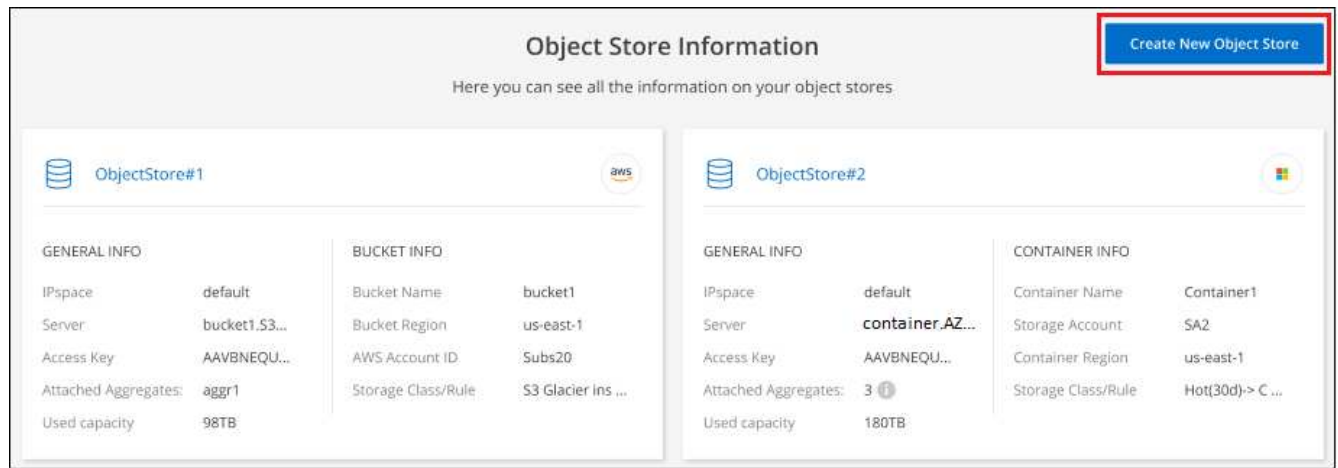

L'assistant de stockage d'objets démarre. L'exemple ci-dessous montre comment créer un magasin d'objets dans Amazon S3.


3. **Définir le nom de stockage d'objet** : saisissez un nom pour ce stockage d'objet. Il doit être unique à partir de tout autre stockage objet que vous pouvez utiliser avec des agrégats sur ce cluster.
4. **Sélectionnez fournisseur** : sélectionnez le fournisseur, par exemple **Amazon Web Services**, puis cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les étapes des pages **Créer un stockage objet** :
  - a. **Compartiment S3** : ajoutez un nouveau compartiment S3 ou sélectionnez un compartiment S3 existant commençant par le préfixe *fabric-pool*. Entrez ensuite l'ID de compte AWS qui donne accès au compartiment, sélectionnez la région du compartiment, puis cliquez sur **Continuer**.

Le préfixe *fabric-pool* est requis car la stratégie IAM pour le connecteur permet à l'instance d'effectuer des actions S3 sur les compartiments nommés avec ce préfixe exact. Par exemple, vous pouvez nommer le compartiment S3 *fabric-pool-AFF1*, où AFF1 est le nom du cluster.

- b. **Cycle de vie des classes de stockage** : le Tiering dans le cloud gère les transitions de cycle de vie de vos données hiérarchisées. Les données commencent dans la classe *Standard*, mais vous pouvez créer une règle pour déplacer les données vers une autre classe après un certain nombre de jours.

Sélectionnez la classe de stockage S3 vers laquelle vous souhaitez transférer les données hiérarchisées et le nombre de jours avant le déplacement des données, puis cliquez sur **Continuer**. Par exemple, la capture d'écran ci-dessous montre que les données hiérarchisées sont déplacées de la classe *Standard* à la classe *Standard-IA* après 45 jours dans le stockage d'objets.

Si vous choisissez **conserver les données dans cette classe de stockage**, les données restent dans la classe de stockage *Standard* et aucune règle n'est appliquée. ["Voir classes de stockage prises en charge"](#).

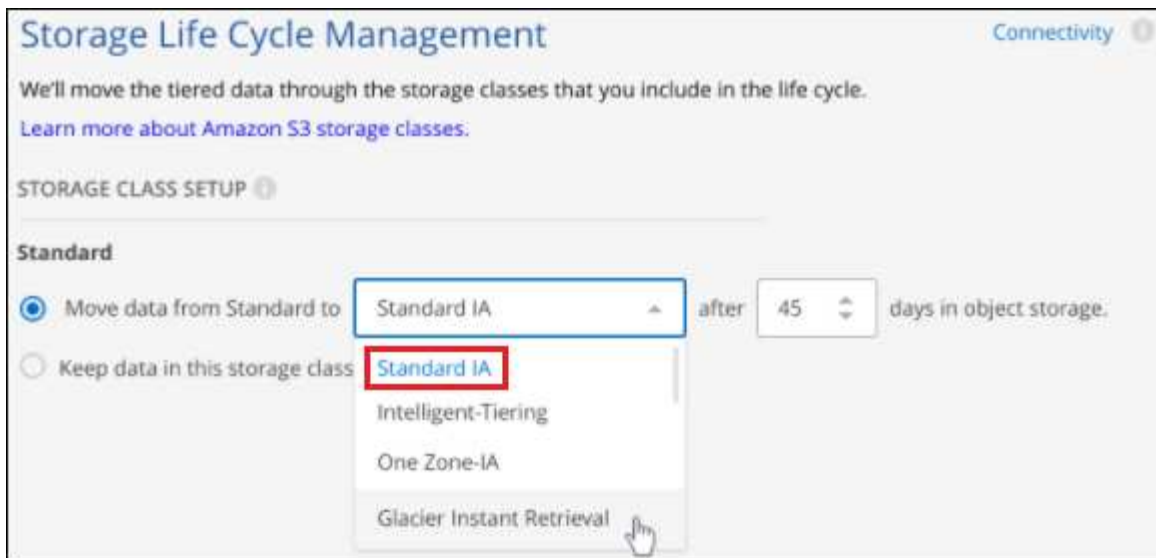

Notez que la règle du cycle de vie est appliquée à tous les objets du compartiment sélectionné.

- a. **Informations d'identification** : saisissez l'ID de clé d'accès et la clé secrète pour un utilisateur IAM disposant des autorisations S3 requises, puis cliquez sur **Continuer**.

L'utilisateur IAM doit se trouver dans le même compte AWS que le compartiment que vous avez sélectionné ou créé sur la page **compartiment S3**. Reportez-vous aux autorisations requises dans la section relative à l'activation de la hiérarchisation.

- b. **Cluster Network** : sélectionnez l'IPspace ONTAP à utiliser pour se connecter au stockage objet, puis cliquez sur **Continuer**.

Le choix du bon IPspace garantit que Cloud Tiering peut établir une connexion de ONTAP au stockage objet de votre fournisseur cloud.

Le magasin d'objets est créé.

Vous pouvez désormais rattacher le magasin d'objets à un agrégat de votre cluster.

## Association d'un second magasin d'objets à un agrégat pour la mise en miroir

Vous pouvez associer un second magasin d'objets à un agrégat pour créer un miroir FabricPool afin de hiérarchiser de manière synchrone les données sur deux magasins d'objets. Vous devez disposer d'un magasin d'objets déjà associé à l'agrégat. ["En savoir plus sur les miroirs FabricPool"](#).

Lors de l'utilisation d'une configuration MetroCluster, il est recommandé d'utiliser des magasins d'objets dans le cloud public situés dans des zones de disponibilité différentes. ["Pour en savoir plus sur les exigences MetroCluster, consultez la documentation ONTAP"](#).


Lorsque vous utilisez StorageGRID comme magasin d'objets dans une configuration MetroCluster, les deux systèmes ONTAP peuvent effectuer un Tiering FabricPool sur un seul système StorageGRID. Chaque système ONTAP doit transférer les données vers différents compartiments.

### Étapes


1. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur **Advanced Setup** pour le cluster sélectionné.



2. Dans la page Configuration avancée, faites glisser le magasin d'objets que vous souhaitez utiliser vers l'emplacement du magasin d'objets miroir.

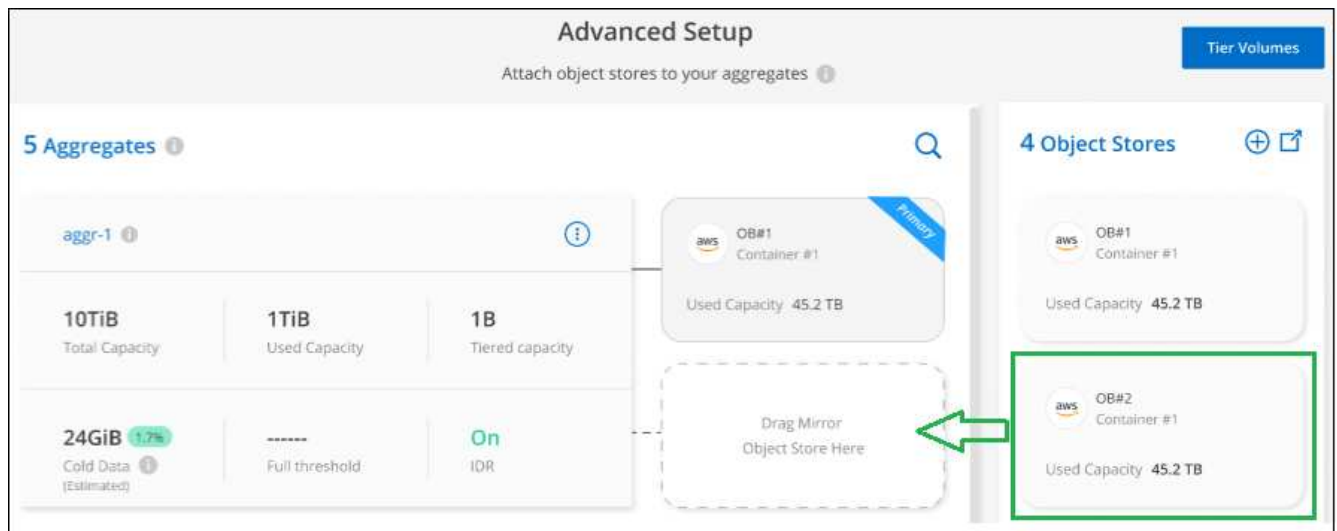

3. Dans la boîte de dialogue attacher un magasin d'objets, cliquez sur **attacher** et le second magasin d'objets est attaché à l'agrégat.

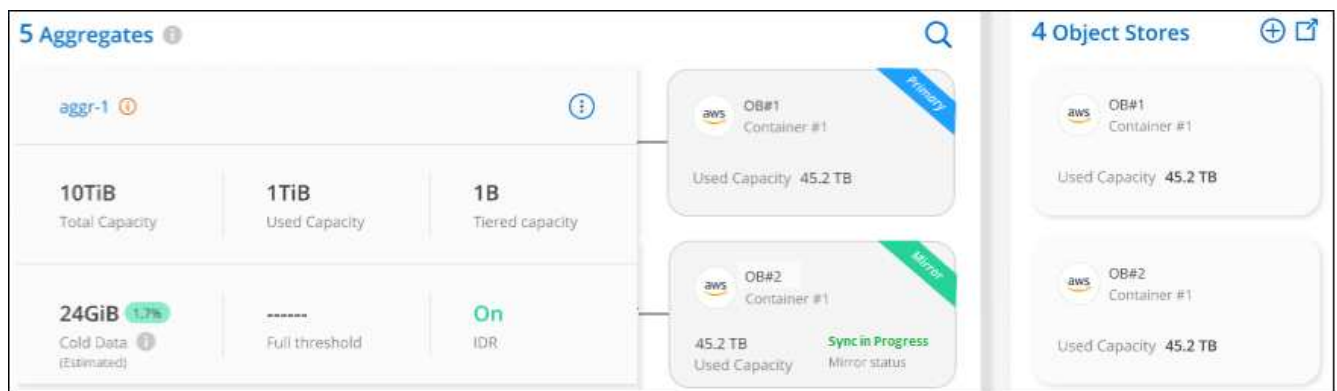

L'état miroir apparaît comme « synchronisation en cours » pendant la synchronisation des 2 magasins d'objets. L'état passe à « synchronisé » lorsque la synchronisation est terminée.

## Permutation du magasin d'objets principal et miroir

Vous pouvez permutation le magasin d'objets principal et le magasin d'objets miroir d'un agrégat. Le miroir du




magasin d'objets devient le miroir principal et le miroir primaire d'origine devient le miroir.

## Étapes

1. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur **Advanced Setup** pour le cluster sélectionné.



2. Dans la page Configuration avancée, cliquez sur l'icône de menu de l'agrégat et sélectionnez **Permuter destinations**.

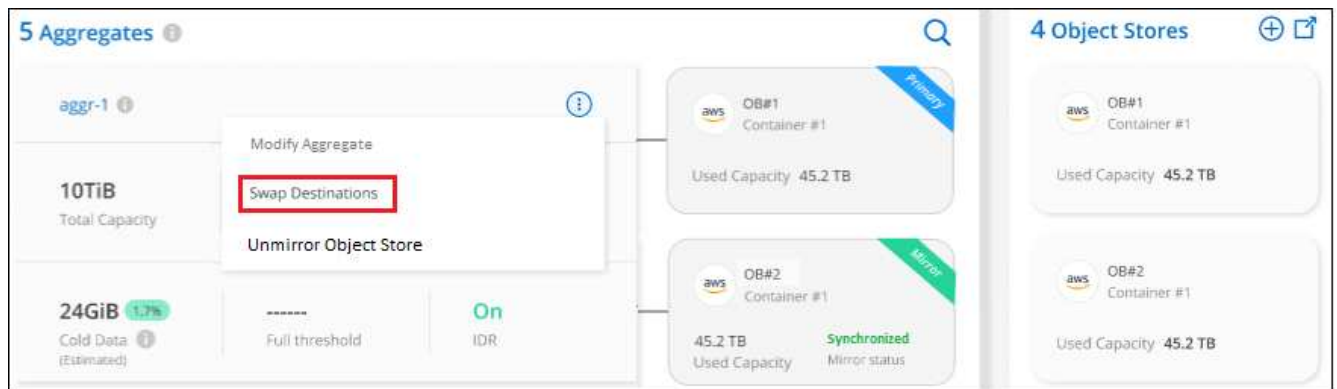

3. Approuvez l'action dans la boîte de dialogue et les magasins d'objets primaires et miroirs sont échangés.

## Suppression d'un magasin d'objets en miroir d'un agrégat

Si vous n'avez plus besoin d'effectuer la réplication vers un autre magasin d'objets, vous pouvez supprimer un miroir FabricPool.


## Étapes

1. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur **Advanced Setup** pour le cluster sélectionné.





2. Dans la page Configuration avancée, cliquez sur l'icône de menu de l'agrégat et sélectionnez **Unmirror Object Store**.

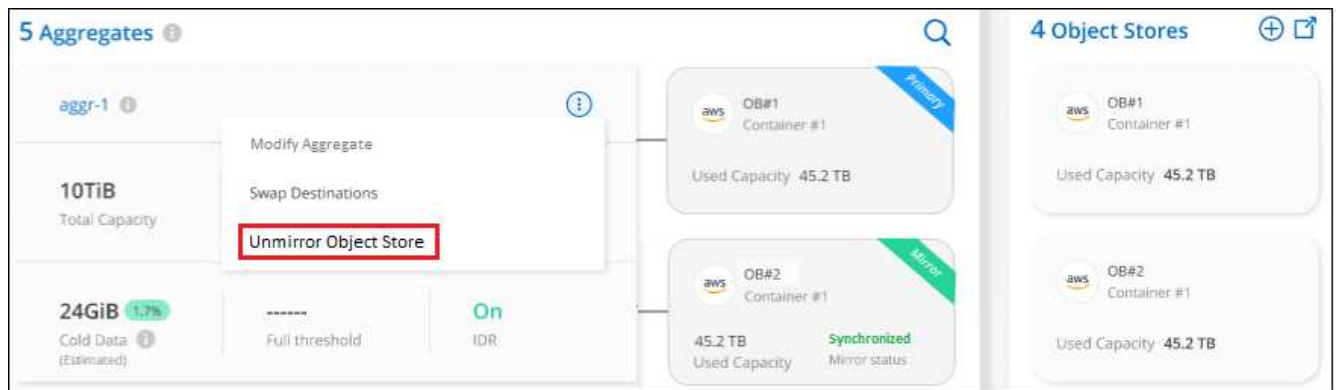

Le magasin d'objets en miroir est supprimé de l'agrégat et les données hiérarchisées ne sont plus répliquées.



Lorsque vous supprimez le magasin d'objets miroir d'une configuration MetroCluster, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez également supprimer le magasin d'objets principal. Vous pouvez choisir de conserver le magasin d'objets principal rattaché à l'agrégat, ou de le supprimer.

## Migration des données hiérarchisées vers un autre fournisseur de cloud

NetApp Cloud Tiering vous permet de migrer facilement vos données hiérarchisées vers un autre fournisseur cloud. Par exemple, pour migrer d'Amazon S3 vers Azure Blob, vous pouvez suivre les étapes indiquées ci-dessus dans l'ordre suivant :

1. Ajoutez un magasin d'objets Azure Blob.
2. Attacher ce nouveau magasin d'objets en tant que miroir à l'agrégat existant.
3. Permuter les magasins d'objets principal et miroir.
4. Annulez la mise en miroir du magasin d'objets Amazon S3.

## Mesure de la latence du réseau et des performances du débit

Exécutez un test de performances cloud pour mesurer la latence du réseau et le débit

d'un cluster ONTAP vers un magasin d'objets, avant et après la configuration du Tiering des données. Le test identifie également les défaillances qui se sont produites.

Voici quelques exemples de résultats de performances :

Your cluster performance results

Node: aff-01 ▼ Last check: 01/13/2021 04:25 pm ↻ Recheck performance

Operation	Size	Avg.Latency (ms)	Throughput
PUT	4 MB	502	408.06 MB
GET	4 KB	79	15.05 MB
GET	8 KB	197	28.35 MB
GET	32 KB	291	109.71 MB
GET	256 KB	361	714.39 MB

Il est recommandé d'exécuter ce contrôle lorsque le cluster est inférieur à 50 % d'utilisation du CPU.

#### Les étapes pour un cluster qui a été configuré pour le Tiering hasn't

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **mobilité > hiérarchisation**.
2. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur l'icône de menu d'un cluster et sélectionnez **Cloud Performance Test**.
3. Vérifiez les détails et cliquez sur **Continuer**.
4. Suivez les invites pour fournir les informations requises.

Les informations que vous devez fournir sont les mêmes que si vous deviez configurer la hiérarchisation sur le cluster.

5. L'assistant de volumes de Tier peut éventuellement se poursuivre pour terminer l'installation.


#### Étapes d'un cluster qui a été configuré pour la hiérarchisation

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez **mobilité > hiérarchisation**.
2. Dans **Cluster Dashboard**, cliquez sur l'icône de menu d'un cluster et sélectionnez **Cloud Performance Test**.
3. Sélectionnez un nœud dans la liste déroulante.
4. Consultez les résultats ou revérifiez les performances.

# Obtenez une vue d'ensemble du Tiering des données sur les clusters

NetApp Cloud Tiering fournit une vue globale du Tiering des données depuis chacun de vos clusters sur site. Cette vue d'ensemble fournit une image claire de votre environnement et vous permet de prendre les mesures appropriées.

Cliquez simplement sur **Tiering > Présentation sur site**. NetApp Cloud Tiering fournit les informations suivantes sur votre environnement :

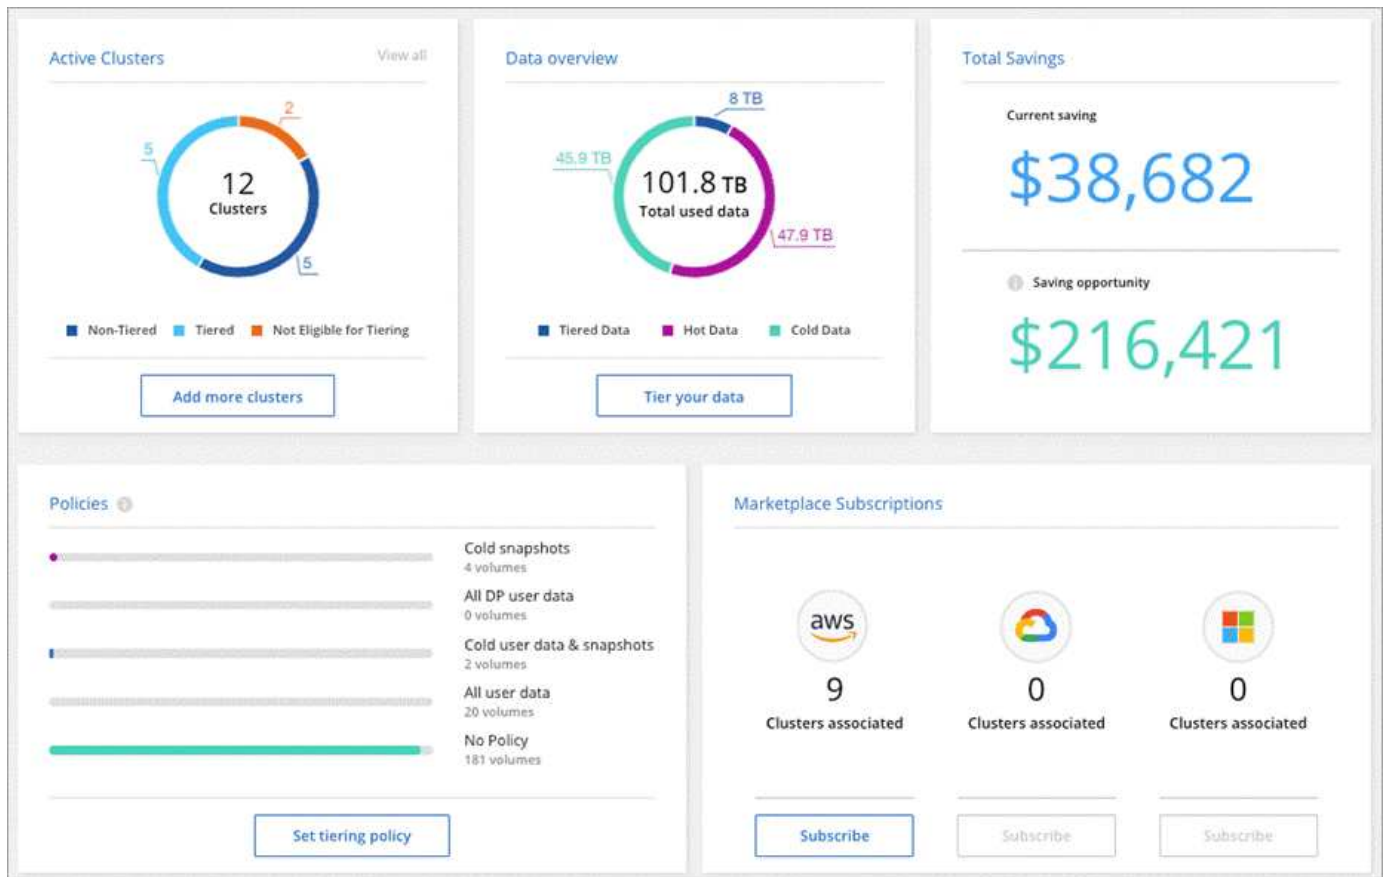

## Clusters actifs

Le nombre de clusters qui effectuent actuellement un Tiering des données vers le cloud, les clusters qui ne transfèrent pas les données vers le cloud, et le nombre de clusters qui ne prennent pas en charge le Tiering des données.

## Présentation des données

Quantité de données envoyées vers le cloud et quantité de données actives et inactives sur le cluster

## Total des économies

Vous avez économisé le coût du Tiering des données sur le cloud, ainsi que la quantité de budget que vous pouvez réaliser grâce au Tiering des données plus nombreuses dans le cloud.

## Stratégies

Nombre de fois où chaque règle de hiérarchisation a été appliquée à un volume.

## **Abonnements Marketplace**

Nombre de clusters associés à chaque type d'abonnement Marketplace et indication de l'état de votre abonnement.

# Référence

## Classes et régions de stockage S3 prises en charge

NetApp Cloud Tiering prend en charge plusieurs classes de stockage S3 ainsi que la plupart des régions.

### Classes de stockage S3 prises en charge

Lorsque vous configurez le Tiering des données sur AWS, Cloud Tiering utilise automatiquement la classe de stockage *Standard* pour vos données inactives. NetApp Cloud Tiering peut appliquer une règle de cycle de vie afin que les données soient transitions de la classe de stockage *Standard* vers une autre classe de stockage après un certain nombre de jours. Vous pouvez choisir parmi les classes de stockage suivantes :

- Accès autonome et peu fréquent
- Un seul accès à Zone-Infrequent
- Hiérarchisation intelligente (dans laquelle AWS déplace automatiquement les données entre deux niveaux (accès fréquent et Infrequent Access), en cas de changement de modèle d'accès)
- Récupération instantanée Glacier

Si vous ne choisissez pas une autre classe de stockage, les données restent dans la classe de stockage *Standard* et aucune règle n'est appliquée.

Lorsque vous configurez une règle de cycle de vie Cloud Tiering, vous ne devez pas configurer de règles de cycle de vie lors de la configuration du compartiment dans votre compte AWS.

["Découvrez les classes de stockage S3".](#)

### Régions AWS prises en charge

NetApp Cloud Tiering prend en charge plusieurs régions AWS :

#### Asie Pacifique

- Mumbai
- Séoul
- Singapour
- Sydney
- Tokyo

#### Europe

- Francfort
- Irlande
- Londres
- Paris
- Stockholm

## Amérique du Nord

- Canada Central
- US East (N. Virginie)
- États-Unis Est (Ohio)
- US West (N. Californie)
- US West (Oregon)

## Amérique du Sud

- São Paulo

# Tiers et régions d'accès Azure Blob pris en charge

Cloud Tiering prend en charge deux tiers d'accès et la plupart des régions.

## Tiers d'accès Azure Blob pris en charge

Lorsque vous configurez le Tiering des données sur Azure, Cloud Tiering utilise automatiquement le Tier d'accès *Hot* pour vos données inactives. Cloud Tiering peut appliquer une règle de cycle de vie de sorte que les données soient transitions entre le niveau d'accès *Hot* et le niveau d'accès *Cool* au bout d'un certain nombre de jours.

Si vous ne choisissez pas le niveau d'accès *Cool*, les données restent dans le niveau d'accès *Hot* et aucune règle n'est appliquée.

Lorsque vous configurez une règle de cycle de vie Cloud Tiering, vous ne devez pas configurer de règles de cycle de vie lors de la configuration du conteneur dans votre compte Azure.

["Découvrez les niveaux d'accès d'Azure Blob".](#)

## Régions Azure prises en charge

NetApp Cloud Tiering prend en charge les régions Azure suivantes.

### Afrique

- Afrique du Sud Nord

### Asie Pacifique

- Australie Est
- Australie Sud-Est
- Asie de l'Est
- Japon Est
- Japon Ouest
- Corée Centrale
- Corée du Sud

- Asie du Sud-Est

## Europe

- France centrale
- Allemagne de l'ouest du centre
- Allemagne du Nord
- Europe du Nord
- Royaume-Uni Sud
- Royaume-Uni Ouest
- Europe de l'Ouest

## Amérique du Nord

- Canada Central
- Canada Est
- Centre DES ÉTATS-UNIS
- Est-É.-U.
- Est DES ÉTATS-UNIS 2
- Centre-nord des États-Unis
- Centre-sud des États-Unis
- Ouest des États-Unis
- Ouest des États-Unis 2
- Centre Ouest des États-Unis

## Amérique du Sud

- Brésil Sud

# Classes et régions de stockage Google Cloud prises en charge

NetApp Cloud Tiering prend en charge plusieurs classes de stockage Google Cloud ainsi que la plupart des régions.

## Classes de stockage GCP prises en charge

Lorsque vous configurez le Tiering des données dans GCP, Cloud Tiering utilise automatiquement la classe de stockage *Standard* pour vos données inactives. NetApp Cloud Tiering peut appliquer une règle de cycle de vie afin que les données soient transitions de la classe de stockage *Standard* vers d'autres classes de stockage après un certain nombre de jours. Vous pouvez choisir parmi les classes de stockage suivantes :

- Nearline
- Ligne de refroidissement

- Archivage

Si vous ne choisissez pas une autre classe de stockage, les données restent dans la classe de stockage *Standard* et aucune règle n'est appliquée.

Lorsque vous configurez une règle de cycle de vie Cloud Tiering, vous ne devez pas configurer de règles de cycle de vie lors de la configuration du compartiment dans votre compte Google.

["Découvrez les classes de stockage Google Cloud".](#)

## Régions Google Cloud prises en charge

Cloud Tiering prend en charge les régions suivantes.

### Amériques

- Iowa
- Los Angeles
- Montréal
- N. Virginie
- Oregon
- Sao Paulo
- Caroline du Sud

### Asie Pacifique

- Hong Kong
- Mumbai
- Osaka
- Singapour
- Sydney
- Taïwan
- Tokyo

### Europe

- Belgique
- Finlande
- Francfort
- Londres
- Pays-Bas
- Zurich



# Connaissances et support

## S'inscrire pour obtenir de l'aide

Avant d'ouvrir un dossier de demande de support auprès du support technique NetApp, vous devez ajouter un compte sur le site du support NetApp (NSS) à BlueXP, puis vous inscrire pour obtenir du support.

### Présentation de l'inscription au support

Il existe deux types d'inscription pour activer les droits d'assistance :

- Enregistrement de votre abonnement au support pour les identifiants de compte BlueXP (votre numéro de série à 20 chiffres 960xxxxxxx se trouve sur la page des ressources de support de BlueXP).

Il sert d'ID d'abonnement unique pour tous les services de BlueXP. Chaque abonnement au support BlueXP au niveau du compte doit être enregistré.

- Enregistrement des numéros de série Cloud Volumes ONTAP associés à un abonnement sur le marché de votre fournisseur cloud (numéros de série à 20 chiffres 909201xxxxxxx).

Ces numéros de série sont généralement appelés *PAYGO - numéros de série* et sont générés par BlueXP au moment du déploiement de Cloud Volumes ONTAP.

L'enregistrement des deux types de numéros de série offre des fonctionnalités telles que l'ouverture de tickets de support et la génération automatique de tickets.

La façon dont vous vous inscrivez dépend de votre présence ou de votre présence chez un client ou un partenaire nouveau ou existant.

- Client ou partenaire existant

En tant que client ou partenaire NetApp, vous pouvez utiliser votre compte SSO du site de support NetApp pour effectuer les enregistrements suivants. Dans le tableau de bord support, BlueXP fournit une page **NSS Management** où vous pouvez ajouter votre compte NSS. Une fois votre compte NSS ajouté, BlueXP enregistre automatiquement ces numéros de série pour vous.

an NSS account to BlueXP, Découvrez comment ajouter votre compte NSS.

- Nouveaux partenaires NetApp

Si vous êtes nouveau chez NetApp, vous devez enregistrer votre numéro de série BlueXP sur le site d'inscription du support NetApp. Une fois que vous avez terminé cette inscription et créé un nouveau compte NSS, vous pouvez utiliser ce compte dans BlueXP pour vous inscrire automatiquement à l'avenir.

with NetApp, Découvrez comment vous inscrire auprès de NetApp.


## Ajouter un compte NSS à BlueXP

Le tableau de bord du support vous permet d'ajouter et de gérer vos comptes du site de support NetApp pour les utiliser avec Cloud Manager.

- Si vous avez un compte au niveau du client, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes NSS.
- Si vous avez un compte partenaire ou revendeur, vous pouvez ajouter un ou plusieurs comptes NSS, mais ils ne peuvent pas être ajoutés en même temps que les comptes au niveau du client.

### Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, cliquez sur l'icône aide et sélectionnez **support**.

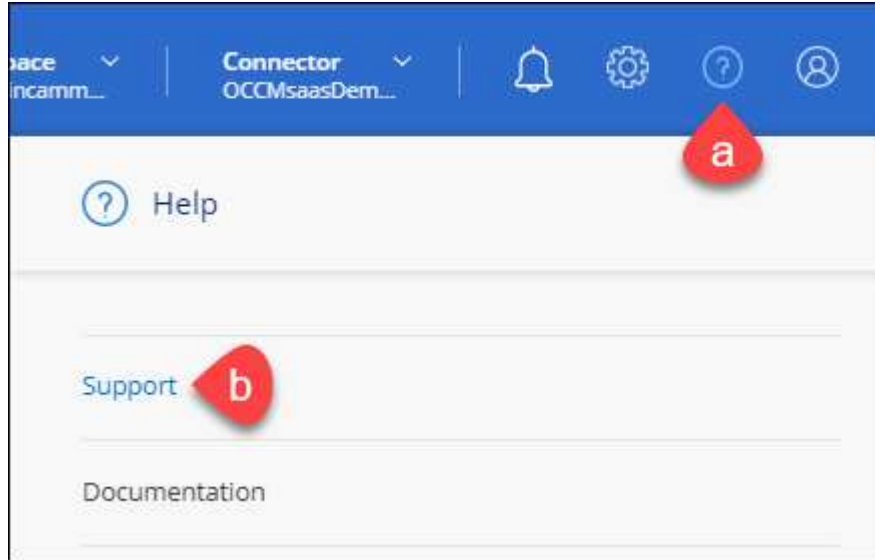

2. Cliquez sur **NSS Management > Ajouter un compte NSS**.
3. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Continuer** pour être redirigé vers une page de connexion Microsoft.

NetApp utilise Microsoft Azure Active Directory comme fournisseur d'identités pour les services d'authentification spécifiques au support et aux licences.

4. Sur la page de connexion, indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez enregistrés sur le site de support NetApp pour réaliser le processus d'authentification.

Ces actions permettent à BlueXP d'utiliser votre compte NSS pour des opérations telles que le téléchargement de licences, la vérification de la mise à niveau logicielle et les inscriptions de support futures.

Notez ce qui suit :

- Le compte doit être un compte de niveau client (et non un compte invité ou temporaire).
- Une fois la connexion établie, NetApp stockera le nom d'utilisateur NSS. Il s'agit d'un ID généré par le système qui correspond à votre courrier électronique. Sur la page **NSS Management**, vous pouvez afficher votre courriel à partir du **...** menu.
- Si vous avez besoin d'actualiser vos jetons d'identification de connexion, il existe également une option **mettre à jour les informations d'identification** dans le **...** menu. Cette option vous invite à vous reconnecter.

## Inscrivez-vous auprès de NetApp


Le fait de vous inscrire au support NetApp dépend de la présence ou non d'un compte sur le site de support NetApp (NSS).

### Client existant avec un compte NSS


Si vous êtes client NetApp avec un compte NSS, il vous suffit de vous inscrire pour obtenir du support dans BlueXP.

#### Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, cliquez sur l'icône aide et sélectionnez **support**.

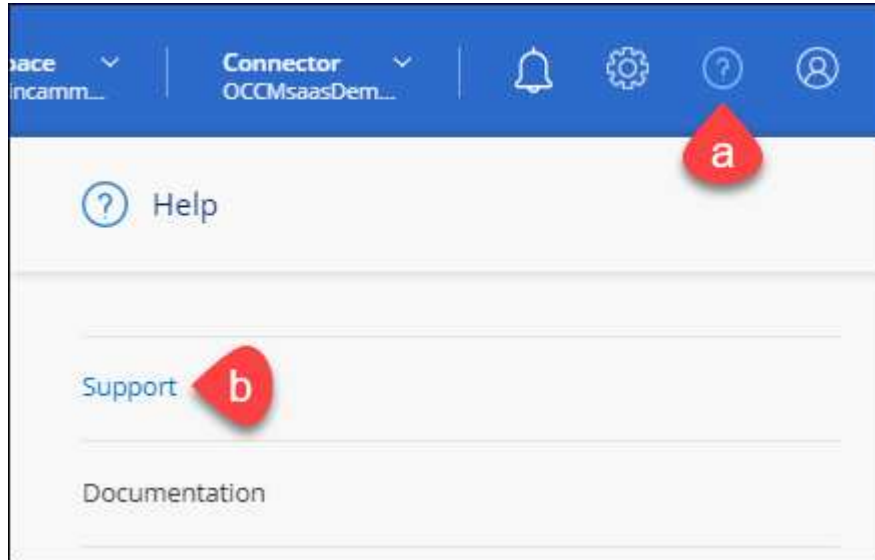

2. Si ce n'est déjà fait, ajoutez votre compte NSS à BlueXP.
3. Sur la page **Ressources**, cliquez sur **s'inscrire au support**.

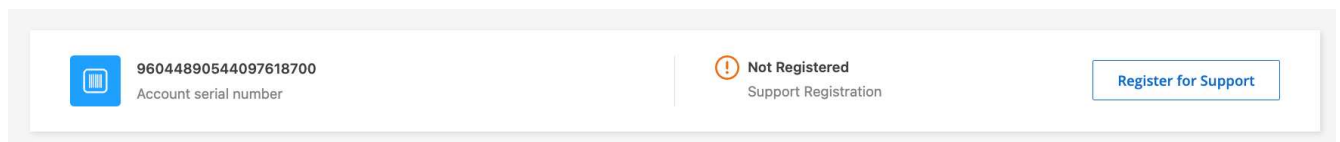

### Client existant mais aucun compte NSS

Si vous êtes déjà client NetApp avec des licences et des numéros de série existants mais que *no* NSS, il vous suffit de créer un compte NSS.

#### Étapes


1. Créez un compte sur le site de support NetApp en complétant le "[Formulaire d'inscription de l'utilisateur du site de support NetApp](#)"
  - a. Veillez à sélectionner le niveau d'utilisateur approprié, qui est généralement **client/utilisateur final NetApp**.
  - b. Veillez à copier le numéro de série du compte BlueXP (960xxxx) utilisé ci-dessus pour le champ Numéro de série. Le traitement du compte sera ainsi accéléré.

## Découvrez la toute nouvelle gamme NetApp

Si vous êtes nouveau chez NetApp et que vous ne disposez pas d'un compte NSS, effectuez chacune des étapes ci-dessous.

### Étapes

1. Dans le coin supérieur droit de la console BlueXP, cliquez sur l'icône aide et sélectionnez **support**.

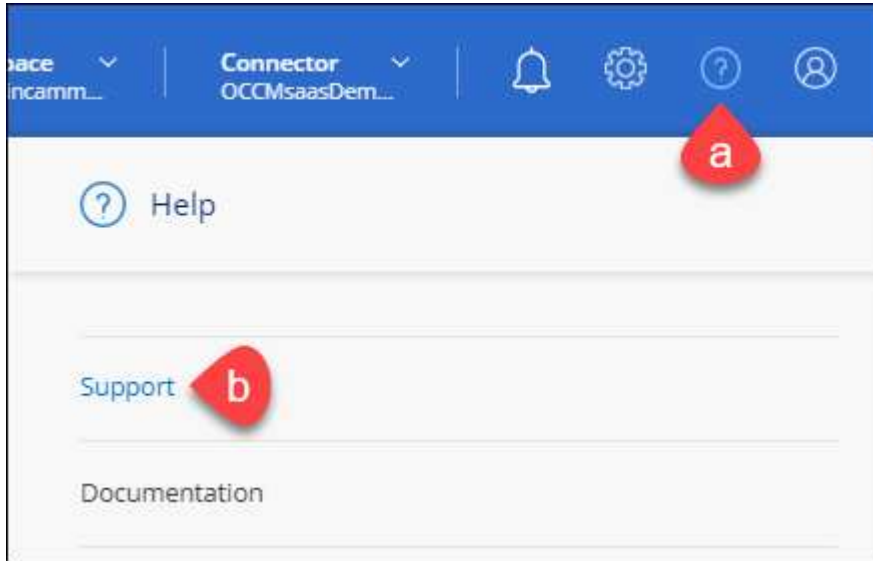

2. Recherchez le numéro de série de votre compte Cloud Manager sur la page d'inscription au support.



3. Accédez à "[Site d'inscription au support NetApp](#)" Et sélectionnez **je ne suis pas un client NetApp enregistré**.
4. Remplissez les champs obligatoires (ceux avec des astérisques rouges).
5. Dans le champ **Product Line**, sélectionnez **Cloud Manager**, puis votre fournisseur de facturation applicable.
6. Copiez le numéro de série de votre compte Cloud Manager depuis l'étape 2 ci-dessus, vérifiez la sécurité, puis lisez la Déclaration de confidentialité des données NetApp.

Un e-mail est immédiatement envoyé à la boîte aux lettres fournie pour finaliser cette transaction sécurisée. Assurez-vous de vérifier vos dossiers de courrier indésirable si l'e-mail de validation n'arrive pas dans quelques minutes.

7. Confirmez l'action à partir de l'e-mail.

La confirmation de la soumission de votre demande à NetApp et vous recommande de créer un compte sur le site de support NetApp.

8. Créez un compte sur le site de support NetApp en complétant le "[Formulaire d'inscription de l'utilisateur du site de support NetApp](#)"
  - a. Veillez à sélectionner le niveau d'utilisateur approprié, qui est généralement **client/utilisateur final NetApp**.

- b. Veillez à copier le numéro de série du compte Cloud Manager (960xxxx) utilisé ci-dessus pour le numéro de série. Le traitement du compte sera ainsi accéléré.

NetApp devrait vous contacter au cours de ce processus. Il s'agit d'un exercice d'intégration unique pour les nouveaux utilisateurs.

Une fois votre compte sur le site de support NetApp, vous pouvez accéder à BlueXP et ajouter ce compte NSS pour les inscriptions futures.

## Obtenez de l'aide

NetApp prend en charge BlueXP et ses services cloud de différentes manières. De nombreuses options d'auto-assistance gratuites sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7, comme des articles de la base de connaissances (KB) et un forum communautaire. Votre inscription au support inclut un support technique à distance via la création de tickets en ligne.

### Auto-assistance

Ces options sont disponibles gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

- ["Base de connaissances"](#)

Recherchez dans la base de connaissances BlueXP des articles utiles pour résoudre les problèmes.

- ["Communautés"](#)

Rejoignez la communauté BlueXP pour suivre des discussions en cours ou en créer de nouveaux.

- Documentation

La documentation BlueXP que vous consultez actuellement.

- Courrier électronique : [ng-cloudmanager-feedback@netapp.com](mailto:ng-cloudmanager-feedback@netapp.com)[E-mail de commentaires]

Nous accordons une grande importance à vos commentaires. Envoyez vos commentaires pour nous aider à améliorer BlueXP.

### Support NetApp

Outre les options d'auto-support mentionnées ci-dessus, vous pouvez travailler avec un spécialiste du support NetApp pour résoudre tous les problèmes après avoir activé le service de support.

Pour utiliser la fonction **Créer un cas**, vous devez d'abord effectuer un enregistrement unique de votre numéro de série d'ID de compte BlueXP (par exemple 960xxxx) avec NetApp. ["Découvrez comment vous inscrire à de l'aide"](#).

#### Étapes

1. Dans BlueXP, cliquez sur **aide > support**.
2. Choisissez l'une des options disponibles sous support technique :
  - a. Cliquez sur **appelez-nous** si vous souhaitez parler avec quelqu'un au téléphone. Vous serez dirigé vers une page netapp.com qui répertorie les numéros de téléphone que vous pouvez appeler.
  - b. Cliquez sur **Créer un dossier** pour ouvrir un dossier auprès des spécialistes du support NetApp :

- **Compte sur le site de support NetApp** : sélectionnez le compte NSS applicable associé à la personne qui ouvre le dossier de support. Cette personne sera le contact principal avec NetApp en plus de l'e-mail ci-dessous.

Si vous ne voyez pas votre compte NSS, vous pouvez accéder à l'onglet **NSS Management** de la section support de BlueXP pour l'ajouter.

- **Service** : sélectionnez le service auquel le problème est associé. Par exemple, BlueXP lorsqu'il est spécifique à un problème de support technique avec des flux de travail ou des fonctionnalités au sein du service.
- **Environnement de travail** : si applicable au stockage, sélectionnez **Cloud Volumes ONTAP** ou **sur site**, puis l'environnement de travail associé.


La liste des environnements de travail est comprise dans le cadre du compte, de l'espace de travail et du connecteur BlueXP que vous avez sélectionnés dans la bannière supérieure du service.

- **Priorité du cas** : choisissez la priorité du cas, qui peut être faible, Moyen, élevé ou critique.

Pour en savoir plus sur ces priorités, passez votre souris sur l'icône d'information située à côté du nom du champ.


- **Description du problème** : fournir une description détaillée de votre problème, y compris les messages d'erreur ou les étapes de dépannage applicables que vous avez effectués.
- **Adresses e-mail supplémentaires**: Entrez des adresses e-mail supplémentaires si vous souhaitez informer quelqu'un d'autre de ce problème.

Create a Case


TESTCLOUD2NTAP 


NetApp Support Site Account


Service

Cloud Manager 

Working Environment


Select... 

Case Priority 


Low- General Guidance 

Issue Description

Provide a detailed description of your problem, including any applicable error messages or troubleshooting steps that you performed.

Additional Email Addresses (Optional) 

Attachment (Optional) Coming Soon

No files selected 

Une fenêtre contextuelle contenant votre numéro de dossier de support s’affiche. Un spécialiste du support NetApp va étudier votre dossier et vous recontacterons très rapidement.

Pour consulter l’historique de vos dossiers d’assistance, vous pouvez cliquer sur **Paramètres > Chronologie** et rechercher les actions nommées "Créer un dossier de support". Un bouton à l’extrême droite vous permet de développer l’action pour voir les détails.

Il est possible que vous rencontriez le message d’erreur suivant lors de la création d’un dossier :

« Vous n’êtes pas autorisé à créer un dossier pour le service sélectionné »

Cette erreur peut signifier que le compte NSS et la société d’enregistrement auquel il est associé n’est pas la même société d’enregistrement pour le numéro de série du compte BlueXP (par exemple 960xxxx) ou le numéro de série de l’environnement de travail. Vous pouvez consulter votre liste de comptes NSS en haut du

formulaire **Créer un dossier** pour trouver la correspondance appropriée, ou vous pouvez demander de l'aide en utilisant l'une des options suivantes :

- Utilisez le chat du produit
- Soumettre un dossier non technique à <https://mysupport.netapp.com/site/help>



# Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

## Droits d'auteur

<http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx>

## Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

<http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx>

## Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l'adresse suivante :

<https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf>

## Politique de confidentialité

<https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx>

## Source ouverte

Les fichiers de notification fournissent des informations sur les droits d'auteur et les licences de tiers utilisés dans le logiciel NetApp.

- ["Note pour BlueXP"](#)
- ["Notification relative à NetApp Cloud Tiering"](#)

## Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

**LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS :** L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

## Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.