



一、安装 BT Connect 前，请先打开 GPS，再安装

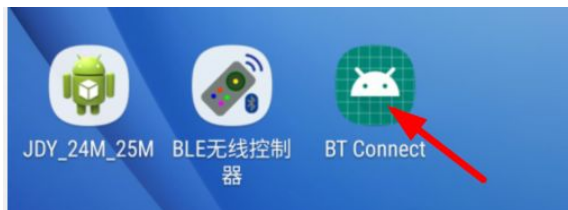


二、BLE 透传测试说明

2.1、选择右上角选择搜索连接，JDY BLE 透传模块，显示连接后，**SELECT RX UUID**、**SELECT TX UUID**、**SELECT CMD UUID** 按钮选择以下图片 FFE1 特征

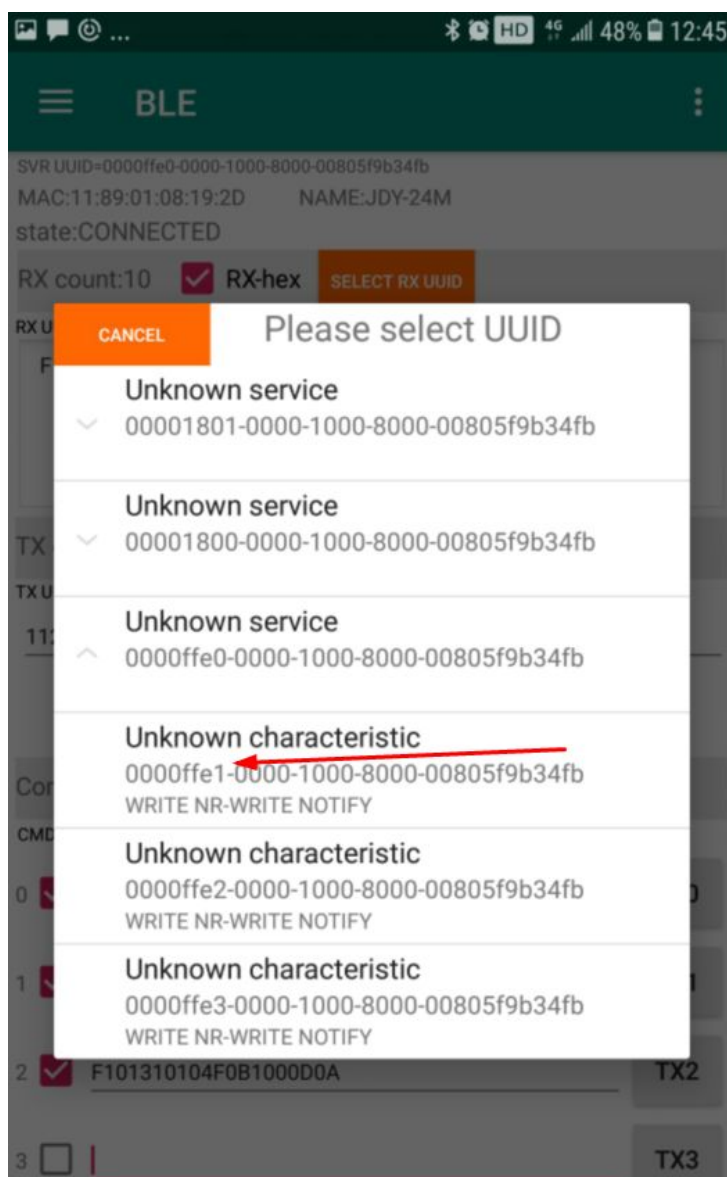


2.2、APP 接收与发送透传数据

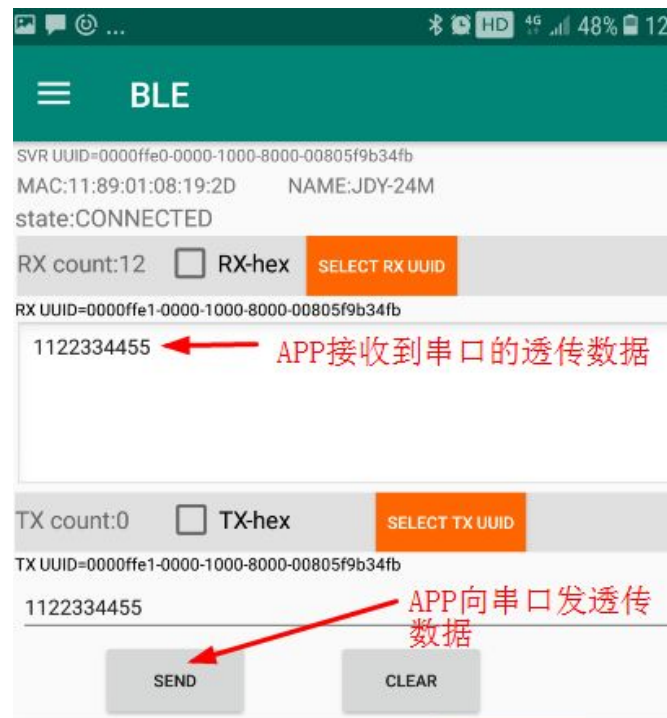

如需要组网模块推荐使用：**JDY-24M 超级蓝牙**

2.3、使用 BT CONNECT 测试 APP 控制（JDY-08、JDY-23、JDY-24M 的输出 IO 电平）

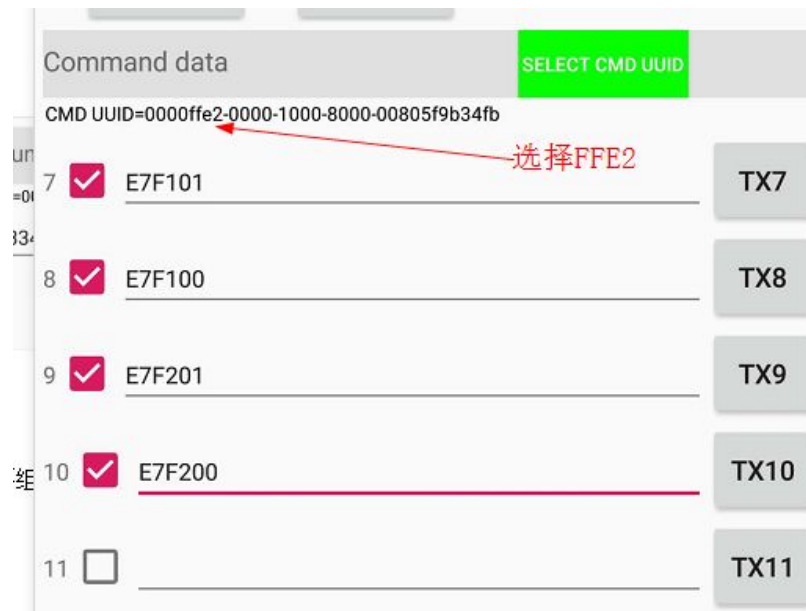


E7F101 指令表示将 OUTPU1 引脚设置为高电平

E7F100 指令表示将 OUTPU1 引脚设置为低电平

三、SPP 透传测试说明

3.1、点 BT CONNECT 左上角  按钮，选择 SPP 透传界面

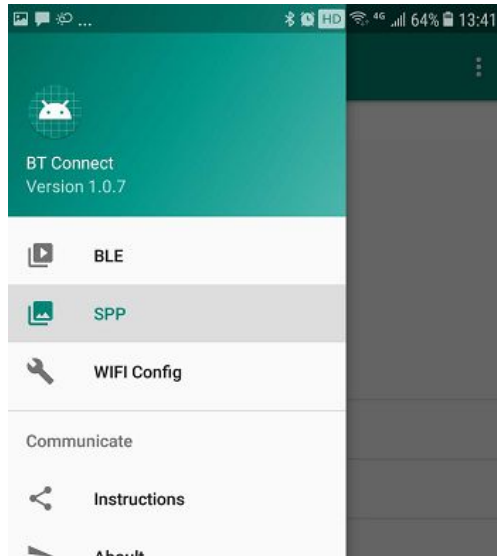

3.2、在 SPP 界面上搜索连接 SPP 蓝牙模块，选择搜索到的 SPP 蓝牙模块连接，（JDY-31、JDY-32、JDY-33、JDY-34）SPP 蓝牙模块



3.3、SPP 透传收发数据

