


## Von Schaltungsteil RAM

/ioCE

ramAddress0  
ramAddress1  
ramAddress2  
ramAddress3  
ramAddress4  
ramAddress5  
ramAddress6  
ramAddress7

ramAddress0  
ramAddress1  
ramAddress2  
ramAddress3  
ramAddress4  
ramAddress5  
ramAddress6  
ramAddress7

U88  
74F521

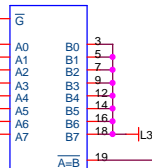

## Von Microcode-ROM

/ctrlMemRamWE  
/ctrlMemRamOE

/ctrlMemRamWE  
/ctrlMemRamOE

U89A  
74F32



U89B  
74F32



Bisher: U90B


## Von/zu Schaltungsteil RAM

bus\_buf0  
bus\_buf1  
bus\_buf2  
bus\_buf3  
bus\_buf4  
bus\_buf5  
bus\_buf6  
bus\_buf7


bus\_buf0  
bus\_buf1  
bus\_buf2  
bus\_buf3  
bus\_buf4  
bus\_buf5  
bus\_buf6  
bus\_buf7

## Bedienelemente zum Debuggen

SW10  
PT65-106



SW11  
PT65-106




RN10




8X10KSIL9


U91  
74F245

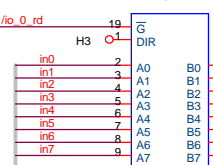

U92  
74F273

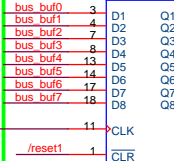

## Anzeigen zum Debuggen

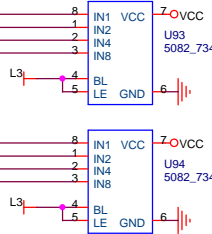

## Systemsignale

/reset1  
clk1