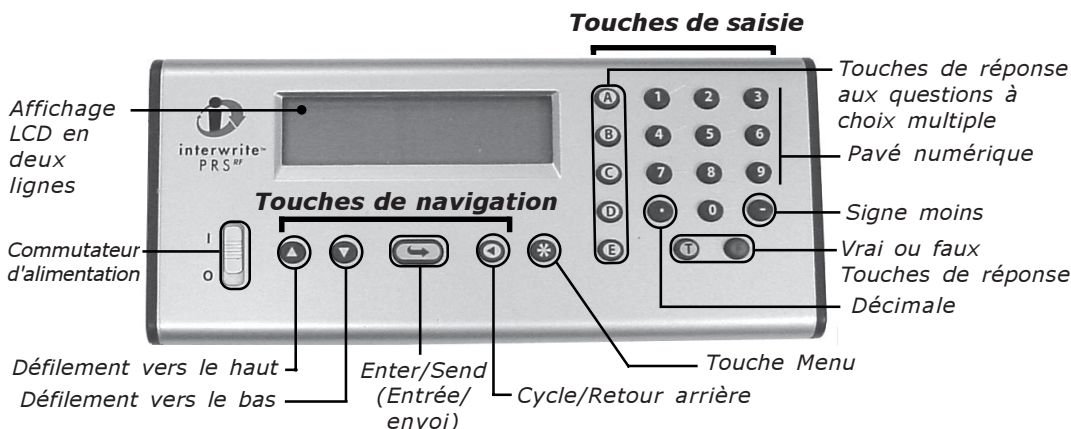


PRS InterWrite

Dispositif de réponse RF

Guide d'utilisation

interwrite™
PRS RF



Guide rapide des touches du dispositif de réponse

TOUCHES DE SAISIE	FONCTION
	Pavé numérique Saisie des réponses numériques et des réponses aux questions à choix multiple Questions Saisie de valeurs numériques, c'est-à-dire l'ID étudiant et les numéros des questions.
	Décimale Saisie d'un point décimal dans une réponse numérique. Appuyez deux fois pour introduire une barre oblique (/) dans une fraction pour une réponse courte. Appuyez trois fois pour introduire un espace dans une réponse courte.
	Signe moins À introduire pour indiquer un nombre négatif.
	Choix multiple/ Touches alphabétiques Saisie de réponses alphabétiques aux questions à choix multiple Passage en Mode alpha
	Vrai ou faux Touches de réponse Saisie des réponses aux questions de type vrai ou faux Passage en Mode alpha
	Niveau de confiance Indicateurs 1 = Faible niveau de confiance et 9 = Niveau élevé de confiance Saisie d'un niveau de confiance après une réponse unique à une question à choix multiple, ou après une réponse à une question de type vrai ou faux.








TOUCHES DE NAVIGATION	FONCTION
	Défilement vers le haut Défilement vers le haut et défilement vers le bas dans le Menu Configuration (recherchez le symbole sur l'écran LCD)
	Défilement vers le bas Défilement de l'alphabet en Mode alpha
	Enter/Send (Entrée/envoi) Envoi de réponses Enregistrement des valeurs saisies, par exemple l'ID étudiant ou les réponses aux devoirs.
	Cycle/Retour arrière Passage en revue des options de configuration lorsque s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran LCD, ou passage au niveau supérieur du menu lorsque se situe dans le coin supérieur gauche. Utilisez l'espace arrière pour effacer un caractère dans un champ de saisie.
	Touche Menu Affichage du menu de Configuration Arrêt de la recherche auto

SYMBÔLES DE L'ÉCRAN LCD	
	Ce symbole indique que vous pouvez appuyer sur la touche ou pour faire défiler les options du menu Configuration vers le haut ou vers le bas.
	Lorsque ce symbole apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD, appuyez sur la touche pour passer à un niveau supérieur du menu Configuration. Lorsqu'il apparaît sur la deuxième ligne de l'écran LCD, dans le coin inférieur droit, vous pouvez cliquer sur la touche pour faire défiler les options disponibles du menu Configuration.
	Lorsque vous voyez ce symbole sur l'écran LCD, appuyez sur la touche pour afficher un champ de saisie ou un sous-menu.









TABLE DES MATIÈRES

	Panneau		Panneau
Première utilisation : Saisie de l'ID étudiant.	2	MODE RYTHME PROPRE	3
Saisie de caractères alphabétiques	2	<i>Réponse aux questions</i>	3
PRÉSENTATION DE PRS	2	MENU CONFIGURATION	3
Connexion à un cours	2	Recherche d'un nouveau cours	3
<i>Saut rapide</i>	2	Saisie de l'ID étudiant	3
UTILISATION ÉLÉMENTAIRE	2	Mode Veille	3
TYPES DE QUESTIONS	3	Diagnostics	3
<i>Réponse aux questions</i>	3	Langue	4
		Mode Devoirs	4
		REMPLACEMENT DES PILES	5

Première utilisation : Vous devez saisir votre ID étudiant préalablement à l'utilisation de votre dispositif de réponse PRS pour envoyer des réponses.

- 1 Allumez votre dispositif de réponse.
- 2 Lorsque la *recherche auto* démarre, appuyez sur  pour l'arrêter.
- 3 Appuyez sur  pour afficher le **Menu Configuration**.
- 4 Utilisez les touches de défilement  ou  pour afficher l'option de menu **ID:**. Appuyez sur  pour la sélectionner.
- 5 Saisissez votre ID étudiant. Appuyez sur  pour revenir en arrière. Si votre ID étudiant comprend des caractères alphabétiques, reportez-vous aux instructions de saisie de caractères alphabétiques situées à droite.
- 6 Appuyez sur  pour enregistrer votre ID étudiant.

Saisie de caractères alphabétiques :

- 1 Appuyez sur l'une des touches alphabétiques (     ) pour passer en *Mode Alpha* et afficher le caractère alphabétique sélectionné sur l'écran LCD.
- 2 Utilisez les touches   pour effectuer un défilement jusqu'à la lettre à saisir.




Dans le cas de chaque lettre à saisir, vous devez appuyer sur une touche alphabétique pour passer en *Mode Alpha*.

PRÉSENTATION DE PRS

Votre dispositif de réponse RF PRS fait partie du système de réponse pour étudiant PRS InterWrite. Vous utiliserez votre dispositif de réponse RF dans le cadre de vos cours pour répondre électroniquement aux questions. Dans la situation de cours type, vous vous connectez ou *joignez à un cours* et *envoyez des réponses*.


Au cours de la procédure de *connexion*, votre *ID étudiant*, votre identifiant unique, est transmis au logiciel PRS par l'intermédiaire du récepteur RF. Votre ID étudiant est joint à chacune des réponses envoyées, garantissant que chacune d'elle vous sera attribuée. Vos réponses sont enregistrées électroniquement et peuvent être notées et enregistrées dans un carnet de notes électronique.

Connexion à un cours

La plupart du temps vous utiliserez votre dispositif de réponse pour répondre aux questions posées pendant le cours. Lorsque vous allumez votre dispositif de réponse, il entame automatiquement la recherche de cours PRS. Chaque récepteur RF diffuse le nom de son cours. Une fois la *recherche auto* terminée, faites défiler vers le haut  ou vers le bas  la liste de cours renvoyée. Lorsque le nom de votre cours apparaît, appuyez sur  pour vous y *connecter*.

Saut rapide




La fonctionnalité de *Saut rapide* vous permet d'ignorer la procédure de recherche auto, qui peut être longue dans les installations PRS de taille importante. Le *Numéro de Saut rapide* s'affiche à l'écran entre parenthèses en chevron, accompagné du nom du cours auquel vous devez vous connecter.




Appuyez sur le numéro de *Saut rapide*, vérifiez le nom du cours et appuyez sur  pour vous y connecter.

UTILISATION ÉLÉMENTAIRE

- 1 Faites glisser l'**interrupteur « Power »** (Alimentation) vers le haut pour allumer votre dispositif de réponse.

L'écran initial affiche la capacité d'alimentation restante sous forme graphique et vous avertit lorsqu'il est temps de remplacer les piles. Votre dispositif de réponse entame alors la *recherche auto* d'un cours auquel se *connecter*.







- 2a Appuyez sur le numéro de **Saut rapide** affiché entre parenthèses en chevron (") sur l'écran PRS projeté pour trouver rapidement votre cours. Utilisez si nécessaire les touches de défilement vers le haut  ou vers le bas  pour trouver votre cours. Appuyez sur  pour vous connecter, **OU**

- 2b Une fois la recherche auto terminée, utilisez si nécessaire les touches  ou  pour localiser votre cours et appuyez sur  pour vous y connecter.

Le champ : **RÉP** s'affiche dans la ligne supérieure de l'écran LCD et en-dessous apparaît le nom du cours auquel vous vous êtes connecté. Vous êtes maintenant prêt à participer à une session PRS.

TYPES DE QUESTIONS


Les questions posées au cours d'une session PRS type sont projetées à l'avant de la salle de classe. Votre instructeur peut choisir parmi six types de questions— *Choix multiple*, *Vrai ou faux*, *Numérique*, *Séries*, *Réponse courte* et *Enquête*.

- Les *questions à choix multiple* affichent une liste d'options de réponse numériques ou alphabétiques. Vous choisissez une ou plusieurs de ces options, selon les instructions reçues.
- Les *questions de type vrai ou faux* acceptent les réponses  ou  et  ou .
- Les *questions numériques* attendent des réponses numériques allant jusqu'à 11 caractères numériques pouvant inclure un point décimal , ainsi que le signe moins .




- Les *questions de type Séries* attendent une chaîne constituée des choix de réponse (sans espaces) dans l'ordre requis.
- Les *questions à réponse courte* permettent une réponse allant jusqu'à 11 caractères alphanumériques. Si cette réponse courte est une date ou une fraction, appuyez deux fois sur le point décimal pour afficher une barre oblique (/) ou trois fois pour afficher un espace.
- Les *questions de type Enquête* n'ont pas de réponse correcte.

Réponse aux questions :





La procédure est la même quel que soit le type de question :

- Appuyez sur la (les) touche(s) correspondant à votre réponse, appuyez sur  pour l'envoyer et attendez l'affichage du message *Reçu*.

distribue des copies sur papier de toutes les questions et choix de réponse du cours, ou les projette devant la classe.

Après vous être connecté au cours, vous êtes invité à saisir un *Numéro de test*. Vous pouvez alors commencer à répondre aux questions. Utilisez les touches  et  pour vous déplacer d'un champ de réponse à un autre. Saisissez une réponse et appuyez sur  pour l'envoyer. La seconde ligne de votre écran LCD affiche des messages concernant l'état de vos envois de réponse.

Réponse aux questions

- 1 Lorsque le champ **TST** : s'affiche, saisissez, le cas échéant, le *numéro de test*. Appuyez sur .
- 2 Utilisez les touches de défilement   pour naviguer d'un champ de réponse à un autre.
- 3 Saisissez votre réponse et appuyez sur  pour l'envoyer.

MODE RYTHME PROPRE

Votre instructeur dispose de deux options de présentation d'un cours pendant une session PRS. La méthode la plus couramment utilisée consiste à projeter chaque question du cours pendant une durée déterminée, au cours de laquelle chaque étudiant transmet une réponse et reçoit un message confirmant la réception à l'écran LCD du dispositif de réponse. Une fois les réponses à une question envoyées, un diagramme présentant la distribution des réponses s'affiche. Lorsque le diagramme de réponse se ferme, la question chronométrée suivante s'affiche.

Le mode Rythme propre offre une manière différente de présenter un cours. La session elle-même est chronométrée et vous pouvez répondre aux questions à votre propre rythme et dans l'ordre de votre choix. Votre instructeur

MENU CONFIGURATION




Les options du menu Configuration sont les suivantes :

- Recherche d'un nouveau cours
- ID
- Mode Veille
- Diagnostics
- Langue
- Devoir 1 – 3

Appuyez sur la touche  pour afficher le **menu Configuration**. Remarquez les indications de navigation   du menu Configuration. Une description de chaque symbole est disponible dans le *Guide rapide des touches du dispositif de réponse* à la première page. panel.





Mode Veille

Le *Mode Veille* est conçu pour prolonger la durée de vie des piles. Il indique en minutes la durée pendant laquelle votre dispositif de réponse doit être *inactif* (aucune touche utilisée) avant que celui-ci ne passe en mode Veille pour préserver la capacité d'alimentation des piles. Appuyez sur n'importe quelle touche pour *réveiller* votre dispositif de réponse et revenir à une alimentation complète.

- 1 Appuyez sur la touche  pour passer en revue les options du Mode Veille.
- 2 Lorsque votre choix de paramètre de Mode Veille s'affiche, appuyez sur la touche  ou  pour afficher l'option suivante du menu Configuration.






Recherche d'un nouveau cours

Sélectionnez cette option du menu Configuration lorsque vous souhaitez rechercher un nouveau cours et vous y connecter.

- 1 Appuyez sur  pour entamer la *recherche auto* d'un nouveau cours.
- 2 Appuyez sur le numéro de Saut rapide ou patientez jusqu'à la fin de la recherche auto. Utilisez les touches   pour sélectionner le cours auquel vous souhaitez vous connecter et appuyez sur .





Vous êtes maintenant prêt à participer à une session PRS.

Saisie de l'ID étudiant

- 1 Appuyez sur la touche  pour afficher le **menu Configuration**.
- 2 Utilisez les touches   pour localiser le champ **ID** : et appuyez sur .
- 3 Saisissez votre ID étudiant. Utilisez le *pavé numérique* pour saisir des chiffres et les *touches alphabétiques* pour saisir des caractères alphabétiques comme indiqué à la page 2.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer votre ID étudiant et vous connecter au cours, ou revenez au menu Configuration principal.







Diagnostics

Il est fort probable que la seule valeur de diagnostic utile pour vous soit le pourcentage restant de **Durée de vie de piles**. Les autres valeurs de diagnostic affichées comprennent l'ID (dispositif de réponse) radio, la version du progiciel, le canal de données, le canal de cours, l'ID de participation, le type de dispositif de réponse et le numéro de cours.

- 1 Appuyez sur les touches   pour vous déplacer dans les options de diagnostic.
- 2 Appuyez sur la touche  ou  pour revenir au menu Configuration principal.

Langue

Cette option du menu Configuration concerne la langue d'affichage de l'écran LCD. L'*anglais* est la langue d'affichage par défaut.












- 1 Appuyez sur la touche  pour afficher le **menu Configuration**.
- 2 Utilisez les touches   pour effectuer un défilement jusqu'au paramètre **Lang=English**.
- 3 Appuyez sur  pour passer en revue les langues disponibles jusqu'à celle souhaitée pour l'affichage. Appuyez sur la touche  ou  pour afficher l'option suivante du menu Configuration.

Chacune des trois cases Devoir possède quatre fonctions facilitant la gestion de vos devoirs. Les voici :

- *Nouveau (Effacer tout)*
- *Terminer*
- *Poursuivre*
- *Envoyer*

Mode Devoir – Nouveau (Effacer tout)







Voici comment procéder lorsque vous recevez un nouveau devoir :



- 1 Allumez votre dispositif de réponse.
- 2 Appuyez deux fois sur  , une première fois pour arrêter la recherche auto et ensuite pour afficher le menu Configuration.
- 3 Utilisez les touches   pour localiser *Devoir 1*, *Devoir 2* ou *Devoir 3*. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois devoirs différents dans la mémoire de votre dispositif de réponse à un moment donné. Appuyez sur  pour ouvrir la case Devoir sélectionnée.
- 4 Dans le champ : **DEV**, saisissez un nom en quatre caractères désignant ce devoir et appuyez sur  pour l'enregistrer. Ce nom s'affichera à côté du nom de la case Devoir choisie, pour l'identification immédiate du devoir.
- 5 Appuyez sur  pour afficher le champ **D01** : où vous introduirez votre réponse à la question 1 du devoir. Appuyez sur  pour enregistrer votre réponse.
- 6 Appuyez sur  pour afficher le champ de réponse suivant. Il n'est pas obligatoire de répondre dans l'ordre aux questions. Utilisez les touches   pour naviguer parmi les questions. Appuyez sur  pour enregistrer chaque réponse.
- 7 Lorsque vous avez répondu à toutes les questions du devoir ou que vous souhaitez prendre une pause, éteignez votre dispositif de réponse.




Lorsque ce devoir a été remis et que vous êtes prêt à réutiliser la case pour un nouveau devoir, sélectionnez la commande Nouveau (Effacer tout). Cette commande supprimera le devoir précédent, libérant la case pour un nouveau devoir.

Mode Devoir – Poursuivre








- 1 Lorsque vous êtes prêt à poursuivre le devoir, allumez votre dispositif de réponse et appuyez sur  pour afficher le menu Configuration. Si la dernière tâche effectuée avec votre dispositif de réponse a été de travailler sur votre devoir, vous y êtes directement amené. Appuyez sur  pour entrer à nouveau dans le devoir et poursuivre votre travail. Dans le cas contraire, utilisez les touches   pour faire défiler le menu Configuration jusqu'au devoir et appuyez sur . Appuyez à nouveau sur  pour *poursuivre* le devoir.

À mesure du défilement des questions à l'aide des touches   s'afficheront les réponses introduites au cours de la session de devoir précédente. Vous pouvez modifier n'importe quelle réponse.

- 2 Modification de réponses existantes et saisie de nouvelles réponses. Appuyez sur  à chaque fois pour enregistrer chaque réponse.
- 3 Lorsque vous avez terminé, éteignez votre dispositif de réponse.

Mode Devoir – Terminer




La commande Terminer interrompt une session de devoir et met fin au Mode Devoir.

- 1 Allumez votre dispositif de réponse et appuyez sur  pour afficher le menu Configuration.
- 2 Utilisez si nécessaire les touches   pour localiser le devoir et appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches   pour localiser l'option *Terminer*. Appuyez sur .

Vous êtes ramené au menu Configuration.

Mode Devoir – Envoyer

Les devoirs sont récupérés au cours d'une session PRS. Vous vous connecterez comme d'habitude au cours et vous *enverrez* votre devoir lorsque votre instructeur aura configuré la session et vous aura indiqué de le remettre. Suivez les instructions ci-dessous pour remettre un devoir.

- 1 Connectez-vous au cours.
- 2 Appuyez sur  pour accéder au menu Configuration.
- 3 Utilisez si nécessaire les touches   pour localiser le devoir et appuyez sur  pour l'ouvrir.

La commande *Envoyer* est à présent disponible.

- 4 Appuyez sur  pour envoyer le devoir.

Vos réponses et le message *Envoi* défileront à l'écran de votre dispositif de réponse. Une fois la transmission terminée, un message final indique combien de réponses ont été reçues par rapport au nombre total de réponses envoyées—*par exemple, 16/16 reçues*.

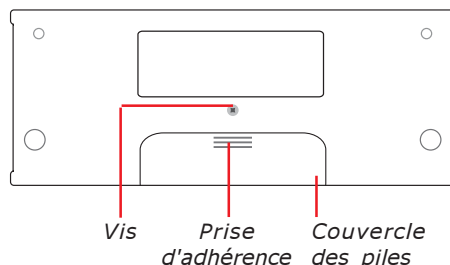
S'il s'agit d'un nouvel envoi d'un même devoir, seules les nouvelles réponses et les réponses modifiées seront envoyées. Les réponses envoyées précédemment et non modifiées entre-temps ne seront pas envoyées.

REPLACEMENT DES PILES

Lorsque le message *Piles faibles* s'affiche après que vous avez allumé votre dispositif de réponse, il vous reste environ 15 % de capacité d'alimentation. Remplacez les piles dès que possible.

- 1 À l'arrière du dispositif de réponse RF, retirez la **vis** maintenant en place le **couvercle des piles**.
- 2 Retirez le couvercle des piles en appuyant vers le bas sur la **Prise d'adhérence** et en le faisant glisser vers le bas du dispositif de réponse.
- 3 Retirez les anciennes piles et évacuez-les conformément aux procédures adéquates d'évacuation des déchets.
- 4 Insérez trois piles AAA en les positionnant correctement afin de garantir la polarité appropriée.
- 5 Faites glisser le couvercle des piles en place et repositionnez la vis.

Arrière du dispositif de réponse RF



GTCO CalComp **PERIPHERALS**

GTCO CalComp, Inc.
8224 East Evans Road
Scottsdale, AZ 85260
États-Unis
Tél : 800.856.0732
480.948.6540
Fax : 480.948.5508

GTCO CalComp, Inc.
7125 Riverwood Drive
Columbia, MD 21046
États-Unis
Tél : 800.344.4723
410.381.6688
Fax : 410.290.9065

GTCO CalComp GmbH
Siège européen
Kreiller Strasse 24
81673 Munich
Allemagne
Tél : +49 (0) 89 370012-0
Fax : +49 (0) 89 370012-12

www.gtcocalcomp.com



interwrite™
PRS^{RF}

Copyright© 2006 GTCO CalComp Inc.

InterWrite est une marque de GTCO CalComp Inc.

Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. GTCO CalComp décline toute responsabilité en cas d'erreur, technique ou typographique, ou d'omission dans ce document et quant à l'utilisation pouvant être faite de ce document. GTCO CalComp ne s'engage nullement à mettre à jour les informations contenues dans ce document. Ce document contient des informations exclusives protégées par copyright. Tous droits réservés. La copie et la reproduction de ce document, même partielles, sous quelque forme que ce soit, sont interdites sans autorisation écrite préalable de GTCO CalComp Inc.