

CPS Spark™ Kurzübersicht



Menü auswählen/
verlassen



Menüpunkt auswählen



eInstruction™
Simple Solutions. Real Results.





Hauptmenü

- > Seriennr. (Serial #)
- > Kanalnr. (Channel #)
- > Fernbedienungs-nr. (Clicker #)
- > Kontrast (Contrast)
- > Diagnose (Diagnostic)

So wechseln Sie den Kanal

1. Halten Sie beide Pfeiltasten gedrückt und drücken Sie anschließend die Taste +.
2. Geben Sie eine Kanalnummer ein. Benutzen Sie die Tasten +/-, um für jede Stelle eine Zahl von 0 - 9 zu wählen. Drücken Sie den Rechtspfeil, um zur nächsten Stelle zu gelangen, und ein weiteres Mal, um Ihre Eingabe zu speichern.
3. Geben Sie auf dieselbe Weise die Fernbedienungsnummer ein. Drücken Sie zum Speichern den Rechtspfeil. Die Fernbedienung speichert die Änderungen und schaltet sich aus.

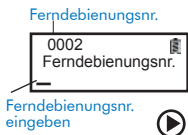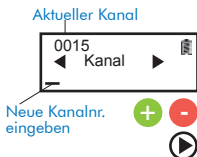

FAQs

- Wie füge ich einen Schüler hinzu? Drücken Sie ein beliebige Taste. Der Schüler wird automatisch einem Kurs hinzugefügt.
- Wie senden Schüler ihre Antworten? Antworten werden automatisch gesendet.
- Wie reguliere ich die Bildschirmhelligkeit? (1=niedrig; 6=hoch)

 > Kontrast (Contrast)

  (1 - 6) 