

CPS Spark™ Guide de Référence Rapide



Sélectionner/quitter le menu



Entrer une option de menu



eInstruction™
Simple Solutions. Real Results.





Menu principal

- > Série n° (Serial #)
- > Canal n° (Channel #)
- > Cliquez n° (Clicker #)
- > Contraste (Contrast)
- > Diagnostique (Diagnostic)


Changer de Canal

1. Appuyez simultanément sur les flèches, puis appuyez sur le bouton +.
2. Entrez un canal n°. Utilisez les boutons +/- pour choisir entre 0 - 9 pour chaque chiffre. Appuyez sur la flèche de droite pour aller au chiffre suivant, et une nouvelle fois pour sauvegarder.
3. Entrez le cliqueur n° selon la même technique. Appuyez sur la flèche de droite pour sauvegarder. Le cliqueur s'éteindra et enregistrera les changements.

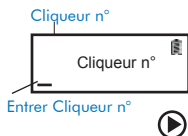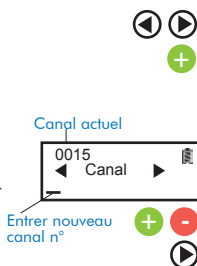

FAQ

- Comment puis-je ajouter un élève ? Appuyez sur n'importe quelle touche. L'élève est automatiquement ajouté à la classe.
- Comment les élèves envoient-ils une réponse ? Les réponses sont envoyées automatiquement.
- Comment puis-je régler la luminosité de mon écran ? (1 = faible ; 6 = élevé)

 > Contraste (Contrast)

  (1 - 6) 