


## How to get Pairing Code?


**Step 1:** Click on 'POS Connect' option.

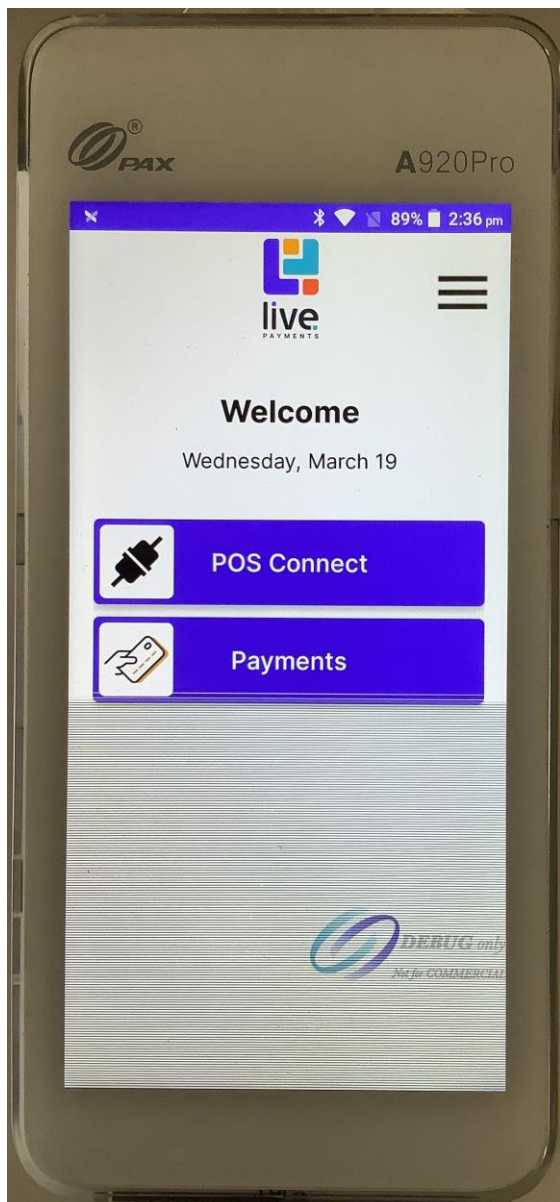


**Step 2:** Click on 'Function' button.



**Step 3:** Enter function code '**8880**' and click on '**DONE**' button.

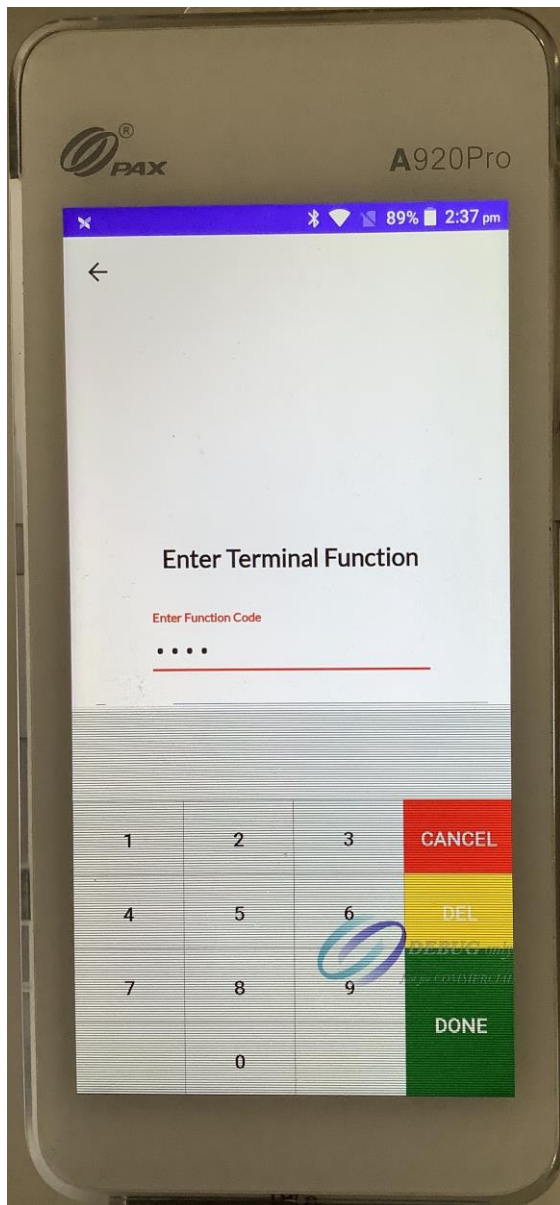

**Step 4:** Click '**ENTER**' button.

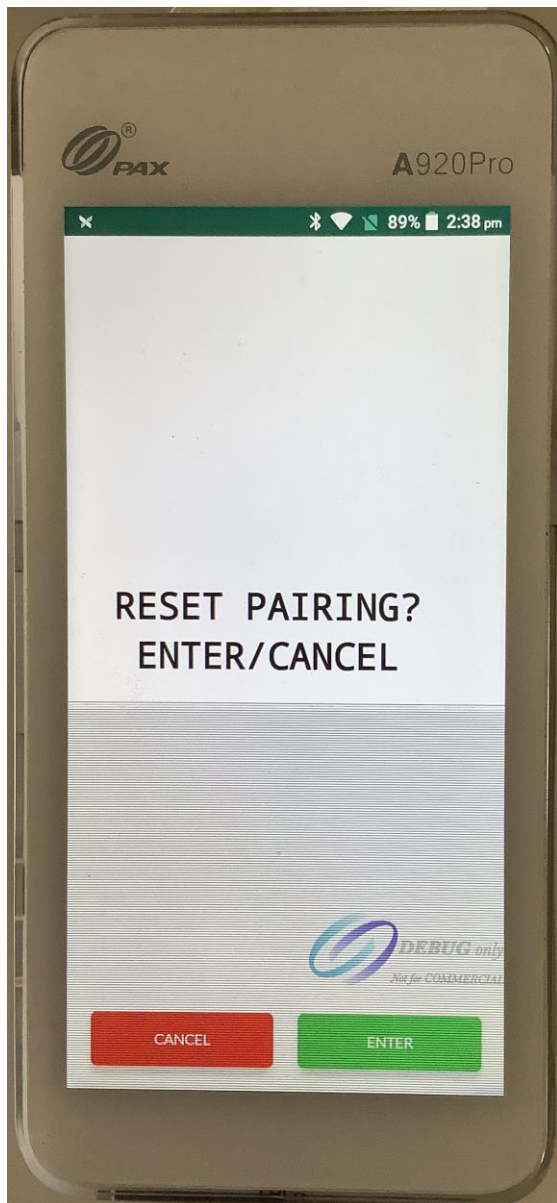

**Step 5:** Click '**ENTER**' button.



**Step 6:** Terminal will display a **6-digit** code. Enter this code into POS and click on **‘Start Pairing’**.

