


							将响应从机地址； TWGCE=1 时将响应广播； 总线空闲时将发送 START
--	--	--	--	--	--	--	--

从机发送模式的格式和状态如下图所示：

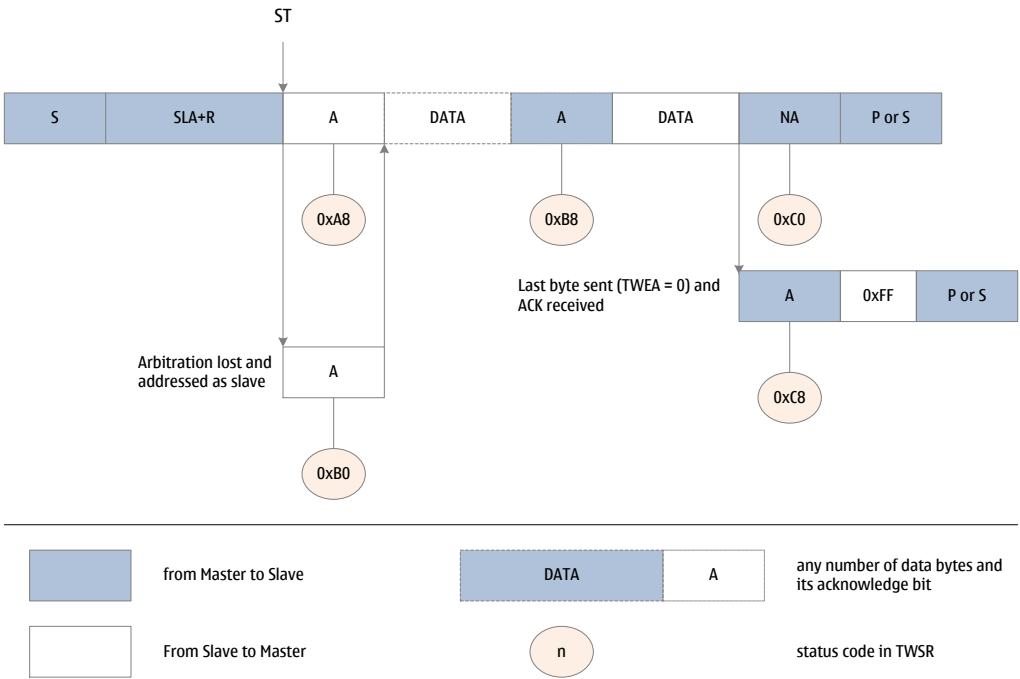

从机发送模式的格式和状态图

其他状态

有两个状态码没有相应的 **TWI** 状态定义，如下表所示：

其他状态码表

状态码	总线 和 硬件 状态	应用软件的响应					硬件的下一步动作
		读/写 TWDR	对 TWCR 的操作				
			STA	STO	TWINT	TWEA	
0xF8	无状态信息； TWINT= 0	无操作	不操作 TWCR				等待或进行当前操作
0x00	非法的 START 或 STOP 引起的 总线错误	无操作	0	1	1	x	只影响内部硬件； 不会发送 STOP 到 总线上；总线释放 并清零 TWSTO 位

状态码 **0xF8** 表示当前没有相关信息，因为 **TWINT** 标志为“0”。这种状态可能发生在 **TWI** 接口没有参与串行传输或当前传输还没有完成。