


# Esquema y Funcionamiento

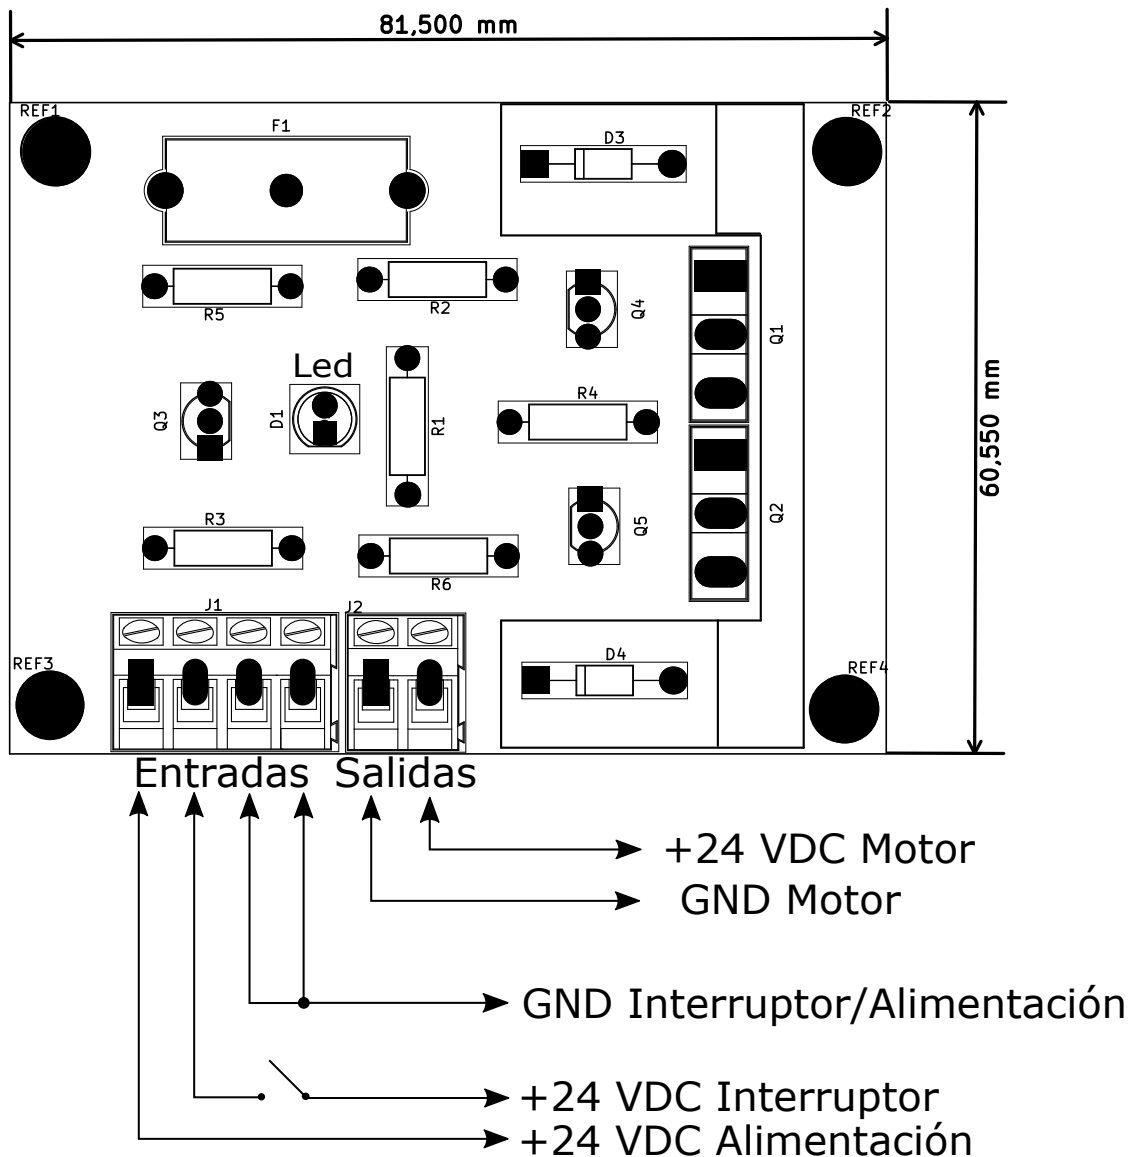

Al alimentar el dispositivo y sin accionar el interruptor, el motor se encuentra en estado de reposo (frenado) y el led indicador, apagado. Al accionar el interruptor, el led indicador se enciende, indicando que el motor comienza a girar en el sentido deseado según su conexión. Para frenar el motor, se debe interrumpir la alimentación del borne " +24 VDC Interruptor " a través del mismo interruptor.

El dispositivo está limitado hasta una corriente de 3A (fusible).