

## 固件烧写步骤介绍

将 nft\_sd\_uapsta.bin 烧写到 FLASH 中步骤如下（以 NL6621 60pin 开发板为例）：




1. 将开发板设置为 UART 启动模式（011）：




2. 打开 bootTool.exe, 选择 COM 口, 然后点击“File”选择 burnFlash.bin, 点击 Uart Boot。



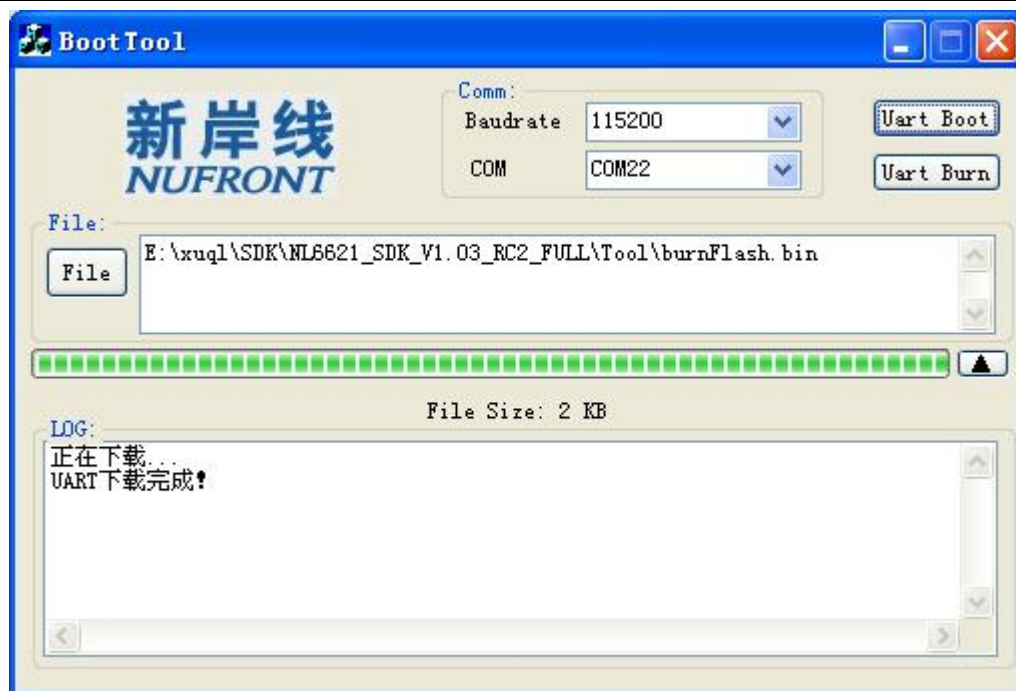


3. 串口出现如下打印则说明 burnFlash.bin 正常运行。

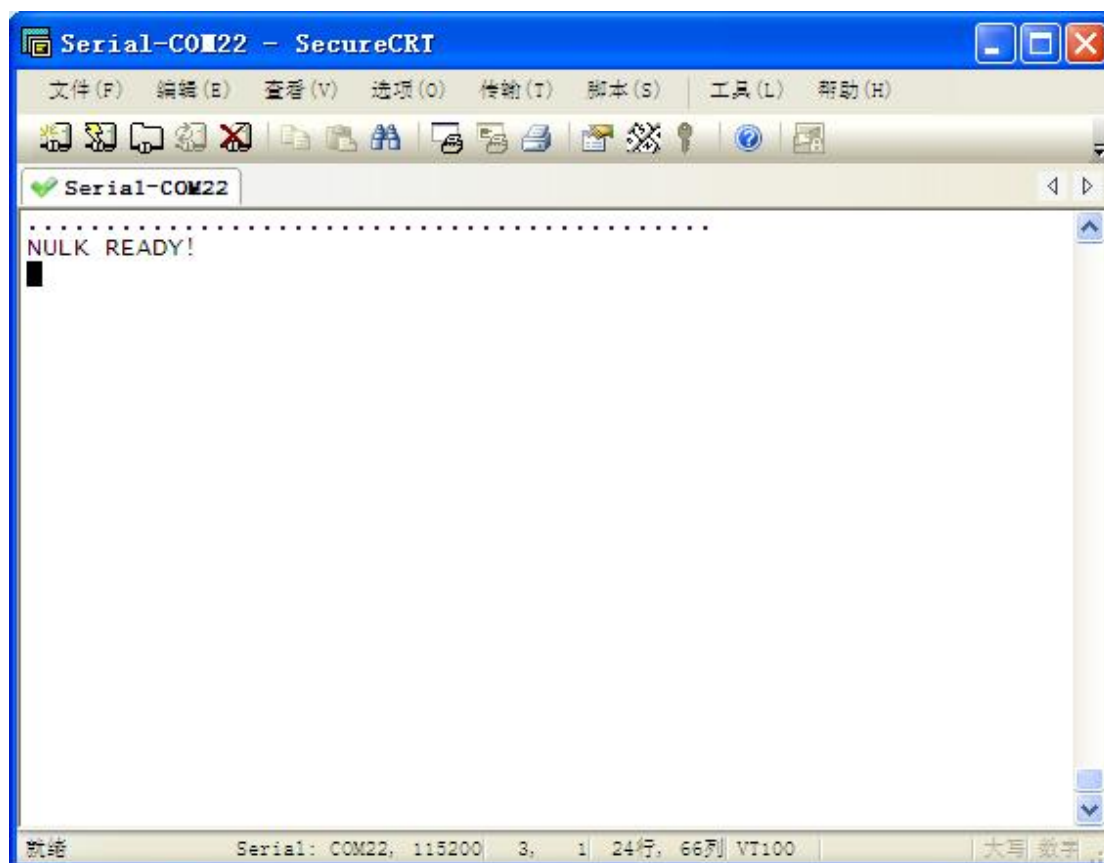

若是不看串口打印，请在点击“Uart Boot”后，至少等待 10 秒钟，然后执行 步骤 4)。

4. 再选择 nft\_sd\_uapsta.bin，点击 Uart Burn。



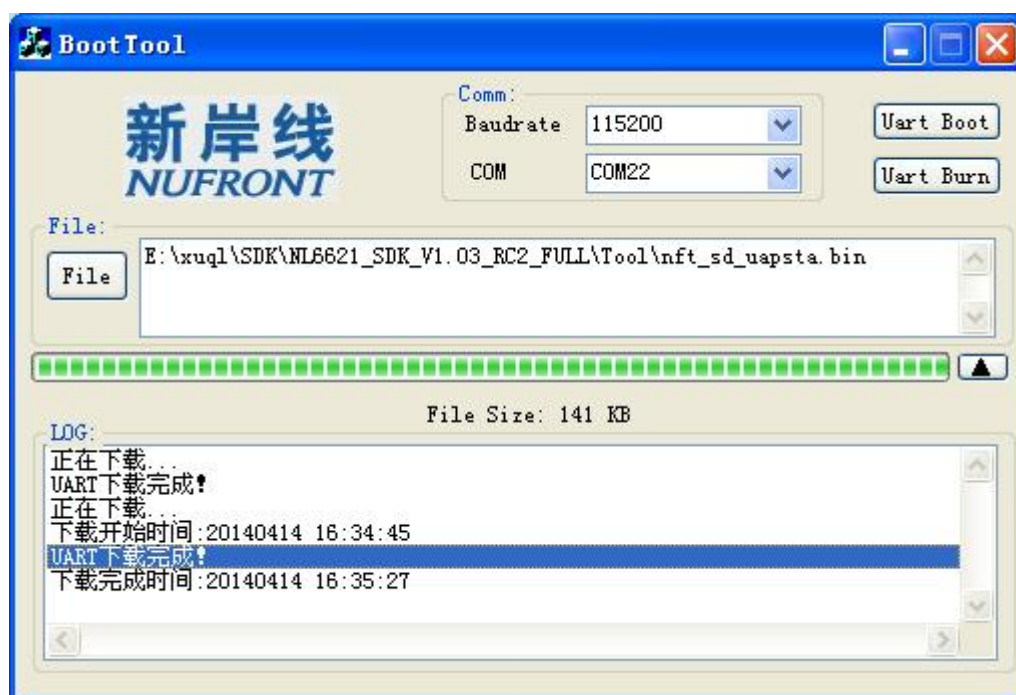

5. 将开发板设置为 Flash 启动模式 (010)，按 Reset，串口出现如下打印则说明 nft\_sd\_uapsta.bin 正常加载。

