


一、模组 Pin 脚定义：

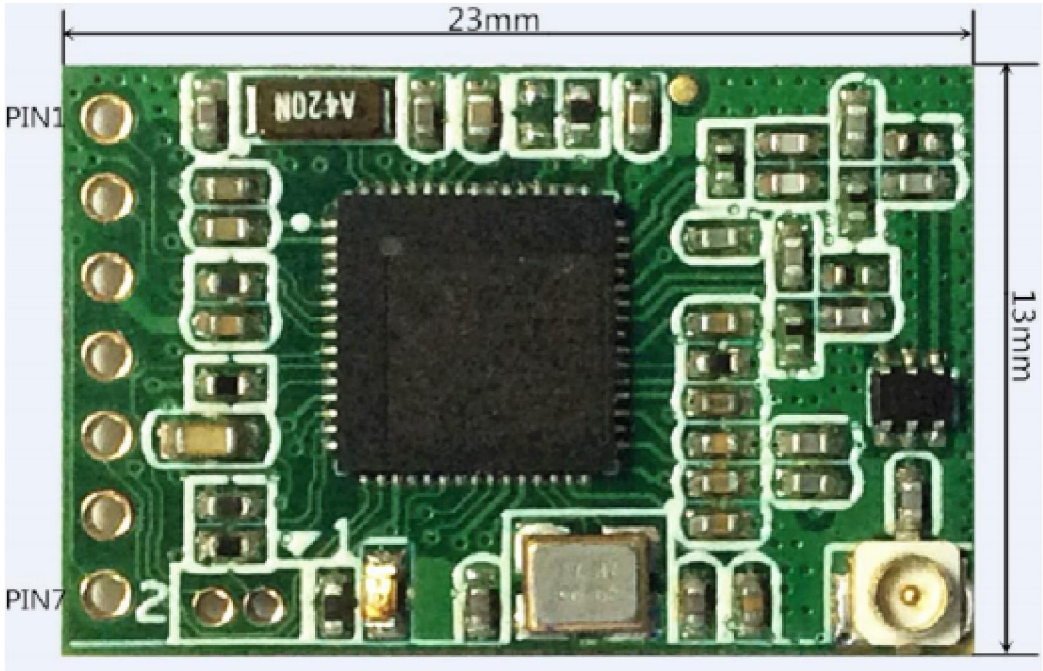

NF210A 模块

引脚序号	名称	NL6621 Pin	说明
1	P1 / LED STATUS	I2C_SCL	GPIO P1，缺省为模块 LED 状态指示灯
2	P2 / RESET	I2C_SDA	GPIO P2，缺省为恢复出厂设置，低电平有效
3	VCC33		3.3v 供电
4	RXD	UART_RXD	UART 接口，可复用为 GPIO 口
5	TXD	UART_TXD	UART 接口，可复用为 GPIO 口
6	GND		接地
7	P3	SPI_DO	GPIO P3，不用请悬空

其中

PWM-R 4 RXD
PWM-G 7 P3
PWM-B 5 TXD
PWM-W 1 P1

二、NL6621 智能灯使用说明


- 1、设备上电后，手机端连接设备热点（XPG-GAgent-xxxxxx，密码为：123456789）。



2、连接热点成功后，进入智能灯 app，点击未绑定设备。



3、进入热点添加模式，点击搜索本地 WiFi，配置设备所需要连接的 WiFi。

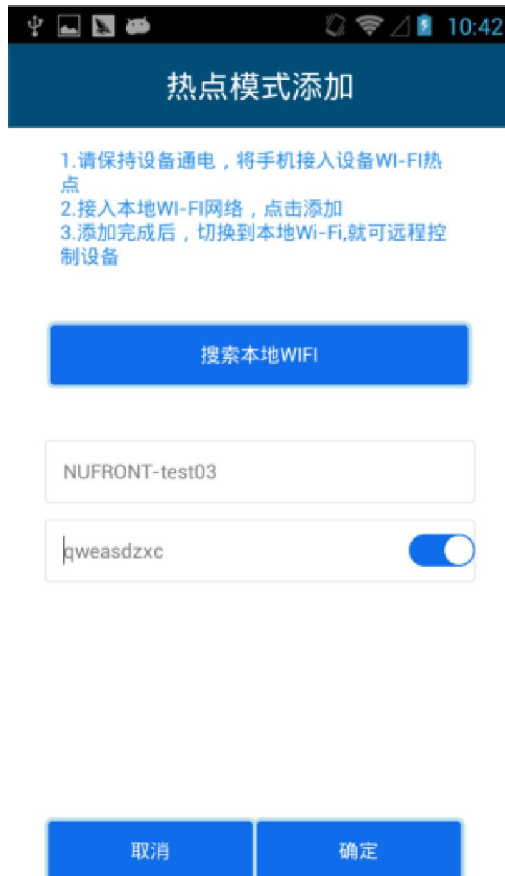

4、配置成功后，会弹出设备已连上 WiFi 的对话框，点击确定返回设备列表。



5、在设备列表中点击未绑定设备，设备即可绑定成功。（如没出现未绑定设备，可以点击

屏幕往下拉，刷新设备列表)



- 6、点击设备即可进入控制界面。（灯默认为白灯，如需要使用 RGB 灯需要把亮度那栏拉到最左边。）



- 7、如需设备连接其他路由器，可以进入控制界面后，点击左上方设置按键，进入设置界面，点击恢复出厂设置，重新按照步骤 1 、2、 3 配置即可。



