



1 전 원 | Power




- 전 원
배터리 혹은 아답터를 삽입합니다.
- 배터리 AA 1.5V · 4EA / 아답터 6V · 1A

2 등 록 | Register

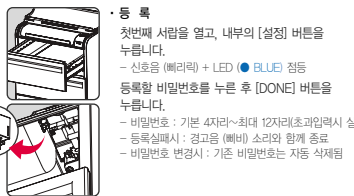


- 등 록
첫번째 서랍을 열고, 내부의 [설정] 버튼을 누릅니다.
- 신호음 (삐리릭) + LED (● BLUE) 3회 점등
등록할 비밀번호를 누른 후 [DONE] 버튼을 누릅니다.
- 비밀번호 : 기본 4자리~최대 12자리(초과입력시 실패)
- 등록실패시 : 경고음 (삐비) 소리와 함께 종료
- 비밀번호 변경시 : 기존 비밀번호는 자동 삭제됨

3 열림/잠김 | Open/Close




- 잠 김
[DONE] 버튼을 2초간 누릅니다.
- 개폐표시부 : 잠김 (● RED)
- 신호음 (삐리릭) + LED (● BLUE) 3회 점등
- 약 5초내 정상작동이 이루어지지 않은 경우 원상태 복귀
- 잠김상태에서 재시도시 :
경고음 (삐오X2) + LED (● RED) 3회 점등




- 열 림
등록한 비밀번호와 [DONE] 버튼을 차례로 누릅니다.
- 개폐표시부 : 열림 (● BLUE)
- 인증실패시 : 경고음 (삐비)

4 무 음 | Manner Mode




- 설 정
[DONE] 버튼을 1초 이내에 연속 3회 누릅니다.
- LED (● BLUE) 3회 점등
- 설정 이후 작동음은 나지 않고, LED로만 표시
(단, 인증실패음이나 배터리 교체경고음 등은 발생)




- 해 제
[DONE] 버튼을 1초 이내에 연속 3회 누릅니다.
- 신호음 (띠리링) + LED (● BLUE) 3회 점등

5 배터리 교체 경고 | Battery Notice




- 경고음
배터리 전량이 부족한 경우, 이후 문이 열릴 때마다 경고음이 발생합니다.
- 경고음 (띠오X6) + LED (● BLUE) 10회 점등
- 무음모드일 때도 경고음 발생
- 경고음 최초 발생시점 이후 약 50회 사용가능

6 마스터 키 | Master Key




- 보 안
- 마스터키는 경 단위 이상의 조합을 갖는 칩이 내장되어 복제가 원천적으로 불가능합니다.
- 마스터키는 본 제품과 인증절차를 거친 후에만 효력을 발휘하므로 보안성이 뛰어납니다.
(발급 및 분실 : A/S 문의)

1 전 원 | Power




- 전 원
배터리 혹은 아답터를 삽입합니다.
- 배터리 AA 1.5V · 4EA / 아답터 6V · 1A

2 등 록 | Register

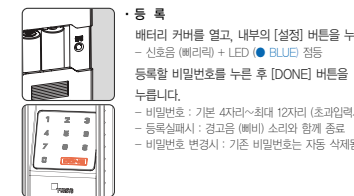


- 등 록
배터리 커버를 열고, 내부의 [설정] 버튼을 누릅니다.
- 신호음 (삐리릭) + LED (● BLUE) 점등
등록할 비밀번호를 누른 후 [DONE] 버튼을 누릅니다.
- 비밀번호 : 기본 4자리~최대 12자리 (초과입력시 실패)
- 등록실패시 : 경고음 (삐비) 소리와 함께 종료
- 비밀번호 변경시 : 기존 비밀번호는 자동 삭제됨


3 잠김/열림 | Open/Close



- 잠 김
[자동/수동모드 공통]
[DONE] 버튼을 2초간 누릅니다.
- 개폐표시부 : 잠김 (● RED)
- 신호음 (삐리릭) + LED (● BLUE) 3회 점등
- 약 5초내 정상작동이 이루어지지 않은 경우 원상태 복귀
- 잠김상태에서 재시도시 :
경고음 (삐오X2) + LED (● RED) 3회 점등




- 자동모드
문을 닫고 2~3초후 자동으로 잠깁니다.
잠금해제 후 문을 열지 않으면 약6초후 자동 잠금됩니다.



- 열 림
등록한 비밀번호와 [DONE] 버튼을 차례로 누릅니다.
- 개폐표시부 : 열림 (● BLUE)
- 인증실패시 : 경고음 (삐비)

4 자동/수동모드 | Auto / Manual Mode

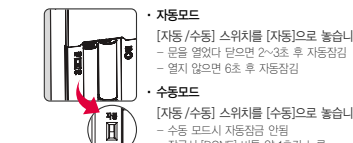

- 자동모드
[자동/수동] 스위치를 [자동]으로 놓습니다.
- 문을 열었다 닫으면 2~3초 후 자동잠김
- 열지 않으면 6초 후 자동잠김
- 수동모드
[자동/수동] 스위치를 [수동]으로 놓습니다.
- 수동 모드시 자동잠금 안됨
- 잠금시 [DONE] 버튼 약 1초간 누름
※ 열릴때는 항상 자동으로 열립니다.

5 락커키 | Locker Key

필요에 따라 개인용도의 고정등록방법과 다수를 위한 1회성 등록방법을 선택적으로 설정할 수 있습니다. (설정변경시 A/S 문의)

- 락커키 잠김
문을 닫은 후 1회성비밀번호를 누른 후 [DONE] 버튼을 누릅니다.
- 1회성비밀번호 : 기본 4자리~최대 12자리
- 개폐표시부 : 잠김 (● RED)
- 신호음 (삐리릭) + LED (● BLUE) 3회 점등

- 락커키 열림
등록한 비밀번호와 [DONE] 버튼을 차례로 누릅니다.
- 개폐표시부 : 열림 (● BLUE)
- 비밀번호 초기화

6 무 음 | Manner Mode


< 번호키 서랍과 동일 : 좌측 페이지 4번 참조 >

7 배터리 교체 경고 | Battery Notice

< 번호키 서랍과 동일 : 좌측 페이지 5번 참조 >

8 마스터 키 | Master Key

< 번호키 서랍과 동일 : 좌측 페이지 6번 참조 >

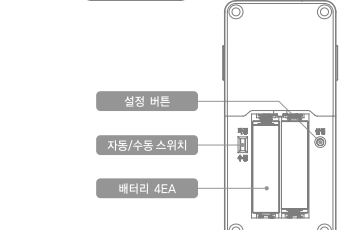


애프터 서비스(A/S) 안내


| 접수 및 안내 |
퍼시스 고객센터 1588-1244

주의사항

번호키 서랍 | Digital Number Lock Pedestal

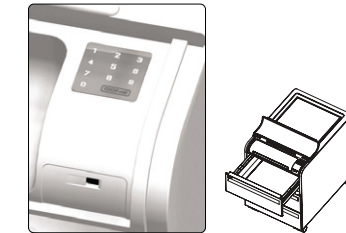

미국인 설치자의 후유증으로 제품 해본의 후려가 있으
므로 반드시 판매 대리점이나 A/S센터를 통해 설치
하여 주십시오.

 필요에 따라 무음모드로 설정할 수 있습니다.
(단, 무음모드 설정시에도 경고음은 울림)

일반키와는 달리 인지하고 있는 번호를 이용
시건하는 시스템으로서 키를 분실할
없습니다.