

# 遠端連接樹梅派

Root 名稱:cycu

Root 密碼:cycu

使用者新增方法:sudo adduser <username>


目前已有的使用者:

使用者 1:rdmt。密碼:123


連接方式:

## 1. 下載 RealVNC Viewer

[Download VNC Viewer by RealVNC®](#)

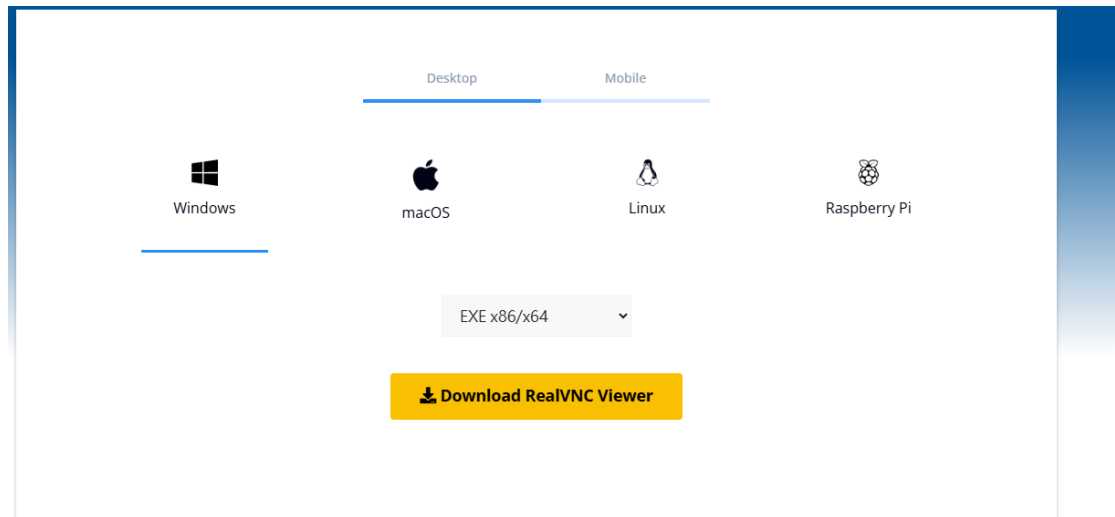

## 2. 打入 ip : (路由器對外 IP 是動態的，會隨時段變更，有需要使用時會發。)

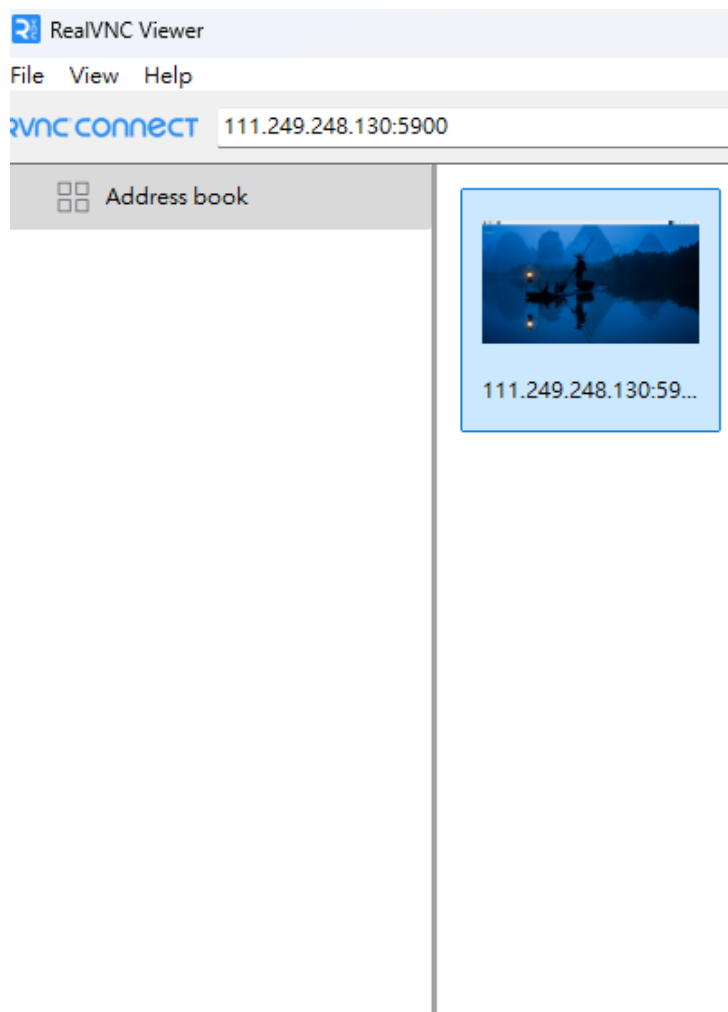

3. 輸入下方使用者:cycu 以及密碼:cycu

