

ドライバ手動インストール


Windows アップデートやセキュリティソフトとの競合などにより、デバイスエラー（ドライバが自動インストールされず不明なデバイスとなり警告マークが表示）となる場合があります。この場合は手動でドライバをインストールする必要があります。Windows を最新の状態に更新後セキュリティソフトを停止して下記方法でインストールしてください。

USBキードライバの手動インストール

USBキードライバの場所

HARUKA バージョン 0.87 以降 : C: ¥ Program Files(x86) ¥ HARUKA ¥ DongleDriverInstaller.exe

HARUKA バージョン 0.86 以前 : C: ¥ moshidrawJP ¥ Oh-Plugin ¥ DongleDriverInstaller.exe

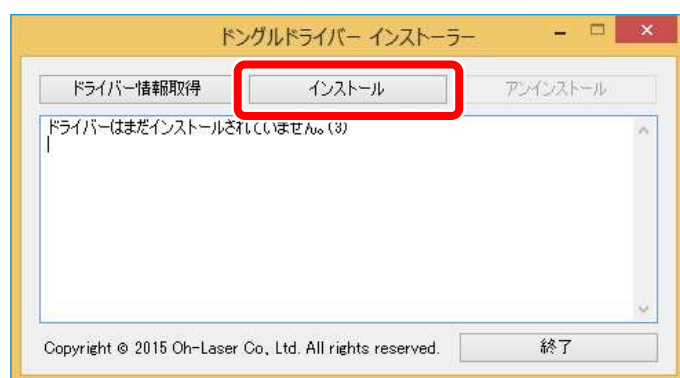

上記フォルダー内の「DongleDriverInstaller.exe」をダブルクリックして、インストーラーを起動してください。

「インストール」をクリックすると、ドライバのインストールがはじまります。

インストールに成功すると「ドライバのインストールに成功しました。」と表示されます。


レーザー加工機ドライバの手動インストール

HARUKA がインストールされている Windows が 32bit 版か 64bit 版でファイルが異なります。インストールする前に事前に確認してください。

レーザー加工機ドライバの場所

HARUKA バージョン 0.87 以降 : C: ¥ Program Files(x86) ¥ HARUKA ¥ moshidrv32.exe
もしくは moshidrv64.exe

HARUKA バージョン 0.86 以前 : C: ¥ moshidrawJP ¥ moshidrv32.exe もしくは moshidrv64.exe

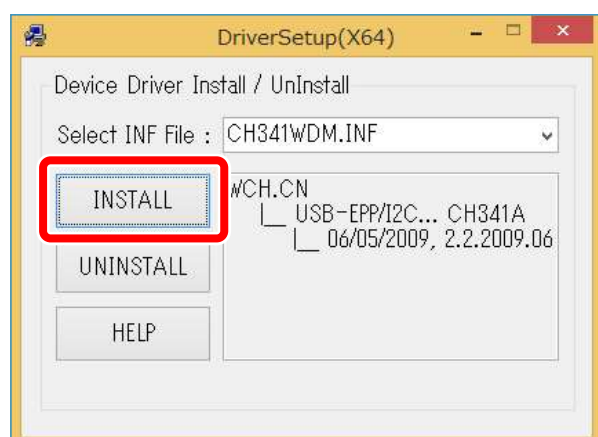

Windows 32bit版 の場合 : moshidrv32.exe
Windows 64bit版 の場合 : moshidrv64.exe

上記フォルダー内の「moshidrv32.exe」又は「moshidrv64.exe」をダブルクリックしてインストーラーを起動してください。

「INSTALL」をクリックすると、ドライバのインストールがはじまります。

インストールに成功すると「The drive is successfully Pre-installed in advance!」と表示されます。